




OBROTOWA NIANIA ELEKTRONICZNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

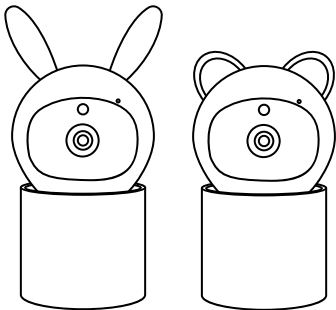




[PL] Obrótowa niania elektroniczna [EN] Rotating baby monitor [DE] Drehbares Babyphone [FR] Babyphone rotatif [ES] Vigilabebés giratorio [IT] Baby monitor rotante [DK] Roterende babyalarm [NL] Draaibare babyfoon [SE] Roterande babyvakt [FI] Pyörivä itkuhälytin [NO] Roterende babycall [CZ] Otočná dětská chůvička [SK] Otočná detská opatrovateľka [HU] Forgó babaőrző [RO] Monitor pentru bebeluși rotativ [GR] Περιστρεφόμενη ηλεκτρονική νταντά [MK] Вртлива електронска дадилка [SLV] Vrtljiva otroška varuška [HR] Rotirajuća elektronička dadilja [BG] Въртяща се електронна бавачка [RU/BY] Вращающаяся электронная няня [UA] Обертова електронна няня [LT] Sukiojama elektroninė auklė [LV] Rotējoša elektroniskā aukle [EE] Pöörlev beebimonitor

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

marys.fun



UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.

[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.

[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.

[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.

[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.

[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.

[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.

[FI] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.

[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.

[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.

[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.

[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.

[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.

[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.

[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.

[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.

[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.

[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играшка.

[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.


[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.

[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.

[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSĪKŠIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.

[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

OBROTOWA NIA NIA ELEKTRONICZNA

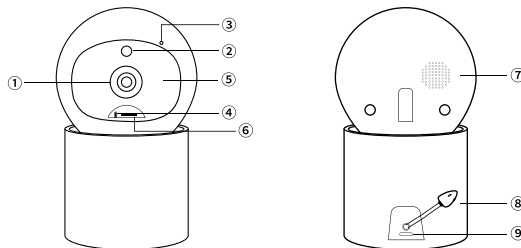

- ① Kamera: kamera o wysokiej rozdzielczości
- ② Lampa wrażliwa na światło: rozpoznaje jasność otoczenia, kontroluje światło podczerwone
- ③ Mikrofon: mikrofon do nagrywania dźwięku wideo
- ④ Przycisk resetowania: resetowanie urządzenia
- ⑤ Światło podczerwone: światło wypełniające noktowizor
- ⑥ Gniazdo karty TF: obsługuje przechowywanie kart TF (maks. 128G)
- ⑦ Głośnik: odtwarza dźwięk
- ⑧ Czujnik temperatury: odczytuje temperaturę w czasie rzeczywistym
- ⑨ Zasilanie typu C: 5 V/1 A

Konfiguracja obrotowej niani elektronicznej

Pobierz aplikację Tuya Smart (iOS i Android).

Wyszukaj „Tuya Smart” w App Store lub Google

Play lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację. Przed skonfigurowaniem obrotowej niani elektronicznej, zarejestruj konto i zaloguj się.



Aby dodać urządzenie w aplikacji, wykonaj poniższe czynności w aplikacji.

1. Włącz Bluetooth w telefonie. Kliknij „+” w prawym górnym rogu aplikacji, aby dodać urządzenie (aby móc wyszukać urządzenie musi być ono podłączone do źródła zasilania).
2. W lewym górnym rogu kliknij „+” i „Dodaj urządzenie” > wybierz: Inteligentna kamera/ Smart camera/ Security camera (WiFi)> Kliknij Dalej> Wprowadź nazwę i hasło WiFi (użyj WiFi 2,4 GHz, urządzenie nie obsługuje WiFi 5 GHz) > poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane > kliknij „Zakończ”.
3. Możesz również użyć soczewki Elektronicznej niani, aby zeskanować kod QR Twojej sieci WiFi. Po pomyślnym zeskanowaniu urządzenie rozpocznie łączenie. Gdy pojawi się komunikat, że dodano pomyślnie, kliknij „Zakończ”, rejestracja urządzenia zostanie zakończona.

Ważne kwestie

1. Zachowaj odległość około 10-20 cm od kamery podczas skanowania kodu QR.
2. Upewnij się, że sieć WiFi to sieć 2,4 GHz, ponieważ kamera nie obsługuje WiFi 5 GHz.
3. Jeśli chcesz powiązać Nianię Elektroniczną z nowym sprzętem musisz najpierw ją zresetować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania **(4)**, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a czerwone światło będzie nieprzerwanie świecić (moment resetowania urządzenia), aż ponownie usłyszysz komunikat głosowy, w tym momencie urządzenie zostanie pomyślnie zresetowane. (By powiązać Nianię Elektroniczną z nowym sprzętem, wykonaj wyżej opisane kroki).

Zakłócenia hałasu

Twój komputer, Obrotowa niania elektroniczna i inne urządzenia elektroniczne mogą znajdować się zbyt blisko siebie, rozdziel je i upewnij się, że między urządzeniami jest co najmniej 1,5 metra, aby uniknąć zakłóceń dźwięku.

Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma innych urządzeń elektronicznych, takich jak telewizory, komputery lub telefony bezprzewodowe/komórkowe. Używanie innych produktów 2,4 GHz, takich jak sieci bezprzewodowe (routery Wi-Fi), może powodować zakłócenia w działaniu tego produktu, dlatego trzymaj nianię elektroniczną w odległości co najmniej (1,5 metra) od tego typu produktów.

Sposób użycia

Umieść Obrotową Nianię Elektroniczną w wygodnej, stacjonarnej pozycji (np. na stole lub obok łóżeczka) i skieruj obiektyw kamery na obszar, który chcesz monitorować.

Dostosuj kąt nadzoru, obracając kamerę ręcznie w górę, w dół, w lewo lub w prawo za pomocą aplikacji, aby dostosować kąt monitorowania.

Funkcje

Wykrywanie ruchu Obrotowa niania elektroniczna może wykrywać ruch obiektów i wysyłać powiadomienia alarmowe na telefon.

Wykrywanie temperatury Niania elektroniczna może wykrywać temperaturę otoczenia i wysyłać powiadomienia alarmowe na telefon, jeśli przekroczy ona ustawiony zakres wartości.

Kołysanka Kołysanki można włączać/wyłączać, zapętląć i przetaczać w górę i w dół.

Regulacja głośności urządzenia. Przesuń pasek postępu w lewo lub prawo, aby dostosować poziom dźwięku.

Widzenie w nocy (podczerwień). Można ustawić na auto/wyłączone/włączone, nawet w całkowitej ciemności, dzięki czemu nie przegapisz żadnego momentu.

Tryb prywatności. Nianię elektroniczną można uśpić, po czym włączyć.

Album ze zdjęciami. Można przeglądać zdjęcia i ekrany wideo zrobione

i nagrane lokalnie.

8 Odtwarzanie. Obsługa 24-godzinnego ciągłego nagrywania, obsługa

pamięci masowej TF o dużej pojemności lub pamięci masowej w chmurze. Przeglądaj zawartość wideo na lokalnej karcie pamięci.

Wiadomości. Można przeglądać wiadomości alarmowe i zdjęcia zapisane w chmurze.

Zasilanie. Podłącz kabel ładowania typu C do Niani Elektrocnicznej (9), a drugi koniec do gniazda zasilania (5V 1A). Podczas podłączonego zasilania lampka kontrolna świeci na zielono.

Parametry produktu

Nazwa produktu: OBROTOWA NIANIA ELEKTRONICZNA MIŚ/
KRÓLIK

Symbol: MW61443/ MW61444

Kolor produktu: Brązowy/ Różowy

Rozdzielczość: HD

Pamięć: Karta TF, max. 128G

Kąt widzenia: 120°

Kąt obrotu kamery: poziomo 355°, pionowo 55°

Napięcie: DC5V 1A

Materiał: ABS

Waga: 300g

Wymiary: 60x60x105 mm

UWAGA!

- Nie używać produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.

- Trzymać produkt z dala od wody.

- Nie rozkręcać, nie naprawiać, nie modyfikować produktu na własną rękę.

- Nie związać ciasno przewodu (ryzyko przerwania przewodu).

Nie używać gdy widoczne jest uszkodzenie przewodu lub izolacji.

W przypadku uszkodzenia przewodu lub izolacji produkt nie nadaje się do użytku. Nie przecinać, nie przedłużać ani nie skracać przewodu.

- Do podłączenia produktu należy używać ładowarki-USB

przynajmniej 1A; nie używaj przedłużaczy z adapterami prądu zmiennego, używaj wyłącznie dołączonych adapterów.

- Jeśli nie udało się dodać urządzenia do sieci, upewnij się, że sieć WiFi to sieć 2,4 GHz.

- Sprawdź, czy hasło WiFi jest poprawne.

- Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony (sieć Bluetooth).

[EN] ROTATING ELECTRONIC BABY MONITOR

- ① Camera: high-resolution camera
- ② Light sensor: detects ambient brightness, controls infrared light
- ③ Microphone: records audio for video
- ④ Reset button: resets the device
- ⑤ Infrared light: night vision fill light
- ⑥ TF card slot: supports TF card storage (max. 128G)
- ⑦ Speaker: plays sound
- ⑧ Temperature sensor: reads real-time temperature
- ⑨ Type-C power input: 5V/1A

SETTING UP THE ROTATING ELECTRONIC BABY MONITOR

Download the Tuya Smart app (iOS and Android). Search for "Tuya Smart" in the App Store or Google Play, or scan the QR code to download the app. Before setting up the rotating electronic baby monitor, register an account and log in.

To add the device in the app, follow these steps:

1. Enable Bluetooth on your phone. Tap the "+" in the upper right corner of the app to add a device (the device must be connected to a power source to be detected).
2. In the upper left corner, tap "+" and then "Add Device" > Select: Smart Camera / Security Camera (WiFi) > Tap Next > Enter your WiFi name and password (use 2.4 GHz WiFi, the device does not support 5 GHz WiFi) > wait for the device to connect > tap "Finish."
3. Alternatively, use the baby monitor's lens to scan the QR code of your WiFi network. Once the scan is successful, the device will start connecting. When you see a success message, tap "Finish" to complete the device registration.

IMPORTANT NOTES

1. Keep a distance of about 10–20 cm from the camera when scanning the QR code.
2. Ensure your WiFi network is 2.4 GHz, as the camera does not support 5 GHz WiFi.
3. If you want to link the baby monitor to a new device, you must reset it first. Press and hold the reset button (4) until you hear a beep and the red light remains steady (reset in progress). Release when you hear the voice prompt again - the device has now been reset. (To link it to a new device, repeat the steps above.)

NOISE INTERFERENCE

Your computer, rotating baby monitor, and other electronics may be too close to each other — separate them and ensure at least 1.5 meters between devices to avoid sound interference. Ensure there are no other electronic devices nearby, such as TVs, computers, or cordless/mobile phones. Using other 2.4 GHz devices such as WiFi routers may interfere with the product's operation, so keep the baby monitor at least 1.5 meters away from such devices.

HOW TO USE: Place the rotating electronic baby monitor in a convenient, stable position (e.g., on a table or next to the crib) and aim

the camera lens at the area you wish to monitor. Adjust the viewing angle by manually rotating the camera up, down, left, or right using the app.

FEATURES

Motion Detection: Detects object movement and sends alert notifications to your phone.

Temperature Detection: Monitors ambient temperature and sends alerts if it goes outside a set range.

Lullabies: Can be played, stopped, looped, or changed.

Volume Control: Adjust volume by moving the progress bar left or right.

Night Vision (Infrared): Set to auto/off/on — ensures visibility even in complete darkness.

Privacy Mode: The baby monitor can be put to sleep and reactivated later.

Photo Album: View photos and video clips captured locally.

Playback: Supports 24-hour continuous recording, large-capacity TF card storage, or cloud storage. Browse recorded video content on a local memory card.

Messages: View alarm notifications and images saved in the cloud.

POWER SUPPLY: Connect the Type-C charging cable to the baby monitor (9), and the other end to a power adapter (5V 1A). The indicator light glows green when powered.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name: ROTATING ELECTRONIC BABY MONITOR BEAR / RABBIT

Model: MW61443 / MW61444

Product color: Brown / Pink

Resolution: HD

Storage: TF Card, max. 128G

Field of view: 120°

Camera rotation angle: 355° horizontal, 55° vertical

Voltage: DC 5V 1A

Material: ABS

Weight: 300g

Dimensions: 60×60×105 mm

CAUTION!

- Do not use the product in high temperature or high humidity environments.
- Keep the product away from water.
- Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.
- Do not tightly coil the cord (risk of damage). Do not use if the cable or insulation is damaged. If damaged, the product is unsafe to use. Do not cut, extend, or shorten the cord.
- Use a USB charger with at least 1A output to power the device. Do not use extension cords with AC adapters; use only the included adapters.

- If you failed to add the device to the network, make sure you are using a 2.4 GHz WiFi network.
- Double-check that your WiFi password is correct.
- Ensure Bluetooth is enabled on your phone (Bluetooth network).

[DE] DREHBARE ELEKTRONISCHE BABYKAMERA

- ① Kamera: Hochauflösende Kamera
- ② Lichtsensor: Erkennt die Umgebungshelligkeit, steuert das Infrarotlicht
- ③ Mikrofon: Mikrofon zur Aufnahme von Videoton
- ④ Reset-Taste: Gerät zurücksetzen
- ⑤ Infrarotlicht: Fülllicht für Nachtsicht
- ⑥ TF-Kartensteckplatz: Unterstützt TF-Kartenspeicherung (max. 128 GB)
- ⑦ Lautsprecher: Gibt Ton wieder
- ⑧ Temperatursensor: Misst die Temperatur in Echtzeit
- ⑨ Typ-C-Stromversorgung: 5 V/1 A

KONFIGURATION DER DREHBAREN ELEKTRONISCHEN BABYKAMERA

Laden Sie die App „Tuya Smart“ (für iOS und Android) herunter. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „Tuya Smart“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.

Registrieren Sie vor der Konfiguration ein Konto in der App und melden Sie sich an.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerät zur App hinzuzufügen:

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Klicken Sie oben rechts in der App auf „+“, um ein Gerät hinzuzufügen (stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird).
2. Klicken Sie oben links auf „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“ > wählen Sie: „Intelligente Kamera / Smart Camera / Sicherheitskamera (WiFi)“ > klicken Sie auf „Weiter“ > geben Sie den WLAN-Namen und das Passwort ein (verwenden Sie ein 2,4-GHz-WLAN, da das Gerät kein 5-GHz-WLAN unterstützt) > warten Sie, bis das Gerät hinzugefügt wurde > klicken Sie auf „Fertig“.
3. Alternativ können Sie mit der Linse der Baby-Kamera den QR-Code Ihres WLANs scannen. Nach erfolgreichem Scan beginnt die Verbindung. Sobald die Nachricht „Erfolgreich hinzugefügt“ erscheint, klicken Sie auf „Fertig“, um die Registrierung abzuschließen.

WICHTIGE HINWEISE

1. Halten Sie beim Scannen des QR-Codes einen Abstand von ca. 10–20 cm zur Kamera.
2. Achten Sie darauf, dass es sich um ein 2,4-GHz-WLAN handelt, da 5-GHz nicht unterstützt wird.
3. Wenn Sie die Kamera mit einem neuen Gerät verbinden möchten, müssen Sie sie vorher zurücksetzen. Halten Sie dazu die Reset-Taste (4) gedrückt, bis ein Signalton ertönt und das rote Licht durchgehend leuchtet (Re-

set-Vorgang). Warten Sie auf die Sprachnachricht, die das erfolgreiche Zurücksetzen bestätigt. (Um ein neues Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die obigen Schritte.)

GERÄUSCHSTÖRUNGEN: Ihr Computer, die Kamera und andere elektronische Geräte könnten zu nah beieinanderstehen. Stellen Sie einen Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Geräten her, um Tonstörungen zu vermeiden. Vermeiden Sie auch den Einsatz in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie Fernseher, Computer oder kabellose/Handys. Die Verwendung anderer 2,4-GHz-Produkte (z. B. WLAN-Router) kann zu Interferenzen führen – halten Sie daher mindestens 1,5 Meter Abstand.

BEDIENUNG: Stellen Sie die Kamera an einem stabilen Ort auf (z. B. auf einem Tisch oder neben dem Kinderbett) und richten Sie das Objektiv auf den gewünschten Überwachungsbereich.

Passen Sie den Betrachtungswinkel über die App an, indem Sie die Kamera nach oben, unten, links oder rechts drehen.

FUNKTIONEN

Bewegungserkennung: Erkennt Bewegungen und sendet Alarmer an Ihr Smartphone.

Temperaturüberwachung: Sendet Warnmeldungen, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb des eingestellten Bereichs liegt.

Wiegenlieder: Können ein-/ausgeschaltet, wiederholt und vor-/zurückgeschaltet werden.

Lautstärkeregelung: Durch Ziehen des Reglers nach links oder rechts anpassen. **Nachtsicht (Infrarot):** Einstellbar auf Auto / Aus / Ein – selbst bei völliger Dunkelheit einsatzbereit.

Privatsphärenmodus: Kamera kann in den Ruhezustand versetzt und später wieder aktiviert werden.

Fotoalbum: Lokale Anzeige von gespeicherten Bildern und Videos.

Wiedergabe: 24-Stunden-Daueraufnahme möglich, unterstützt TF-Karten mit hoher Kapazität oder Cloud-Speicher.

Benachrichtigungen: Anzeige von Alarmnachrichten und Cloud-gespeicherten Bildern.

STROMVERSORGUNG: Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Ladeanschluss (9) der Kamera und das andere Ende mit einer Stromquelle (5V 1A). Während des Betriebs leuchtet die Kontrollleuchte grün.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname: DREHBARE ELEKTRONISCHE BABYKAMERA BÄR / HASE

Modell: MW61443 / MW61444

Farbe: Braun / Rosa

Auflösung: HD

Speicher: TF-Karte, max. 128 GB

Sichtwinkel: 120°

Kamera-Drehwinkel: Horizontal 355°, vertikal 55°

Spannung: DC5V 1A

Material: ABS

Gewicht: 300 g

Maße: 60 x 60 x 105 mm

ACHTUNG!

- Nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Von Wasser fernhalten.
- Nicht selbstständig zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Kabel nicht zu fest aufrollen (Bruchgefahr). Bei sichtbaren Schäden an Kabel oder Isolierung nicht weiterverwenden.
- Kabel nicht durchschneiden, verlängern oder verkürzen.
- Verwenden Sie ein USB-Ladegerät mit mindestens 1 A. Keine Verlängerungskabel oder Wechselstromadapter verwenden. Nur mitgelieferte Netzteile nutzen.
- Wenn das Gerät nicht zur App hinzugefügt werden kann, prüfen Sie, ob das WLAN 2,4 GHz verwendet.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Passwort korrekt ist.
- Bluetooth am Smartphone muss aktiviert sein.

[FR] BABYPHONE ÉLECTRONIQUE ROTATIF

- ① Caméra : caméra haute définition
- ② Capteur de lumière : détecte la luminosité ambiante, contrôle la lumière infrarouge
- ③ Microphone : microphone pour l'enregistrement audio de la vidéo
- ④ Bouton de réinitialisation : réinitialisation de l'appareil
- ⑤ Lumière infrarouge : lumière pour la vision nocturne
- ⑥ Emplacement carte TF : prend en charge le stockage sur carte TF (max. 128 Go)
- ⑦ Haut-parleur : lecture du son
- ⑧ Capteur de température : mesure la température en temps réel
- ⑨ Alimentation Type-C : 5 V / 1 A

CONFIGURATION DU BABYPHONE ÉLECTRONIQUE ROTATIF

Téléchargez l'application Tuya Smart (iOS et Android). Recherchez « Tuya Smart » dans l'App Store ou sur Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger l'application. Avant de configurer le babyphone électronique rotatif, enregistrez un compte et connectez-vous.

Pour ajouter l'appareil dans l'application, suivez les étapes suivantes :

1. Activez le Bluetooth de votre téléphone. Cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de l'application pour ajouter un appareil (l'appareil doit être connecté à une source d'alimentation pour être détecté).
2. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur « + » puis sur « Ajouter un appareil » > sélectionnez : Caméra intelligente / Caméra connectée /

Caméra de sécurité (WiFi) > Cliquez sur Suivant > Entrez le nom et le mot de passe du réseau WiFi (utilisez un réseau WiFi 2,4 GHz, l'appareil ne prend pas en charge le WiFi 5 GHz) > attendez que l'appareil soit ajouté > cliquez sur « Terminé ».

3. Vous pouvez également utiliser l'objectif du babyphone pour scanner le code QR de votre réseau WiFi. Après une lecture réussie, l'appareil commencera la connexion. Une fois l'ajout réussi, cliquez sur « Terminé » pour finaliser l'enregistrement de l'appareil.

POINTS IMPORTANTS

1. Gardez une distance d'environ 10 à 20 cm entre la caméra et le code QR pendant le scan.
2. Assurez-vous que le réseau WiFi est en 2,4 GHz, car la caméra ne prend pas en charge le 5 GHz.
3. Si vous souhaitez connecter le babyphone à un nouvel appareil, vous devez d'abord le réinitialiser. Maintenez le bouton de réinitialisation (4) enfoncé jusqu'à entendre un signal sonore et que le voyant rouge reste allumé (moment de la réinitialisation), puis attendez un message vocal indiquant que la réinitialisation est terminée. (Ensuite, répétez les étapes précédentes pour associer à un nouvel appareil.)

PERTURBATIONS SONORES

Votre ordinateur, le babyphone électronique rotatif et d'autres appareils électroniques peuvent être trop proches les uns des autres. Éloignez-les et assurez-vous qu'il y a au moins 1,5 mètre de distance entre eux afin d'éviter les interférences sonores. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'autres appareils électroniques à proximité, tels que téléviseurs, ordinateurs ou téléphones (fixes ou portables). L'utilisation d'autres produits 2,4 GHz comme les réseaux sans fil (routeurs Wi-Fi) peut perturber le fonctionnement de ce produit. Gardez le babyphone à au moins 1,5 mètre de ces appareils.

MODE D'UTILISATION

Placez le babyphone électronique rotatif dans une position fixe et pratique (par exemple sur une table ou près du lit) et orientez l'objectif de la caméra vers la zone à surveiller. Ajustez l'angle de surveillance en faisant pivoter la caméra manuellement ou via l'application (vers le haut, le bas, la gauche ou la droite).

FONCTIONNALITÉS

Détection de mouvement : le babyphone détecte les mouvements et envoie des notifications d'alerte sur votre téléphone.

Détection de température : il détecte la température ambiante et envoie une alerte si elle sort de la plage définie.

Berceuses : possibilité d'activer/désactiver, de boucler ou de changer les berceuses.

Réglage du volume : ajustez le niveau sonore avec la barre de progression.

16 Vision nocturne (infrarouge) : peut être réglée sur automatique / désac-

tivée / activée, pour une vision même dans l'obscurité totale.

Mode confidentialité : permet de désactiver temporairement le babyphone.

Galerie photo : accès aux images et vidéos enregistrées localement.

Lecture : enregistrement continu 24h/24, prise en charge des cartes TF haute capacité ou du stockage cloud. Consultez les vidéos via la carte mémoire.

Messages : consultez les alertes et photos sauvegardées dans le cloud.

ALIMENTATION Branchez le câble de charge USB-C dans le port du babyphone (9) et l'autre extrémité dans une source d'alimentation (5V 1A). Lorsque le babyphone est alimenté, le voyant s'allume en vert.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Nom : BABYPHONE ÉLECTRONIQUE ROTATIF OURSON / LAPIN

Modèle : MW61443 / MW61444

Couleur : Marron / Rose

Résolution : HD

Mémoire : carte TF, max. 128 Go

Champ de vision : 120°

Angle de rotation : horizontal 355°, vertical 55°

Tension : DC5V 1A

Matériau : ABS

Poids : 300 g

Dimensions : 60 × 60 × 105 mm

ATTENTION !

- Ne pas utiliser dans des environnements à haute température ou forte humidité.
- Garder le produit à l'écart de l'eau.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil vous-même.
- Ne pas enrouler le câble de manière trop serrée (risque de rupture). Ne pas utiliser si le câble ou l'isolant est endommagé. Ne pas couper, rallonger ni raccourcir le câble.
- Utilisez un chargeur USB d'au moins 1A. Ne pas utiliser de rallonges ou d'adaptateurs AC. Utilisez uniquement les adaptateurs fournis.
- Si vous ne parvenez pas à ajouter l'appareil au réseau, vérifiez que le WiFi est bien en 2,4 GHz.
- Vérifiez l'exactitude du mot de passe WiFi.
- Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.

[ES] NIÑERA ELECTRÓNICA GIRATORIA

- ① Cámara: cámara de alta resolución
- ② Sensor de luz: detecta la luminosidad del entorno, controla la luz infrarroja
- ③ Micrófono: micrófono para grabación de audio en vídeo
- ④ Botón de reinicio: restablecimiento del dispositivo
- ⑤ Luz infrarroja: luz de relleno para visión nocturna

- ⑥ Ranura para tarjeta TF: admite tarjetas TF (máx. 128 GB)
- ⑦ Altavoz: reproduce el sonido
- ⑧ Sensor de temperatura: mide la temperatura en tiempo real
- ⑨ Alimentación tipo C: 5 V/1 A

CONFIGURACIÓN DE LA NIÑERA ELECTRÓNICA GIRATORIA

Descargue la aplicación Tuya Smart (iOS y Android). Busque “Tuya Smart” en la App Store o Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación. Antes de configurar la niñera electrónica giratoria, cree una cuenta e inicie sesión. Para añadir el dispositivo a la aplicación, siga los siguientes pasos:

1. Active el Bluetooth en su teléfono. Haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la aplicación para añadir un dispositivo (el dispositivo debe estar conectado a la fuente de alimentación).
2. En la esquina superior izquierda, haga clic en “+” y seleccione “Añadir dispositivo” > elija: Cámara inteligente / Smart camera / Security camera (WiFi) > Haga clic en “Siguiente” > Introduzca el nombre y la contraseña de su red WiFi (use WiFi de 2,4 GHz, este dispositivo no es compatible con 5 GHz) > espere a que se añada el dispositivo > haga clic en “Finalizar”.
3. También puede usar el lente de la niñera electrónica para escanear el código QR de su red WiFi. Una vez escaneado correctamente, el dispositivo comenzará a conectarse. Cuando aparezca el mensaje de que se añadió con éxito, haga clic en “Finalizar” para completar el registro del dispositivo.

CUESTIONES IMPORTANTES

1. Mantenga una distancia de unos 10-20 cm entre la cámara y el código QR al escanear.
2. Asegúrese de que la red WiFi sea de 2,4 GHz, ya que la cámara no es compatible con 5 GHz.
3. Si desea vincular la niñera electrónica a un nuevo dispositivo, primero debe reiniciarla. Mantenga presionado el botón de reinicio (4) hasta que escuche una señal sonora y la luz roja permanezca encendida (esto indica el reinicio del dispositivo), espere hasta oír nuevamente un mensaje de voz: en ese momento, el dispositivo se habrá reiniciado con éxito. (Para vincularlo a un nuevo dispositivo, siga los pasos descritos anteriormente).

INTERFERENCIA DE RUIDO

Su ordenador, la niñera electrónica giratoria y otros dispositivos electrónicos pueden estar demasiado cerca entre sí; sepárelos y asegúrese de que haya al menos 1,5 metros de distancia entre los dispositivos para evitar interferencias de sonido.

Asegúrese de que no haya otros dispositivos electrónicos cerca, como televisores, ordenadores o teléfonos inalámbricos/móviles. El uso de otros productos de 2,4 GHz, como redes WiFi (routers), puede interferir con el funcionamiento de este producto, por lo que debe mantener la niñera a

una distancia mínima de 1,5 metros de dichos productos.

MODO DE USO Coloque la niñera electrónica giratoria en una posición estable y cómoda (por ejemplo, en una mesa o junto a la cuna) y apunte el objetivo de la cámara hacia el área que desea monitorizar. Ajuste el ángulo de vigilancia girando manualmente la cámara hacia arriba, abajo, izquierda o derecha a través de la aplicación.

FUNCIONES

Detección de movimiento: la niñera puede detectar movimiento y enviar notificaciones de alerta al teléfono.

Detección de temperatura: puede detectar la temperatura ambiente y enviar alertas si se excede el rango configurado.

Canciones de cuna: pueden activarse/desactivarse, reproducirse en bucle y cambiarse.

Control de volumen: ajuste el volumen deslizando la barra de progreso a la izquierda o derecha.

Visión nocturna (infrarroja): se puede configurar en auto/apagado/encendido, incluso en completa oscuridad.

Modo de privacidad: se puede poner en reposo y volver a activar.

Álbum de fotos: permite ver fotos y capturas de vídeo locales.

Reproducción: admite grabación continua de 24 horas, almacenamiento en tarjeta TF de gran capacidad o en la nube.

Mensajes: permite ver notificaciones de alerta y fotos guardadas en la nube.

ALIMENTACIÓN Conecte el cable tipo C a la niñera electrónica (9) y el otro extremo a la fuente de alimentación (5V 1A). Cuando está conectada, la luz indicadora se enciende en verde.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: NIÑERA ELECTRÓNICA GIRATORIA OSITO / CONEJITO

Modelo: MW61443 / MW61444

Color: Marrón / Rosa

Resolución: HD

Memoria: tarjeta TF, máx. 128 GB

Ángulo de visión: 120°

Rotación de la cámara: horizontal 355°, vertical 55°

Voltaje: DC 5V 1A

Material: ABS

Peso: 300 g

Dimensiones: 60 x 60 x 105 mm

¡ATENCIÓN!

- No utilizar el producto en ambientes con altas temperaturas o humedad.

- Mantenere il prodotto alejado del agua.
- No desarmar, reparar ni modificar el producto por cuenta propia.
- No enrollar fuertemente el cable (riesgo de rotura). No usar si el cable o la funda están dañados.
- No cortar, alargar ni acortar el cable.
- Use un cargador USB de al menos 1 A para conectar el producto; no use alargadores con adaptadores de corriente alterna, utilice solo adaptadores incluidos.
- Si no se puede añadir el dispositivo a la red, verifique que la red WiFi sea de 2,4 GHz.
- Compruebe que la contraseña del WiFi sea correcta.
- Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono esté activado (Bluetooth de red).

[IT] BABY MONITOR ELETTRONICO ROTANTE

- ① Telecamera: telecamera ad alta risoluzione
- ② Sensore di luce: rileva la luminosità ambientale, controlla la luce a infrarossi
- ③ Microfono: microfono per la registrazione audio-video
- ④ Pulsante di reset: per il ripristino del dispositivo
- ⑤ Luce a infrarossi: luce ausiliaria per la visione notturna
- ⑥ Slot per scheda TF: supporta schede TF (max 128G)
- ⑦ Altoparlante: riproduce il suono
- ⑧ Sensore di temperatura: rileva la temperatura in tempo reale
- ⑨ Alimentazione Type-C: 5V/1A

CONFIGURAZIONE DEL BABY MONITOR ELETTRONICO ROTANTE

Scarica l'app Tuya Smart (iOS e Android). Cerca "Tuya Smart" su App Store o Google Play oppure scansiona il codice QR per scaricare l'app. Prima di configurare il baby monitor elettronico rotante, registra un account e accedi.

Per aggiungere il dispositivo all'app, segui i passaggi seguenti:

1. Attiva il Bluetooth sul telefono. Tocca "+" in alto a destra nell'app per aggiungere il dispositivo (il dispositivo deve essere alimentato per essere rilevato).
2. In alto a sinistra, tocca "+" e seleziona "Aggiungi dispositivo" > scegli: Telecamera intelligente / Smart camera / Security camera (WiFi) > Tocca Avanti > Inserisci il nome e la password della rete WiFi (usa una rete 2,4 GHz; il dispositivo non supporta reti WiFi a 5 GHz) > attendi che il dispositivo venga aggiunto > tocca "Fine".
3. Puoi anche utilizzare l'obiettivo del Baby Monitor Elettronico per scansionare il codice QR della tua rete WiFi. Dopo la scansione, il dispositivo inizierà la connessione. Quando appare il messaggio di avvenuta aggiunta, tocca "Fine" per completare la registrazione del dispositivo.

NOTE IMPORTANTI

1. Mantieni una distanza di circa 10-20 cm dalla telecamera durante la scansione del codice QR.

2. Assicurati che la rete WiFi sia a 2,4 GHz, poiché la telecamera non supporta la rete 5 GHz.

3. Per collegare il Baby Monitor Elettronico a un nuovo dispositivo, devi prima resettarlo. Tieni premuto il pulsante di reset (4) finché non senti un segnale acustico e la luce rossa rimane accesa (fase di reset), poi attendi un secondo messaggio vocale che conferma l'avvenuto reset. (Per collegare il Baby Monitor a un nuovo dispositivo, segui i passaggi sopra descritti).

INTERFERENZE ACUSTICHE

Il tuo computer, il Baby Monitor Elettronico Rotante e altri dispositivi elettronici potrebbero essere troppo vicini tra loro: separali e assicurati che ci sia almeno 1,5 metri di distanza per evitare interferenze audio. Verifica che non ci siano altri dispositivi elettronici nelle vicinanze, come TV, computer o telefoni cordless/cellulari. L'uso di altri prodotti a 2,4 GHz, come router WiFi, può interferire con questo prodotto; tieni quindi il baby monitor a una distanza di almeno 1,5 metri da questi dispositivi.

USO: Posiziona il Baby Monitor Elettronico Rotante in un punto stabile e comodo (ad esempio su un tavolo o vicino alla culla) e punta l'obiettivo verso l'area da monitorare. Regola l'angolo di visione ruotando la telecamera manualmente o tramite l'app (su/giù, sinistra/destra) per ottenere l'inquadratura desiderata.

FUNZIONI:

Rilevamento del movimento: rileva i movimenti e invia notifiche di allarme al telefono.

Rilevamento della temperatura: rileva la temperatura ambientale e invia notifiche se supera il valore impostato.

Ninna nanna: possibilità di attivare/disattivare, ripetere e cambiare le ninne nanne.

Controllo del volume: regola il volume trascinando la barra del volume a destra o sinistra.

Visione notturna a infrarossi: modalità automatica, attiva o disattiva, per visione chiara anche al buio totale.

Modalità privacy: è possibile sospendere e riattivare il monitor.

Album fotografico: consente la visualizzazione di immagini e video registrati localmente.

Riproduzione: supporta la registrazione continua 24 ore su 24, su scheda TF ad alta capacità o cloud.

Messaggi: visualizza messaggi di allarme e foto salvate nel cloud.

ALIMENTAZIONE Collega il cavo di ricarica Type-C al Baby Monitor (9), e l'altra estremità a una presa di corrente (5V 1A). Quando l'alimentazione è attiva, la spia si accende di verde.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: BABY MONITOR ELETTRONICO ROTANTE ORSETTO / CONIGLIETTO

Modello: MW61443 / MW61444

Colore: Marrone / Rosa

Risoluzione: HD

Memoria: scheda TF, max. 128G

Angolo di visione: 120°

Angolo di rotazione della telecamera: orizzontale 355°, verticale 55°

Tensione: DC 5V 1A

Materiale: ABS

Peso: 300g

Dimensioni: 60x60x105 mm

ATTENZIONE!

- Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura o umidità.
- Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto autonomamente.
- Non arrotolare strettamente il cavo (rischio di rottura). Non utilizzare se il cavo o l'isolamento risultano danneggiati. Il prodotto non è idoneo all'uso in caso di danni. Non tagliare, prolungare o accorciare il cavo.
- Utilizzare un caricatore USB da almeno 1A; non usare prolunghe con adattatori AC, utilizzare solo adattatori inclusi.
- Se non riesci ad aggiungere il dispositivo alla rete, assicurati che la rete WiFi sia a 2,4 GHz.
- Verifica che la password WiFi sia corretta.
- Assicurati che il Bluetooth del telefono sia attivo.

[DK] Roterende Elektronisk Babyalarm

- 1 Kamera: Højopløsningskamera
- 2 Lysfølsom lampe: Registrerer omgivende lys og styrer infrarødt lys
- 3 Mikrofon: Mikrofon til optagelse af lyd og video
- 4 Nulstillingsknap: Nulstilling af enheden
- 5 Infrarødt lys: Udfyldningslys til nattesyn
- 6 TF-kortslot: Understøtter TF-kortlagring (maks. 128 GB)
- 7 Højttaler: Afspiller lyd
- 8 Temperaturføler: Aflæser temperaturen i realtid
- 9 Strømforsyning type C: 5 V/1 A

Konfiguration af den Roterende Elektroniske Babyalarm

Download Tuya Smart-appen (iOS og Android). Søg efter "Tuya Smart" i App Store eller Google Play, eller scan QR-koden for at downloade appen. Før du konfigurerer babyalarmen, skal du oprette en konto og logge ind.

For at tilføje enheden i appen, følg disse trin:

1. Tænd Bluetooth på din telefon. Tryk på "+" øverst til højre i appen for at tilføje enheden (enheden skal være tilsluttet strøm).

2. Tryk på "+" øverst til venstre og vælg "Tilføj enhed" > vælg: Smart kamera / Smart camera / Security camera (WiFi) > Tryk på "Næste" > Indtast WiFi-navn og adgangskode (brug 2,4 GHz WiFi, da enheden ikke understøtter 5 GHz WiFi) > Vent til enheden tilføjes > tryk på "Færdig".

3. Du kan også bruge babyalarmens linse til at scanne QR-koden for dit WiFi-netværk. Når scanningen er fuldført, begynder enheden at oprette forbindelse. Når du ser beskeden om, at tilføje er gennemført, tryk "Færdig" for at afslutte registreringen.

VIGTIGE BEMÆRKNINGER

1. Hold en afstand på ca. 10-20 cm fra kameraet, når du scanner QR-koden.
2. Sørg for, at dit WiFi-netværk er 2,4 GHz, da kameraet ikke understøtter 5 GHz WiFi.
3. Hvis du vil tilslutte babyalarmen til en ny enhed, skal du nulstille den først. Tryk og hold nulstillingsknappen (4) nede, indtil du hører et lydsignal og det røde lys lyser konstant (enheden nulstilles), og vent derefter på endnu en stemmemeddelelse – enheden er nu nulstillet. (Følg ovenstående trin for at tilføje den til ny enhed).

STØJFORSTYRRELSER Din computer, babyalarm og andre elektroniske enheder kan være placeret for tæt på hinanden – sørg for, at der er mindst 1,5 meter mellem dem for at undgå lydforstyrrelser. Sørg for, at der ikke er andre elektroniske enheder såsom TV, computere eller trådløse/mobiltelefoner i nærheden. Brug af andre 2,4 GHz-enheder såsom WiFi-routere kan forstyrre funktionen – hold derfor en afstand på mindst 1,5 meter fra disse enheder.

BRUGSANVISNING Placer babyalarmen i en stabil position (f.eks. på et bord eller ved siden af sengen) og ret kameraet mod det område, du ønsker at overvåge. Juster overvågningsvinklen manuelt op/ned/venstre/højre via appen.

FUNKTIONER

Bevægelsesregistrering: Babyalarmen registrerer bevægelse og sender alarmmeddelelser til din telefon.

Temperaturregistrering: Registrerer omgivelsestemperatur og sender advarsler, hvis den går uden for det indstillede område.

Vuggeviser: Kan tændes/slukkes, gentages og skiftes.

Lydstyrkekontrol: Juster lydniveauet ved at trække i skyderen.

Nattesyn (infrarødt): Kan indstilles til auto / fra / til. Fungerer også i totalt mørke.

Privatlivstilstand: Enheden kan sættes i dvale og genaktiveres senere.

Fotoalbum: Gennemse billeder og videooptagelser lokalt.

Afspilning: Understøtter 24-timers kontinuerlig optagelse, stor TF-kort-lager eller cloudlager.

Beskeder: Se alarmmeddelelser og billeder gemt i skyen.

STRØMFORSYNING Tilslut USB-C kablet til babyalarmen (9) og den anden ende til strømforsyningen (5V 1A). Når strømmen er tilsluttet, lyser indikator-lampen grønt.

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Produktnavn: Roterende elektronisk babyalarm – BJØRN / KANIN

Model: MW61443 / MW61444

Farve: Brun / Lyserød

Opløsning: HD

Lagring: TF-kort, maks. 128 GB

Synsvinkel: 120°

Drejevinkel: vandret 355°, lodret 55°

Spænding: DC5V 1A

Materiale: ABS

Vægt: 300 g

Mål: 60 x 60 x 105 mm

BEMÆRK!

- Brug ikke produktet i omgivelser med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
- Hold produktet væk fra vand.
- Forsøg ikke at åbne, reparere eller modificere produktet selv.
- Undgå at vikle ledningen stramt (risiko for brud). Brug ikke produktet, hvis ledningen eller isoleringen er beskadiget. Klip ikke, forlæng eller forkort ledningen.
- Brug en USB-oplader på mindst 1A; brug ikke forlængerledninger med AC-adaptere – brug kun medfølgende adaptere.
- Hvis du ikke kan tilføje enheden til netværket, skal du sikre, at netværket er 2,4 GHz.
- Kontroller, at WiFi-adgangskoden er korrekt.
- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på telefonen.

[NL] DRAAIBARE ELEKTRONISCHE BABYFOON

- ① Camera: camera met hoge resolutie
- ② Lichtsensor: detecteert omgevingslicht, regelt infraroodlicht
- ③ Microfoon: microfoon voor het opnemen van audio en video
- ④ Resetknop: reset het apparaat
- ⑤ Infraroodlicht: vult nachtzicht aan
- ⑥ TF-kaartsleuf: ondersteunt TF-kaartopslag (max. 128GB)
- ⑦ Luidspreker: speelt geluid af
- ⑧ Temperatuursensor: leest realtime temperatuur
- ⑨ Type-C voeding: 5 V/1 A

CONFIGURATIE VAN DE DRAAIBARE ELEKTRONISCHE BABYFOON

Download de Tuya Smart-app (iOS en Android). Zoek “Tuya Smart” in de App Store of Google Play of scan de QR-code om de app te down-

loaden. Registreer een account en log in voordat je de babyfoon configureert. Volg deze stappen in de app om het apparaat toe te voegen:

1. Schakel Bluetooth in op je telefoon. Klik op het “+”-symbool in de rechterbovenhoek van de app om een apparaat toe te voegen (het apparaat moet op een stroombron zijn aangesloten om te kunnen worden gevonden).
2. Klik linksboven op “+” en “Apparaat toevoegen” > kies: Smart camera/Beveiligingscamera (WiFi) > Klik op Volgende > Voer de naam en het wachtwoord van je WiFi in (gebruik 2,4 GHz WiFi; het apparaat ondersteunt geen 5 GHz WiFi) > wacht tot het apparaat is toegevoegd > klik op “Voltooien”.
3. Je kunt ook de lens van de babyfoon gebruiken om de QR-code van je WiFi-netwerk te scannen. Na succesvolle scan begint het apparaat met verbinden. Zodra het bericht “succesvol toegevoegd” verschijnt, klik je op “Voltooien” om de registratie te voltooien.

BELANGRIJKE PUNTEN

1. Houd een afstand van ongeveer 10-20 cm van de camera bij het scannen van de QR-code.
2. Zorg ervoor dat het WiFi-netwerk 2,4 GHz is, aangezien de camera geen 5 GHz ondersteunt.
3. Als je de babyfoon aan een nieuw apparaat wilt koppelen, moet je hem eerst resetten. Houd de resetknop (4) ingedrukt totdat je een pieptoon hoort en het rode lampje continu brandt (het moment van reset), wacht dan op het gesproken bericht – dat betekent dat het apparaat succesvol is gereset. (Volg daarna opnieuw de configuratiestappen.)

STOOBRONNEN EN GELUID Je computer, babyfoon en andere elektronische apparaten kunnen te dicht bij elkaar staan. Plaats ze minstens 1,5 meter uit elkaar om geluidshinder te voorkomen. Zorg dat er geen andere elektronische apparaten in de buurt zijn, zoals tv's, computers of draadloze/mobiele telefoons. Apparaten die ook gebruik maken van 2,4 GHz zoals WiFi-routers kunnen storing veroorzaken. Houd daarom een afstand van minimaal 1,5 meter aan.

GEBRUIK Plaats de babyfoon op een stabiele plek (bijv. op een tafel of naast een wiegje) en richt de cameraleens op het gebied dat je wilt bewaken. Pas de kijkhoek aan via de app door de camera handmatig naar boven, beneden, links of rechts te draaien.

FUNCTIES

Bewegingsdetectie: Detecteert objectbeweging en stuurt waarschuwingsmeldingen naar je telefoon.

Temperatuursensor: Detecteert de omgevingstemperatuur en stuurt meldingen als deze buiten het ingestelde bereik komt.

Slaapliedjes: Kunnen worden in-/uitgeschakeld, herhaald en genavigeerd.

Volume-instelling: Pas het volume aan met de schuifregelaar.
Nachtzicht (infrarood): Instelbaar op automatisch/uit/aan, zelfs bij volledige duisternis.

Privacy-modus: Zet het apparaat in slaapstand, en activeer het later opnieuw.
Fotoalbum: Bekijk lokaal opgeslagen foto's en video-opnamen.

Weergavefunctie: Ondersteunt 24-uurs continue opname, met TF-kaart of cloudopslag. Bekijk beelden op de lokale kaart.

Berichten: Bekijk waarschuwingsberichten en foto's opgeslagen in de cloud.

VOEDING Sluit de type-C oplaadkabel aan op de babyfoon (9), en het andere uiteinde aan een stroombron (5V 1A). Het controlelampje brandt groen tijdens het opladen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: DRAAIBARE ELEKTRONISCHE BABYFOON BEER / KONIJN

Model: MW61443 / MW61444

Kleur: Bruin / Roze

Resolutie: HD

Opslag: TF-kaart, max. 128G

Kijkhoek: 120°

Draaibereik camera: horizontaal 355°, verticaal 55°

Spanning: DC5V 1A

Materiaal: ABS

Gewicht: 300g

Afmetingen: 60x60x105 mm

LET OP!

- Gebruik het product niet in omgevingen met hoge temperaturen of vochtigheid.
- Houd het product uit de buurt van water.
- Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
- Wikkel de kabel niet strak op (kans op kabelbreuk). Gebruik het product niet bij zichtbare schade aan de kabel of isolatie. Snijd of verleng de kabel niet.
- Gebruik alleen een USB-lader van minimaal 1A; gebruik geen AC-adapt-erlengsnoeren, gebruik uitsluitend de meegeleverde adapters.
- Als het niet lukt om het apparaat toe te voegen, controleer dan of het netwerk 2,4 GHz is.
- Controleer of het WiFi-wachtwoord correct is.
- Zorg dat Bluetooth op je telefoon is ingeschakeld (voor Bluetooth-koppeling).

[SE] ROTERANDE ELEKTRONISK BABYVAKT

- ① Kamera: högupplöst kamera
- ② Ljusavkänningslampa: känner av omgivningens ljusstyrka, styr

infrarött ljus

- ③ Mikrofon: mikrofon för videoljudinspelning
- ④ Återställningsknapp: återställer enheten
- ⑤ Infrarött ljus: ljus för mörkerseende
- ⑥ TF-kortplats: stöder TF-kortlagring (max 128G)
- ⑦ Högtalare: spelar upp ljud
- ⑧ Temperatursensor: mäter temperaturen i realtid
- ⑨ Typ-C-strömförsörjning: 5 V/1 A

CONFIGURATION AV DEN ROTERANDE ELEKTRONISKA BABYVAKTEN

Ladda ner Tuya Smart-appen (iOS och Android). Sök efter "Tuya Smart" i App Store eller Google Play eller skanna QR-koden för att ladda ner appen. Innan du konfigurerar den roterande babyvakten, registrera ett konto och logga in.

För att lägga till enheten i appen, följ dessa steg:

1. Aktivera Bluetooth på din telefon. Tryck på "+" uppe till höger i appen för att lägga till enheten (enheten måste vara ansluten till ström).
2. Tryck på "+" uppe till vänster och välj "Lägg till enhet" > välj: Smart kamera/ Sakerhetskamera (WiFi) > Tryck på Nästa > Ange WiFi-namn och lösenord (använd 2,4 GHz WiFi, enheten stöder inte 5 GHz WiFi) > vänta tills enheten läggs till > tryck på "Slutför".
3. Du kan också använda babyvaktens lins för att skanna QR-koden för ditt WiFi. När skanningen lyckas börjar enheten att ansluta. När du ser ett meddelande om att den lagts till, tryck på "Slutför" – enheten är nu registrerad.

VIKTIGT:

1. Håll ett avstånd på ca 10–20 cm mellan kameran och QR-koden vid skanning.
2. Säkerställ att WiFi-nätverket är 2,4 GHz – kameran stöder inte 5 GHz WiFi.
3. För att koppla babyvakten till en ny enhet måste du återställa den. Håll inne återställningsknappen (4) tills du hör ett pip och det röda ljuset lyser fast (återställning pågår), vänta tills du hör ett röstmeddelande – enheten är då återställd. (Följ ovanstående steg för att ansluta till en ny enhet.)

STÖRNINGAR OCH BRUS: Din dator, babyvakten och andra elektroniska enheter kan vara placerade för nära varandra – placera dem minst 1,5 meter ifrån varandra för att undvika ljudstörningar. Undvik att ha TV-apparater, datorer eller mobiltelefoner nära enheten. Användning av andra 2,4 GHz-produkter, t.ex. WiFi-routrar, kan påverka funktionen – placera babyvakten minst 1,5 meter från sådana produkter.

ANVÄNDNING: Placera babyvakten på en stadig yta (t.ex. ett bord eller vid en barnsäng) och rikta kameran mot området du vill övervaka. Justera övervakningsvinkeln genom att manuellt rotera kameran uppåt, nedåt, åt vänster eller höger via appen.

FUNKTIONER:

Rörelsedetektering: Upptäcker rörelse och skickar larmnotiser till mobilen.

Temperaturredetektering: Registrerar omgivningstemperatur och skickar varning-
ar vid avvikande temperatur.

Vaggvisor: Kan spelas, pausas, repeteras eller bytas.

Volymjustering: Skjut reglaget för att ändra ljudnivån.

Nattseende (IR): Automatisk/på/av – fungerar även i totalt mörker.

Integritetssläge: Enheten kan sättas i viloläge och återaktiveras.

Fotoalbum: Visa bilder och videoklipp tagna lokalt.

Uppspelning: Stöd för 24h kontinuerlig inspelning med TF-kort (eller molnlagring).

Meddelanden: Se larmmeddelanden och bilder sparade i molnet.

STRÖMFÖRSÖRJNING: Anslut laddningskabeln (typ C) till babyvakten (9),
andra änden till ett eluttag (5V 1A). När enheten är ansluten lyser en grön
kontrollampa.

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Produktnamn: Roterande Elektronisk Babyvakt – Björn/Kanin

Modell: MW61443 / MW61444

Färg: Brun / Rosa

Upplösning: HD

Lagring: TF-kort, max. 128G

Synfält: 120°

Rotationsvinkel: horisontellt 355°, vertikalt 55°

Spänning: DC 5V 1A

Material: ABS

Vikt: 300g

Mått: 60x60x105 mm

OBS!

- Använd inte produkten i hög värme eller hög luftfuktighet.
- Håll produkten borta från vatten.
- Öppna, reparera eller modifiera inte produkten själv.
- Linda inte sladden hårt (risk för brott). Använd inte om sladden eller isolerin-
gen är skadad.
- Klipp, förläng eller korta inte sladden.
- Använd en USB-laddare på minst 1A. Använd inte grenuttag med AC-adaptrar
– använd endast medföljande adapter.
- Om du inte kan lägga till enheten, kontrollera att WiFi är 2,4 GHz.
- Kontrollera att WiFi-lösenordet är korrekt.
- Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på telefonen.

[FI] PYÖRIVÄ SÄHKÖINEN VAHVAVAHTI

① Kamera: korkearesoluutiainen kamera

② Valoherkkä lamppu: tunnistaa ympäristön kirkkauden, ohjaa
infrapunavaloa

③ Mikrofoni: mikrofonin videon äänen tallentamiseen

④ Nollauspainike: laitteen palauttaminen oletusasetuksiin

⑤ Infrapunavalv: yönäköön tarkoitettu täytevalo

⑥ TF-korttipaikka: tukee TF-kortin tallennusta (max. 128G)

⑦ Kaiutin: toistaa ääntä

⑧ Lämpötila-anturi: lukee lämpötilan reaaliaikaisesti

⑨ Type-C-virtaliitäntä: 5 V / 1 A

PYÖRIVÄN SÄHKÖISEN VAHVAVAHDIN KONFIGUROIINTI

Lataa Tuya Smart -sovellus (iOS ja Android). Etsi "Tuya Smart" App Storesta tai
Google Playsta tai skanna QR-koodi lataaksesi sovelluksen. Rekisteröidy ja
kirjaudu sisään ennen pyörivän vauhvavahtin konfigurointia.

Lisätäkseen laitteen sovellukseen, toimi seuraavasti:

1. Laita puhelimesi Bluetooth päälle. Napauta sovelluksessa oikeasta yläkul-
masta "+" lisätäkseen laitteen (laitteen tulee olla kytkettynä virtalähteeseen).
2. Vasemmassa välitulmassa valitse "+" ja "Lisää laite" > Valitse: Älykamera /
Smart camera / Turvakamera (WiFi) > Napauta Seuraava > Anna WiFi-verkon
nimi ja salasana (käytä 2,4 GHz WiFiä, laite ei tue 5 GHz) > Odota, kunnes laite
on lisätty > Napauta "Valmis".
3. Voit myös käyttää vauhvavahtin linssiä skannataksesi WiFi-verkkosi QR-koo-
din. Kun skannaus onnistuu, laite alkaa yhdistää. Kun näkyy ilmoitus onnis-
tuneesta lisäyksestä, napauta "Valmis". Laitteen rekisteröinti on nyt valmis.

TÄRKEÄÄ HUOMOITAVAA

1. Pidä noin 10–20 cm etäisyys kamerasta QR-koodin skannauksen aikana.
2. Varmista, että WiFi-verkko on 2,4 GHz, koska kamera ei tue 5 GHz verkkoja.
3. Jos haluat liittää vauhvavahtin uuteen laitteeseen, sinun täytyy ensin
palauttaa se. Paina ja pidä nollauspainiketta (4), kunnes kuulet äänimerkin ja
punainen valo palaa jatkuvasti (resetointi käynnissä), ja vapauta painike, kun
kuulet toisen äänimerkin – laite on nyt palautettu.

HÄIRIÖT Tietokoneesi, pyörivä vauhvahti ja muut elektroniset laitteet saattavat
olla liian lähellä toisiaan. Siirrä niitä niin, että niiden välillä on vähintään 1,5 metriä
estääksesi äänihäiriöt. Varmista myös, ettei laitteen lähellä ole muita elektroniik-
kalaitteita, kuten televisioita, tietokoneita tai langattomia/matkapuhelimia.
Muut 2,4 GHz tuotteet, kuten langattomat verkot (WiFi-reitittimet), voivat
aiheuttaa häiriöitä – pidä vähintään 1,5 metrin etäisyys niihin.

KÄYTTÖOHJEET Aseta pyörivä vauhvahti vakaalle ja sopivalle alustalle
(esim. pöydälle tai pinnasängyn viereen) ja suuntaa kamera haluamaasi
valvonta-alueeseen. Säädä valvontakulmaa kääntämällä kameraa ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle käsin tai sovelluksen avulla.

OMINAISUUDET

Liikkeen tunnistus: tunnistaa liikkeen ja lähettää hälytyksen puhelimeen

Lämpötilan tunnistus: valvoo lämpötilaa ja ilmoittaa, jos se ylittää määritetyn rajan
Kehtolaulut: voidaan kytkeä päälle/pois, toistaa silmukassa tai vaihtaa
Äänenvoimakkuuden säätö: säädä ääntä liu'uttamalla säädintä vasemmalle/oikealle

Yönäkö (infrapuna): asetus automaattinen / pois päältä / päällä – toimii täysin pimeässä

Yksityisyystila: kamera voidaan laittaa ”lepotilaan”

Valokuva-albumi: voit katsella otettuja kuvia ja tallennettuja videoleikkeitä

Toisto: tukee 24h jatkuvaa tallennusta, TF-kortilla tai pilvitallennuksella

Ilmoitukset: voit tarkastella tallennettuja hälytysviestejä ja kuvia pilvestä

VIRTA Kytke C-tyyppin latauskaapeli vauhvavahtiin (9), ja toinen pää virtälähteen (5 V / 1 A). Kun virta on kytketty, vihreä valo syttyy.

TUOTETIEDOT

Tuotenimi: PYÖRIVÄ SÄHKÖINEN VAUHVAVAHTI KARHU / PUPU

Tuotekoodi: MW61443 / MW61444

Väri: Ruskea / Vaaleanpunainen

Resoluutio: HD

Tallennus: TF-kortti, max. 128G

Kuvakulma: 120°

Kääntökulma: vaakasuora 355°, pystysuora 55°

Jännite: DC 5V 1A

Materiaali: ABS

Paino: 300 g

Mitat: 60 x 60 x 105 mm

HUOMIO!

- Älä käytä tuotetta korkeassa lämpötilassa tai kosteudessa.
- Pidä poissa vedestä.
- Älä pura, korjaa tai muuta tuotetta itse.
- Älä taita tai kierrä johtoa tiukasti. Jos johto tai sen eristys on vahingoittunut, tuote ei ole käyttökelpoinen. Älä katkaise tai jatka johtoa.
- Käytä aina vähintään 1 A USB-laturia. Älä käytä jatkojohtoja tai vaihtovirta-adaptoreita. Käytä vain mukana toimitettuja adaptoreita.
- Jos lähteen lisääminen verkkoon epäonnistui:
- Varmista, että WiFi on 2,4 GHz
- Tarkista, että WiFi-salasana on oikea
- Varmista, että puhelimen Bluetooth on päällä

[NO] ROTERENDE BABYMONITOR

- ① Kamera: HD-kamera
- ② Lyssensor: Oppdager lysstyrken i omgivelsene, styrer infrarødt lys
- ③ Mikrofon: Mikrofon for opptak av lyd til video

- ④ Tilbakestillingsknapp: Tilbakestilling av enheten
- ⑤ Infrarødt lys: Lyset som brukes i nattmodus
- ⑥ TF-kortspor: Støtter TF-kortlagring (maks. 128 GB)
- ⑦ Høytaler: Gjengir lyd
- ⑧ Temperaturføler: Viser temperatur i sanntid
- ⑨ Type-C strømforsyning: 5 V / 1 A

KONFIGURASJON AV ROTERENDE BABYMONITOR

Last ned Tuya Smart-appen (iOS og Android). Søk etter «Tuya Smart» i App Store eller Google Play, eller skann QR-koden for å laste ned appen. Før du konfigurerer den roterende babymonitoren, må du opprette en konto og logge inn. For å legge til enheten i appen, følg trinnene nedenfor:

1. Aktiver Bluetooth på telefonen din. Trykk på «+» øverst til høyre i appen for å legge til enheten (enheten må være koblet til strøm for å kunne søkes opp).
2. Øverst til venstre trykker du «+» og velger «Legg til enhet» > velg: Smart kamera / Security camera (WiFi) > Trykk Neste > Skriv inn WiFi-navn og passord (bruk 2,4 GHz WiFi, enheten støtter ikke 5 GHz) > vent til enheten er lagt til > trykk «Fullfør».
3. Du kan også bruke babymonitorens linse til å skanne QR-koden til WiFi-nettverket ditt. Når skanningen er vellykket, starter tilkoblingen. Når meldingen om vellykket tilkobling vises, trykk «Fullfør» – registreringen av enheten er nå ferdig.

VIKTIG INFORMASJON

1. Hold en avstand på ca. 10–20 cm fra kameraet når du skanner QR-koden.
2. Sørg for at WiFi-nettverket er 2,4 GHz, da kameraet ikke støtter 5 GHz.
3. Hvis du ønsker å koble babymonitoren til en ny enhet, må du først tilbakestille den. Trykk og hold inne tilbakestillingsknappen (4) til du hører et pip og det røde lyset lyser konstant (enheten tilbakestilles). Når du hører stemmemeldingen igjen, er tilbakestillingen fullført. (Følg instruksjonene over for å koble til ny enhet).

STØYFORSTYRRELSER Datamaskinen din, den roterende babymonitoren og andre elektroniske enheter kan være plassert for nær hverandre – sørg for at det er minst 1,5 meter avstand mellom dem for å unngå lydforstyrrelser. Sørg for at det ikke er andre elektroniske enheter i nærheten, som TV, datamaskin eller trådløse/mobiltelefoner. Bruk av andre 2,4 GHz-produkter (som trådløse nettverk eller WiFi-rutere) kan forstyrre denne enheten – hold derfor en avstand på minst 1,5 meter fra slike produkter.

BRUKSANVISNING Plasser den roterende babymonitoren på et stabilt og praktisk sted (f.eks. på et bord eller ved siden av barnesengen) og rett kameralinsen mot området du ønsker å overvåke. Juster vinkelen ved å rotere kameraet manuelt opp, ned, til venstre eller høyre via appen.

FUNKSJONER:

Bevegelsesdeteksjon: Monitoren oppdager bevegelse og sender varsler til telefonen din.

Temperaturovervåking: Monitoren kan måle romtemperaturen og sende varsler dersom temperaturen går utenfor det innstilte området.

Vuggesanger: Du kan slå på/av vuggesanger, sette dem på repeat og bytte mellom dem.

Volumkontroll: Juster lydnivået ved å skyve glidebryteren til venstre eller høyre.

Nattmodus (infrarød): Kan settes til auto/av/på og gir god sikt selv i mørket.

Personvernmodus: Monitoren kan settes i hvilemodus og aktiveres igjen.

Fotoalbum: Vis bilder og videoer tatt og lagret lokalt.

Avspilling: Støtter 24-timers kontinuerlig opptak, lagring på TF-kort med høy kapasitet eller i skyen. Se videoinnholdet på det lokale kortet.

Varsler: Vis alarmvarsler og bilder lagret i skyen.

STRØMFORSYNING Koble USB-C-ladekabelen til babymonitoren (9) og den andre enden til en strømadapter (5V 1A). Når enheten er tilkoblet strøm, lyser indikatorlampen grønt.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

Produktnavn: Roterende Babymonitor – Bjørn / Kanin

Modell: MW61443 / MW61444

Farge: Brun / Rosa

Oppløsning: HD

Lagring: TF-kort, maks. 128 GB

Synsvinkel: 120°

Kamerarotasjon: Horisontalt 355°, vertikalt 55°

Spenning: DC 5V 1A

Materiale: ABS

Vekt: 300 g

Mål: 60x60x105 mm

MERK!

- Ikke bruk produktet i omgivelser med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
- Hold produktet unna vann.
- Ikke demonter, reparer eller modifier produktet selv.
- Ikke surr ledningen tett – det kan føre til skade. Ikke bruk produktet dersom ledningen eller isolasjonen er skadet. Ikke klipp, forleng eller forkort ledningen.
- Bruk en USB-lader med minst 1 A for tilkobling. Ikke bruk skjøteledninger med AC-adaptore – bruk kun de medfølgende adapterne.
- Hvis enheten ikke kan legges til nettverket, sjekk at det er et 2,4 GHz-nettverk.
- Sørg for at WiFi-passordet er riktig.
 - Pass på at Bluetooth er aktivert på telefonen din.

[CZ] OTOČNÁ ELEKTRONICKÁ CHŮVIČKA

- ① Kamera: kamera s vysokým rozlišením

- ② Světelný senzor: rozpoznává jas okolního prostředí, řídí infračervené světlo
- ③ Mikrofon: mikrofon pro záznam zvuku videa
- ④ Tlačítko reset: resetování zařízení
- ⑤ Infračervené světlo: osvětlení pro noční vidění
- ⑥ Slot pro TF kartu: podporuje ukládání na TF kartu (max. 128 GB)
- ⑦ Reprodukční: přehrává zvuk
- ⑧ Teplotní senzor: zobrazuje aktuální teplotu
- ⑨ Napájení typu C: 5 V/1 A

NASTAVENÍ OTOČNÉ ELEKTRONICKÉ CHŮVIČKY

Stáhněte si aplikaci Tuya Smart (iOS a Android). Vyhledejte „Tuya Smart“ v App Store nebo Google Play, nebo naskenujte QR kód pro stažení aplikace. Před nastavením otočné elektronické chůvičky si vytvořte účet a přihlaste se. Chcete-li přidat zařízení do aplikace, postupujte podle následujících kroků:

1. Zapněte Bluetooth v telefonu. Klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace pro přidání zařízení (zařízení musí být připojeno ke zdroji napájení, aby mohlo být nalezeno).
2. V levém horním rohu klikněte na „+“ a poté na „Přidat zařízení“ > vyberte: Chytrá kamera / Smart camera / Security camera (WiFi) > Klikněte na „Další“ > Zadejte název a heslo k WiFi (použijte 2,4 GHz WiFi, zařízení nepodporuje 5 GHz WiFi) > počkejte na přidání zařízení > klikněte na „Dokončit“.
3. Můžete také použít čochu elektronické chůvičky k naskenování QR kódu vaší WiFi sítě. Po úspěšném naskenování začne zařízení připojování. Když se zobrazí zpráva o úspěšném přidání, klikněte na „Dokončit“ a registrace zařízení bude hotová.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Při skenování QR kódu držte kameru ve vzdálenosti cca 10–20 cm.
2. Ujistěte se, že vaše WiFi síť je 2,4 GHz (zařízení nepodporuje 5 GHz WiFi).
3. Pokud chcete zařízení spárovat s jiným zařízením, je nutné jej nejprve resetovat. Stiskněte a podržte tlačítko reset (4), dokud neuslyšíte zvukový signál a červené světlo nepřestane blikat (zařízení se resetuje), poté znovu uslyšíte hlasovou zprávu a reset bude dokončen. (Chcete-li chůvičku spárovat s novým zařízením, postupujte dle výše uvedeného návodu.)

RUŠENÍ HLUKEM Váš počítač, otočná elektronická chůvička a další elektronická zařízení mohou být příliš blízko u sebe. Umístěte je tak, aby mezi nimi byla vzdálenost alespoň 1,5 metru, abyste předešli zvukovému rušení. Ujistěte se, že se v blízkosti chůvičky nenacházejí jiná elektronická zařízení jako televizory, počítače, bezdrátové / mobilní telefony apod. Používání jiných 2,4 GHz zařízení, např. bezdrátových sítí (WiFi routery), může způsobit rušení, proto držte elektronickou chůvičku alespoň 1,5 metru od těchto zařízení.

POUŽITÍ Umístěte otočnou elektronickou chůvičku na vhodné stabilní místo (např. na stůl nebo vedle postýlky) a namířte kameru na oblast,

ktorej chcete sledovať. Úhel sledování můžete upravit ručně nebo pomocí aplikace otáčením kamery nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

FUNKCE

Detekce pohybu – zařízení rozpozná pohyb a odešle výstražné oznámení do telefonu.

Detekce teploty – čůvička rozpozná teplotu okolí a po překročení nastaveného rozsahu pošle upozornění.

Ukolébavky – lze je zapínat/vypínat, opakovat a přepínat.

Nastavení hlasitosti zařízení – posuňte lištu doleva nebo doprava pro úpravu hlasitosti.

Noční vidění (infračervené) – lze nastavit na automatické / vypnuté / zapnuté – funguje i v úplné tmě.

Režim soukromí – čůvička se uspí a lze ji opět zapnout.

Fotoalbum – možnost prohlížení lokálně uložených fotografií a videí.

Přehrávání – podporuje 24hodinový nepřetržitý záznam, možnost ukládání na velkokapacitní TF kartu nebo cloud. Prohlížení obsahu na TF kartě.

Zprávy – přístup k výstražným zprávám a obrázkům uloženým v cloudu.

NAPÁJENÍ Připojte nabíjecí kabel typu C k elektronické čůvičce (9) a druhý konec ke zdroji napájení (5V 1A). Při napájení svítí kontrolka zeleně.

PARAMETRY PRODUKTU

Název: OTOČNÁ ELEKTRONICKÁ ČůVIČKA MEDVÍDEK / KRÁLÍČEK

Model: MW61443 / MW61444

Barva: Hnědá / Růžová

Rozlišení: HD

Paměť: TF karta, max. 128 GB

Úhel záběru: 120°

Úhel otáčení kamery: horizontálně 355°, vertikálně 55°

Napětí: DC5V 1A

Materiál: ABS

Hmotnost: 300 g

Rozměry: 60 × 60 × 105 mm

UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Udržujte produkt mimo dosah vody.
- Nešroubujte, neopravujte ani nijak neupravujte produkt sami.
- Neohýbejte těsně napájecí kabel (hrozí přerušení vodiče). Nepoužívejte, pokud je kabel nebo izolace poškozená. V takovém případě je produkt nevhodný k použití. Neřežte, neprodlužujte ani nezkracujte napájecí kabel.
- K napájení používejte USB adaptér s minimálním výstupem 1A.

Nepoužívejte prodlužovací kabely s AC adaptéry, používejte výhradně dodané adaptéry.

- Pokud se zařízení nepodařilo připojit k síti, ujistěte se, že vaše WiFi síť je 2,4 GHz.
- Zkontrolujte, zda je zadané WiFi heslo správné.
- Ujistěte se, že máte v telefonu zapnutý Bluetooth (Bluetooth síť).

[SK] OTOČNÁ ELEKTRONICKÁ OPATROVATEĽKA

- 1 Kamera: kamera s vysokým rozlíšením
- 2 Svetlocitlivá lampa: rozpoznáva jas prostredia, ovláda infračervené svetlo
- 3 Mikrofón: mikrofón na nahrávanie zvuku videa
- 4 Tlačidlo resetovania: resetovanie zariadenia
- 5 Infračervené svetlo: svetlo pre nočné videnie
- 6 Slot pre kartu TF: podporuje ukladanie na TF kartu (max. 128 GB)
- 7 Reproduktor: prehráva zvuk
- 8 Snímač teploty: zobrazuje teplotu v reálnom čase
- 9 Napájanie typu C: 5 V/1 A

KONFIGURÁCIA OTOČNEJ ELEKTRONICKEJ OPATROVATEĽKY

Stiahnite si aplikáciu Tuya Smart (iOS a Android). Vyhľadajte „Tuya Smart“ v App Store alebo Google Play, alebo naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie. Pred konfiguráciou otočnej elektronickej opatrovateľky si vytvorte účet a prihláste sa. Na pridanie zariadenia do aplikácie postupujte nasledovne:

1. Zapnite Bluetooth v telefóne. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu aplikácie a pridajte zariadenie (zariadenie musí byť pripojené k napájaniu).
2. V ľavom hornom rohu kliknite na „+“ a „Pridať zariadenie“ > vyberte: Inteligentná kamera / Smart kamera / Bezpečnostná kamera (WiFi) > Kliknite na Dalej > Zadajte názov siete a heslo WiFi (používajte WiFi 2,4 GHz, zariadenie nepodporuje 5 GHz WiFi) > počkajte, kým sa zariadenie pridá > kliknite na „Dokončiť“.
3. Môžete tiež použiť objektív elektronickej opatrovateľky na naskenovanie QR kódu vašej WiFi siete. Po úspešnom naskenovaní začne zariadenie proces pripojenia. Po zobrazení hlásenia o úspešnom pridaní kliknite na „Dokončiť“, čím sa registrácia zariadenia ukončí.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

1. Počas skenovania QR kódu držte zariadenie vo vzdialenosti cca 10 – 20 cm od kamery.
2. Skontrolujte, či je vaša WiFi sieť 2,4 GHz, pretože kamera nepodporuje WiFi 5GHz.
3. Ak chcete pripojiť opatrovateľku k novému zariadeniu, musíte ju najskôr resetovať. Podržte tlačidlo resetovania (4), kým nebudete počuť zvukový signál a červené svetlo nezačne trvalo svietiť (moment resetovania zariadenia). Keď znova začujete hlasové oznámenie, zariadenie bolo

úspešne resetované. (Ak chcete pripojiť opatrovateľku k novému zariadeniu, postupujte podľa vyššie uvedených krokov.)

RUŠENIE HLUKU: Váš počítač, otočná opatrovateľka a iné elektronické zariadenia môžu byť príliš blízko seba. Oddiaľte ich a zabezpečte aspoň 1,5-metrovú vzdialenosť medzi zariadeniami, aby ste predišli rušeniu zvuku. Uistite sa, že v blízkosti nie sú iné elektronické zariadenia ako televízory, počítače, bezdrôtové/mobilné telefóny. Používanie iných 2,4 GHz produktov, ako sú WiFi routery, môže ovplyvniť fungovanie tohto zariadenia, preto udržujte opatrovateľku v minimálnej vzdialenosti 1,5 m od týchto zariadení.

POUŽITIE: Umiestnite otočnú elektronickú opatrovateľku na stabilné a pohodlné miesto (napr. na stôl alebo vedľa postieľky) a nasmerujte objektív kamery na oblasť, ktorú chcete sledovať. Upravte uhol sledovania otáčaním kamery ručne alebo pomocou aplikácie (hore, dole, doľava, doprava).

FUNKCIE:

Detekcia pohybu – Zariadenie dokáže detekovať pohyb objektov a posilať výstražné oznámenia na telefón.

Detekcia teploty – Monitoruje okolitú teplotu a v prípade prekročenia nastavenej hodnoty odošle výstražné oznámenie.

Uspávanky – Možnosť zapnúť/vypnúť, opakovať alebo prepínať uspávanky. Regulácia hlasitosti – Posunutím posuvníka doľava alebo doprava nastavíte hlasitosť.

Nočné videnie (infračervené) – Možnosť nastaviť automaticky/vypnuté/zapnuté, funguje aj v úplnej tme.

Režim súkromia – Možnosť uspania a opätovného zapnutia zariadenia.

Album fotografií – Možnosť prehliadania lokálne zachytených fotografií a videí.

Prehrávanie – Podpora nepretržitého 24-hodinového nahrávania, možnosť uloženia na TF kartu s veľkou kapacitou alebo do cloudu. Prehliadanie obsahu z lokálnej karty.

Správy – Možnosť zobrazit výstražné správy a fotografie uložené v cloude.

NAPÁJANIE:

Pripojte napájací kábel typu C do opatrovateľky (9), druhý koniec do napájania (5V 1A). Po pripojení napájania sa rozsvieti zelený kontrolný indikátor.

PARAMETRE PRODUKTU:

Názov produktu: OTOČNÁ ELEKTRONICKÁ OPATROVATEĽKA MEDVEDÍK / ZAJKO

Model: MW61443 / MW61444

Farba: Hnedá / Ružová

Rozlíšenie: HD

Pamäť: TF karta, max. 128 GB

Uhol pohľadu: 120°

Uhol otáčania kamery: horizontálne 355°, vertikálne 55°

Napätie: DC 5V 1A

Materiál: ABS

Hmotnosť: 300 g

Rozmery: 60 × 60 × 105 mm

UPOZORNENIE!

- Nepoužívajte zariadenie vo vysokej teplote alebo vlhkosti.
- Uchovávajte mimo dosahu vody.
- Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte zariadenie svojpomocne.
- Nezväzujte kábel príliš pevne (riziko poškodenia). Nepoužívajte pri viditeľnom poškodení kábla alebo izolácie. Nepoužívajte, ak je kábel poškodený. Nekráťte, nestrihajte ani nepredlžujte kábel.
- Používajte nabíjačku USB s výstupom aspoň 1A; nepoužívajte predlžovačky s AC adaptérom, používajte len dodané adaptéry.
- Ak sa zariadenie nepodarilo pripojiť k sieti, skontrolujte, či je WiFi sieť 2,4 GHz.
- Overte si, či je zadané WiFi heslo správne.
- Skontrolujte, či je Bluetooth na telefóne zapnutý (Bluetooth sieť).

[HU] FORGÓ ELEKTRONIKUS BABAŐR

- ① Kamera: nagy felbontású kamera
- ② Fényérzékelő lámpa: felismeri a környezeti fényt, vezérli az infravörös fényt
- ③ Mikrofon: a videó hangfelvételéhez
- ④ Reset gomb: az eszköz visszaállítása
- ⑤ Infravörös fény: éjjellátó fényforrás
- ⑥ TF kártya nyílás: TF kártya tárolás támogatása (max. 128G)
- ⑦ Hangszóró: hang lejátszása
- ⑧ Hőmérséklet-érzékelő: valós idejű hőmérséklet leolvasás
- ⑨ C típusú tápellátás: 5 V/1 A

A FORGÓ ELEKTRONIKUS BABAŐR BEÁLLÍTÁSA

Töltse le a Tuya Smart alkalmazást (iOS és Android). Keresse meg az „Tuya Smart” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez. A forgó babaőr beállítása előtt regisztráljon fiókot, majd jelentkezzen be.

Az eszköz hozzáadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket az alkalmazásban:

1. Kapcsolja be a telefonján a Bluetooth-t. Kattintson a jobb felső sarokban lévő „+” gombra az eszköz hozzáadásához (az eszköznek csatlakoztatva kell lennie az áramforráshoz).
2. A bal felső sarokban kattintson a „+” gombra, majd válassza az „Eszköz hozzáadása” > válassza: Okos kamera/Smart camera/Security camera (WiFi) > Kattintson a Tovább > Adja meg a WiFi névét és jelszót (2,4 GHz-es WiFi-t használjon, az eszköz nem támogatja az 5 GHz WiFi-t) > várjon, amíg az eszköz csatlakozik > kattintson a „Befejezés” gombra.

3. Használhatja a babaőr lenscéjét is a WiFi hálózat QR-kódjának beolvasására. A sikeres beolvasás után az eszköz csatlakozni kezd. Amint megjelenik az üzenet, hogy a csatlakozás sikeres volt, kattintson a „Befejezés” gombra, és az eszköz regisztrálása befejeződik.

FONTOS TUDNIVALÓK:

1. A QR-kód beolvasása során tartson kb. 10–20 cm távolságot a kamerától.
2. Győződjön meg arról, hogy a WiFi hálózat 2,4 GHz-es, mivel a kamera nem támogatja az 5 GHz WiFi-t.
3. Ha új eszközökhöz szeretné csatlakoztatni a babaőrt, először vissza kell állítania azt. Tartsa lenyomva a visszaállítási gombot (4), amíg hangjelzést nem hall, és a piros fény folyamatosan világít (ez a visszaállítás ideje). A következő hangutasítás jelzi a sikeres visszaállítást. (Új eszközökhöz történő csatlakozáshoz ismételve meg a fenti lépéseket.)

Zajinterferencia: Számítógépe, a forgó babaőr és más elektronikai eszközök túl közel lehetnek egymáshoz – helyezze el őket legalább 1,5 méter távolságra egymástól, hogy elkerülje a hangzavarokat. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek más elektronikai eszközök (pl. TV, számítógép, vezeték nélküli/okostelefon) a babaőr közelében. A 2,4 GHz-es termékek (pl. WiFi routerek) interferenciát okozhatnak, ezért tartson legalább 1,5 méter távolságot ezektől az eszközöktől.

HASZNÁLATI MÓD: Helyezze a forgó babaőrt stabil, kényelmes helyre (pl. asztalra vagy kiságy mellé), és irányítsa a kamera lenscéjét a megfigyelni kívánt területre. A megfigyelési szöveget állítsa be manuálisan felfelé, lefelé, jobbra vagy balra forgatva, illetve az alkalmazás segítségével.

FUNKCIÓK:

Mozgásérzékelés: Érzékeli a mozgást és riasztási értesítést küld a telefonra. **Hőmérséklet-érzékelés:** Érzékeli a környezeti hőmérsékletet, és ha túllépi a beállított értéket, riasztást küld.

Altatódal: A dallamok be-/kikapcsolhatók, ismételhetők, előre/hátra váltogathatók. **Hangerőszabályzás:** A hangerő csúszka balra vagy jobbra húzásával állítható. **Éjjeli látás (infravörös):** Beállítható automatikusra, kikapcsoltra vagy bekapcsoltra – így teljes sötétségben sem marad le semmiről.

Magánszféra mód: Az eszköz „alvó” állapotba tehető, majd újra aktiválható.

Képgaléria: Megtekinthetők a helyileg rögzített képek és videók.

Lejátszás: 24 órás folyamatos felvétel támogatása nagy kapacitású TF kártyával vagy felhőalapú tárolással. Helyi memóriakártyáról megtekinthető videó tartalom.

Üzenetek: Felhőben tárolt riasztási üzenetek és képek megtekintése.

TÁPELLÁTÁS: Csatlakoztassa a C típusú töltőkábelt a babaőrhöz (9), a másik végét pedig egy 5V 1A áramforráshoz. Bekapcsoláskor a jelzőfény zölden világít.

TERMÉK PARAMÉTEREK:

Terméknév: FORGÓ ELEKTRONIKUS BABAŐR MACI / NYUSZI

Modell: MW61443 / MW61444

Termékszín: Barna / Rózsaszín

Felbontás: HD

Memória: TF kártya, max. 128G

Látószög: 120°

Kamera forgási szög: vízszintesen 355°, függőlegesen 55°

Feszültség: DC 5V 1A

Anyag: ABS

Súly: 300g

Méret: 60x60x105 mm

FIGYELEM!

- Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy párás környezetben.
- Tartsa távol víztől.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa saját kezűleg.
- Ne tekerje szorosan a kábelt (szakadásveszély). Ne használja, ha a kábel vagy szigetelés sérült. Sérült kábel/szigetelés esetén a termék használhatatlan. Ne vágja el, hosszabbítsa vagy rövidítse a kábelt.
- A termék csatlakoztatásához legalább 1A USB-töltőt használjon; ne használjon váltakozó áramú adapterrel ellátott hosszabbítókat, kizárólag a mellékelt adaptert.
- Ha az eszköz nem csatlakozik a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a WiFi 2,4 GHz-es-e.
- Ellenőrizze, hogy a WiFi jelszó helyes-e.
- Győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth-ja be van kapcsolva.

[RO] BONA ELECTRONICĂ ROTATIVĂ

- ① Cameră: cameră de înaltă rezoluție
- ② Lumină sensibilă la lumină: detectează luminozitatea mediului, controlează lumina infraroșie
- ③ Microfon: microfon pentru înregistrarea sunetului video
- ④ Buton de resetare: resetează dispozitivul
- ⑤ Lumină infraroșie: lumină de completare pentru vederea pe timp de noapte
- ⑥ Slot pentru card TF: acceptă stocare pe carduri TF (max. 128G)
- ⑦ Difuzor: redă sunetul
- ⑧ Senzor de temperatură: măsoară temperatura în timp real
- ⑨ Alimentare Type-C: 5V/1A

CONFIGURAREA BONEI ELECTRONICE ROTATIVE

Descarcă aplicația Tuya Smart (iOS și Android). Caută „Tuya Smart” în App Store sau Google Play sau scanează codul QR pentru a descărca aplicația. Înainte de a configura bona electronică rotativă, înregistrează un cont și autentifică-te.

Pentru a adăuga dispozitivul în aplicație, urmează pașii de mai jos:

1. Activează Bluetooth pe telefon. Apasă pe „+” în colțul din dreapta sus al aplicației pentru a adăuga dispozitivul (dispozitivul trebuie să fie conectat la sursa de alimentare).
2. În colțul din stânga sus, apasă pe „+” și „Adaugă dispozitiv” > alege: Camera inteligentă / Smart camera / Security camera (WiFi) > Apasă Înainte > Introdu numele și parola rețelei WiFi (folosește o rețea WiFi de 2,4 GHz, dispozitivul nu acceptă rețele de 5 GHz) > așteaptă adăugarea dispozitivului > apasă „Finalizat”.
3. Poți de asemenea folosi lentila bonei electronice pentru a scana codul QR al rețelei tale WiFi. După scanarea cu succes, dispozitivul va începe conectarea. Când apare mesajul că dispozitivul a fost adăugat cu succes, apasă „Finalizat”, iar înregistrarea dispozitivului va fi completă.

ASPECTE IMPORTANTE:

1. Menține o distanță de aproximativ 10–20 cm față de cameră în timpul scanării codului QR.
2. Asigură-te că rețeaua WiFi este de 2,4 GHz, deoarece camera nu suportă 5 GHz.
3. Dacă dorești să conectezi bona electronică la un nou dispozitiv, trebuie mai întâi resetată. Ține apăsat butonul de resetare (4) până când auzi un semnal sonor și lumina roșie rămâne aprinsă (momentul resetării dispozitivului), iar după ce auzi din nou mesajul vocal, dispozitivul a fost resetat cu succes. (Pentru a conecta bona electronică la un nou echipament, urmează pașii descriși mai sus).

INTERFERENȚE SONORE: Calculatorul tău, bona electronică rotativă și alte dispozitive electronice pot fi prea apropiate. Îndepărtează-le și asigură o distanță de cel puțin 1,5 metri între ele pentru a evita interferențele audio. Asigură-te că nu există alte dispozitive electronice în apropierea camerei, cum ar fi televizoare, computere sau telefoane fără fir/mobil. Utilizarea altor produse pe frecvență de 2,4 GHz, cum ar fi rețelele WiFi, poate interfera cu funcționarea produsului, așa că păstrează camera la o distanță de cel puțin 1,5 metri de aceste produse.

MOD DE UTILIZARE: Așază bona electronică rotativă într-o poziție fixă și convenabilă (ex. pe masă sau lângă pătuț) și îndreaptă obiectivul camerei către zona pe care dorești să o monitorizezi. Ajustează unghiul de supraveghere prin rotirea camerei manual în sus, în jos, la stânga sau la dreapta folosind aplicația.

FUNCȚII:

Detecție mișcare: Bona electronică detectează mișcările și trimite notificări de alertă pe telefon.

Detecție temperatură: Monitorizează temperatura ambientală și trimite alerte dacă se depășește un interval prestabilit.

Cântece de leagăn: Pot fi activate/dezactivate, redare în buclă și schimbate.

Control volum: Glisează bara de volum la stânga sau la dreapta pentru a ajusta nivelul sunetului.

Vedere pe timp de noapte (infraroșu): Poate fi setată pe automat/oprit/pornit, funcționează chiar și în întuneric complet.

Mod confidențialitate: Bona poate fi pusă în modul sleep și reactivată ulterior.

Album foto: Vizualizează imagini și capturi video stocate local.

Redare: Suportă înregistrare continuă 24 de ore, stocare pe card TF de mare capacitate sau în cloud. Vizualizează conținutul video stocat pe cardul local.

Mesaje: Acces la mesaje de alertă și imagini salvate în cloud.

ALIMENTARE: Conectează cablul Type-C la portul de alimentare al bonei (9), iar celălalt capăt la o sursă de alimentare (5V 1A). Atunci când este conectată la sursă, indicatorul LED se aprinde verde.

PARAMETRII PRODUSULUI:

Denumire produs: BONA ELECTRONICĂ ROTATIVĂ URSULEȚ / IEPURĂȘ

Model: MW61443 / MW61444

Culoare produs: Maro / Roz

Rezoluție: HD

Memorie: Card TF, max. 128G

Unghi de vizualizare: 120°

Unghi de rotație cameră: orizontal 355°, vertical 55°

Tensiune: DC5V 1A

Material: ABS

Greutate: 300g

Dimensiuni: 60x60x105 mm

ATENȚIE!

- Nu folosi produsul în medii cu temperatură sau umiditate ridicată.
- Ține produsul departe de apă.
- Nu dezasambla, repara sau modifica produsul pe cont propriu.
- Nu răsuca cablul strâns (risc de deteriorare). Nu utiliza dacă există semne vizibile de deteriorare a cablului sau izolației. În caz de deteriorare, produsul nu mai este sigur pentru utilizare. Nu tăia, nu prelungi și nu scurta cablul.
- Utilizează un încărcător USB de cel puțin 1A pentru alimentare; nu folosi prelungitoare cu adaptoare de curent alternativ. Folosește doar adaptoarele incluse.
- Dacă dispozitivul nu se conectează la rețea, asigură-te că folosești o rețea WiFi de 2,4 GHz.
- Verifică dacă parola rețelei WiFi este corectă.
- Asigură-te că Bluetooth-ul telefonului este activat (conexiune Bluetooth).

[GR] ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΑΝΑ

- ① Κάμερα: κάμερα υψηλής ανάλυσης
- ② Λάμπα ευαισθητή στο φως: ανιχνεύει τη φωτεινότητα του

περιβάλλοντος, ελέγχει το υπέρυθρο φως

③ Μικρόφωνο: μικρόφωνο για καταγραφή ήχου βίντεο

④ Κουμπί επαναφοράς: επαναφορά της συσκευής

⑤ Υπέρυθρο φως: φως υπέρυθρων για νυχτερινή όραση

⑥ Υποδοχή κάρτας TF: υποστηρίζει κάρτες αποθήκευσης TF (μέγ. 128G)

⑦ Ηχείο: αναπαραγωγή ήχου

⑧ Αισθητήρας θερμοκρασίας: ανάγνωση της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο

⑨ Τροφοδοσία τύπου C: 5V/1A

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ

Κατεβάστε την εφαρμογή Tuya Smart (iOS και Android). Αναζητήστε “Tuya Smart” στο App Store ή στο Google Play ή σαρώστε τον κωδικό QR για να την κατεβάσετε. Πριν ρυθμίσετε την ηλεκτρονική παραμάνα, δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

Για να προσθέσετε τη συσκευή στην εφαρμογή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας. Πατήστε το “+” στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής για να προσθέσετε συσκευή (η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην τροφοδοσία).

2. Στην πάνω αριστερή γωνία πατήστε “+” και “Προσθήκη συσκευής” > επιλέξτε: Έξυπνη κάμερα / Smart camera / Security camera (WiFi) > Πατήστε Επόμενο > Εισάγετε όνομα και κωδικό πρόσβασης WiFi (χρησιμοποιήστε WiFi 2.4GHz, η συσκευή δεν υποστηρίζει WiFi 5GHz) > περιμένετε να προστεθεί η συσκευή > πατήστε “Ολοκλήρωση”.

3. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον φακό της Ηλεκτρονικής Παραμάνας για να σαρώσετε τον κωδικό QR του WiFi σας. Μετά την επιτυχή σάρωση, η συσκευή θα ξεκινήσει τη σύνδεση. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα “Η προσθήκη ολοκληρώθηκε με επιτυχία”, πατήστε “Ολοκλήρωση” για να ολοκληρώσετε την εγγραφή της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1. Κρατήστε απόσταση περίπου 10–20 εκ. από την κάμερα κατά τη σάρωση του κωδικού QR.

2. Βεβαιωθείτε ότι το WiFi είναι 2,4 GHz, καθώς η κάμερα δεν υποστηρίζει 5 GHz.

3. Αν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή με νέο εξοπλισμό, πρέπει πρώτα να την επαναφέρετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς (4) μέχρι να ακούσετε έναν ήχο και το κόκκινο φως να μείνει σταθερό. Όταν ακούσετε ξανά ηχητικό μήνυμα, η επαναφορά έχει ολοκληρωθεί. (Για σύνδεση με νέο εξοπλισμό, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα.)

ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Ο υπολογιστής σας, η περιστρεφόμενη

ηλεκτρονική παραμάνα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Απομακρύνετε τις και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου για αποφυγή παρεμβολών. Αποφύγετε τη χρήση κοντά σε τηλεοράσεις, υπολογιστές ή ασύρματα/κινητά τηλέφωνα. Άλλες συσκευές 2,4 GHz (όπως Wi-Fi routers) μπορούν επίσης να προκαλέσουν παρεμβολές. Κρατήστε τη συσκευή τουλάχιστον 1,5 μέτρο μακριά από αυτές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοποθετήστε την περιστρεφόμενη ηλεκτρονική παραμάνα σε σταθερό σημείο (π.χ. σε τραπέζι ή δίπλα στο κρεβάτι του παιδιού) και κατευθύνετε τον φακό προς την περιοχή που θέλετε να παρακολουθήσετε. Ρυθμίστε τη γωνία παρακολούθησης μέσω της εφαρμογής, περιστρέφοντας την κάμερα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ανίχνευση κίνησης: η κάμερα ανιχνεύει κίνηση και στέλνει ειδοποιήσεις στο κινητό.

Ανίχνευση θερμοκρασίας: ειδοποιήσεις σε περίπτωση υπέρβασης ορίων.

Νανουρίσματα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανάληψη και εναλλαγή τραγουδιών.

Ρύθμιση έντασης: μετακινήστε την μπάρα για να αλλάξετε την ένταση.

Νυχτερινή όραση (υπέρυψη): αυτόματα / ενεργή / ανενεργή, λειτουργεί στο σκοτάδι.

Λειτουργία ιδιωτικότητας: δυνατότητα ύπνου της κάμερας και επαναφοράς.

Άλμπουμ φωτογραφιών: περιήγηση σε λήψεις και βίντεο.

Αναπαραγωγή: συνεχής καταγραφή 24h, υποστήριξη κάρτας TF ή cloud αποθήκευσης.

Μηνύματα: προβολή ειδοποιήσεων και φωτογραφιών από το cloud.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Συνδέστε το καλώδιο τύπου C στη συσκευή (⑨) και το άλλο άκρο σε παροχή ρεύματος 5V/1A. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, το λαμπάκι είναι πράσινο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα: Περιστρεφόμενη Ηλεκτρονική Παραμάνα ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ / ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ

Κωδικός: MW61443 / MW61444

Χρώμα: Καφέ / Ροζ

Ανάλυση: HD

Μνήμη: κάρτα TF έως 128G

Γωνία θέασης: 120°

Περιστροφή κάμερας: οριζόντια 355°, κάθετα 55°

Τάση: DC5V 1A

Υλικό: ABS

Βάρος: 300g

Διαστάσεις: 60x60x105 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
- Μακριά από νερό.
- Μην την αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας.
- Μην λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο ή στη μόνωση.
- Μην κόβετε, επεκτείνετε ή συντομεύετε το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε φορτιστή USB τουλάχιστον 1A. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα με αντάπτορες AC.
- Αν δεν μπορείτε να προσθέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, ελέγξτε αν το WiFi είναι 2,4 GHz.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός WiFi είναι σωστός.
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργό στο κινητό σας.

[МК] ΡΟΤΑЦИОНСКА ЕЛЕКТРОНСКА БЕБИСИТЕРКА

1. Камера: камера со висока резолуција
2. Светлосен сензор: открива осветленост на околината, контролира инфрацрвено светло
3. Микрофон: микрофон за снимање на видео звук
4. Копче за ресетирање: ресетирање на уредот
5. Инфрацрвено светло: светло за ноќен режим
6. Слот за TF-картичка: поддржува складирање со TF картички (макс. 128G)
7. Звучник: репродукција на звук
8. Сензор за температура: ја чита температурата во реално време
9. Напојување Type-C: 5 V/1 A

ΚΟΝFIGУРАЦИЈА НА ΡΟΤΑЦИОНСКАТА ЕЛЕКТΡΟΝСКА БЕБИСИТЕРКА

Преземете ја апликацијата Tuya Smart (iOS и Android). Пребарајте „Tuya Smart“ во App Store или Google Play или скенирајте QR-код за да ја преземете апликацијата. Пред да ја конфигурирате ротациската бeбиситерка, регистрирајте се и најавете се. За да додадете уред во апликацијата, следете ги следниве чекори: 1. Вклучете Bluetooth на вашиот телефон. Кликнете на „+“ во горниот десен агол на апликацијата за да додадете уред (уредот мора да биде поврзан на напојување).

2. Во горниот лев агол кликнете „+“ и „Додај уред“ > изберете: Smart камера/Безбедносна камера (WiFi)> Кликнете Следно> Внесете име и лозинка на WiFi (користете 2.4 GHz WiFi, уредот не поддржува 5 GHz WiFi)> почекајте да се додаде уредот > кликнете

„Заврши“.

3. Исто така, можете да користите објективот на бeбиситерката за да го скенирате QR-кодот на вашата WiFi мрежа. По успешно скенирање, уредот ќе започне со поврзување. Кога ќе се појави пораката дека уредот е успешно додаден, кликнете „Заврши“, и регистрацијата ќе биде комплетна.

ΒΑЖΝΙ ΝΑΠΟΜΕΝΙ

1. Држете растојание од околу 10–20 cm од камерата при скенирање на QR-кодот.
2. Осигурете се дека WiFi мрежата е 2.4 GHz, бидејќи камерата не поддржува 5 GHz.
3. Ако сакате да ја поврзете бeбиситерката со нов уред, прво мора да ја ресетирате. Притиснете и држете го копчето за ресетирање (4) додека не слушнете звучен сигнал и црвено светло не почне постојано да свети (момент на ресет), потоа повторно ќе слушнете звучна порака – уредот е успешно ресетиран.

ШУΜΟΒΙ И ΠΡΕЧΚΙ

Вашиот компјутер, ротациската електронска бeбиситерка и други уреди може да се наоѓаат премногу блиску. Оддалечете ги најмалку 1,5 метар за да избегнете звучни пречки. Осигурете се дека нема други електронски уреди како ТВ, компјутери или безжични телефони во близина. Употреба на други 2,4 GHz уреди (како WiFi рутери) може да предизвика пречки – држете ја бeбиситерката најмалку 1,5 метар подалеку од тие уреди.

ΚΟΡΙСТΕЊЕ:

Поставете ја ротациската бeбиситерка на стабилна површина (на пр. на маса или покрај креветче) и насочете ја камерата кон просторот што сакате да го надгледувате. Прилагодете го аголот со рачна ротација или преку апликацијата (горе, долу, лево, десно).

ΦУΝΚΤΙΟΙ:

Откривање на движење – испраќа аларм на вашиот телефон.
Откривање температура – аларм ако температурата ја надмине зададената вредност.

Лулки – можат да се вклучуваат/исклучуваат, пуштаат во круг или менуваат.

Јачина на звук – прилагодлива со лизгач.

Ноќен режим (инфрацрвен) – автоматски/исклучен/вклучен, овозможува гледање во целосен мрак.

Режим на приватност – уредот може да се „заспие“ и повторно активира.

Фото албум – преглед на слики и снимени видеа.

Репродукција – 24-часовно снимање, поддржува TF-картичка или облачна меморија.

Пораки – преглед на аларми и слики зачувани во облакот.

НАПАЈУВАЊЕ:

Поврзете Туре-С кабел во приклучокот на бибиситерката (9), а другиот крај во адаптер 5V 1A. Индикаторот ќе светне зелено кога е поврзан.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДОТ:

Име: Ротациска електронска бибиситерка – Мечка / Зајче

Модел: MW61443 / MW61444

Боја: Кафеава / Розова

Резолуција: HD

Меморија: TF картичка, макс. 128G

Агол на гледање: 120°

Агол на ротација: хоризонтално 355°, вертикално 55°

Напон: DC 5V 1A

Материјал: ABS

Тежина: 300g

Димензии: 60x60x105 mm

ВНИМАНИЕ!

- Не користете во средина со висока температура или влага.
- Чувајте далеку од вода.
- Не го расклопувајте, поправате или модифицирате уредот сами.
- Не го свиткувајте кабелот цврсто – ризик од оштетување. Не користете ако има оштетувања. Не сечете, продолжувајте или скратувајте го кабелот.
- Користете USB полнач со минимум 1A. Не користете продолжувачи со AC адаптери, користете само дадениот адаптер.
- Ако не можете да го додадете уредот во мрежата, проверете дали WiFi е 2,4 GHz.
- Проверете дали лозинката е точна.
- Осигурете се дека Bluetooth на телефонот е вклучен.

[SI] VRTLJIVA ELEKTRONSKA VARUŠKA

① Kamera: kamera z visoko ločljivostjo

② Svetlobno občutljiva lučka: zaznava svetlost okolja, nadzoruje infrardečo lučko

③ Mikrofon: mikrofoni za snemanje zvoka videa

④ Gumb za ponastavitev: ponastavi napravo

⑤ Infrardeča lučka: osvetlitev za nočni vid

⑥ Reža za kartico TF: podpira shranjevanje na kartici TF (največ 128

GB)

⑦ Zvočnik: predvaja zvok

⑧ Senzor temperature: prikazuje trenutno temperaturo v realnem času

⑨ Napajanje tipa C: 5 V/1 A

NAMESTITEV VRTLJIVE ELEKTRONSKE VARUŠKE

Prenesite aplikacijo Tuya Smart (iOS in Android). Poiščite »Tuya Smart« v trgovini App Store ali Google Play ali skenirajte QR kodo za prenos aplikacije. Pred konfiguracijo varuške ustvarite račun in se prijavite.

Za dodajanje naprave v aplikacijo sledite naslednjim korakom:

1. Vključite Bluetooth na svojem telefonu. Kliknite »+« v zgornjem desnem kotu aplikacije za dodajanje naprave (naprava mora biti priključena na napajanje).
2. Kliknite »+« v zgornjem levem kotu > »Dodaj napravo« > izberite: Pametna kamera / Smart camera / Varnostna kamera (WiFi) > Kliknite Naprej > Vnesite ime in geslo za WiFi (uporabite omrežje 2,4 GHz; naprava ne podpira WiFi 5 GHz) > Počakajte, da se naprava doda > Kliknite »Končaj«.
3. Lahko tudi s kamero varuške skenirate QR kodo vašega WiFi omrežja. Po uspešnem skeniranju se bo naprava začela povezovati. Ko se prikaže sporočilo o uspešni povezavi, kliknite »Končaj« za zaključek registracije.

POMEMBNO:

1. Med skeniranjem QR kode držite napravo približno 10–20 cm stran od kamere.
2. Prepričajte se, da uporabljate WiFi omrežje 2,4 GHz, saj naprava ne podpira 5 GHz.
3. Če želite povezati varuško z novo napravo, jo morate najprej ponastaviti. Držite gumb za ponastavitev (4), dokler ne zaslišite zvočnega signala in se rdeča lučka ne prižge neprekinjeno (to pomeni, da je naprava v načinu ponastavitve). Ko znova zaslišite zvočno sporočilo, je ponastavitev zaključena. (Za povezavo z novo napravo ponovite zgornje korake.)

MOTNJE ZVOKA: Vaš računalnik, elektronska varuška in druga elektronska oprema so morda preblizu skupaj. Postavite jih vsaj 1,5 metra narazen, da se izognete zvočnim motnjam. Prepričajte se, da v bližini ni drugih elektronskih naprav (npr. TV, računalniki, brezžični/mobilni telefoni). Uporaba drugih 2,4 GHz naprav, kot so brezžična omrežja (WiFi usmerjevalniki), lahko povzroči motnje – varuško postavite vsaj 1,5 metra stran od teh naprav.

NAČIN UPORABE: Namestite vrtečo se elektronsko varuško na priročno in stabilno mesto (npr. na mizo ali poleg otroške posteljice) ter usmerite kamero proti območju, ki ga želite nadzorovati. S kamero lahko upravljate v aplikaciji – jo vrtite navzgor, navzdol, levo ali desno – in tako nastavite želeni kot nadzora.

FUNKCIJE:

Zaznavanje gibanja: Varuška zazna gibanje in pošlje opozorilo na vaš telefon.

Zaznavanje temperature: Zazna okoljsko temperaturu in pošlje opozorilo, če temperatura preseže nastavljene meje.

Uspavanje: Možnost vklopa/izklopa, ponavljanja in preklapljanja uspavank.

Nastavitev glasnosti: Z drsnikom nastavite željeno glasnost.

Nočni vid (infrardeči): Lahko nastavite na samodejno, izklopljeno ali vklopljeno – omogoča jasn vid tudi v temi.

Način zasebnosti: Možnost izklopa kamere (uspavanje) in ponovnega vklopa.

Fotoalbum: Ogled posnetih slik in videoposnetkov.

Predvajanje: 24-urno neprekinjeno snemanje; podpira TF kartice velike kapacitete in shranjevanje v oblaku.

Sporočila: Ogled opozorilnih sporočil in slik shranjenih v oblaku.

NAPAJANJE: Priključite polnilni kabel tipa C v varuško (9), drugi konec pa v napajalnik (5V 1A). Ko je naprava priključena, kontrolna lučka sveti zeleno.

TEHNIČNI PODATKI:

Ime izdelka: VRTLJIVA ELEKTRONSKA VARUŠKA – MEDVED / ZAJČEK

Model: MW61443 / MW61444

Barva: Rjava / Roza

Ločljivost: HD

Spomin: TF kartica, max. 128 GB

Vidni kot: 120°

Kot vrtenja kamere: horizontalno 355°, vertikalno 55°

Napetost: DC5V 1A

Material: ABS

Teža: 300 g

Dimenzije: 60x60x105 mm

OPOMBE!

- Naprave ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali vlago.
- Hranite stran od vode.
- Naprave ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami.
- Ne zvijajte kabla na silo. Če je kabel ali izolacija poškodovana, naprava ni primerna za uporabo. Ne režite, ne krajšajte ali podaljšujte kabla.
- Uporabljajte samo polnilce USB z vsaj 1A; ne uporabljajte podaljškov z AC adapterji.
- Če naprave ni bilo mogoče povezati z omrežjem, preverite, ali gre za omrežje 2,4 GHz.
- Preverite pravilnost gesla za WiFi.
- Preverite, ali je Bluetooth v telefonu vklopljen.

[HR] ROTIRAJUĆA ELEKTRONSKA DADILJA

- ① Kamera: kamera visoke rezolucije
- ② Svjetlosno osjetljiva lampica: prepoznaje osvijetljenost okoline,

upravlja IC svjetlom

③ Mikrofon: mikrofon za snimanje zvuka i videa

④ Gumb za resetiranje: resetiranje uređaja

⑤ Infracrveno svjetlo: pomoćno svjetlo za noćno gledanje

⑥ Utor za TF karticu: podržava pohranu na TF kartici (maks. 128 GB)

⑦ Zvučnik: reproducira zvuk

⑧ Senzor temperature: očitava temperaturu u stvarnom vremenu

⑨ Napajanje Type-C: 5 V / 1 A

POSTAVLJANJE ROTIRAJUĆE ELEKTRONSKA DADILJE

Preuzmite aplikaciju Tuya Smart (iOS i Android). Potražite „Tuya Smart” u App Storeu ili Google Playu ili skenirajte QR kod za preuzimanje aplikacije. Prije konfiguracije rotirajuće elektronske dadilje, registrirajte račun i prijavite se. Za dodavanje uređaja u aplikaciju, slijedite ove korake:

1. Uključite Bluetooth na svom telefonu. Kliknite na „+” u gornjem desnom kutu aplikacije za dodavanje uređaja (uređaj mora biti priključen na izvor napajanja kako bi bio vidljiv).
2. U gornjem lijevom kutu kliknite „+” i „Dodaj uređaj” > odaberite: Pametna kamera / Smart camera / Security camera (WiFi) > Kliknite Dalje > Unesite naziv i lozinku za WiFi (koristite WiFi 2,4 GHz, uređaj ne podržava WiFi 5 GHz) > pričekajte da se uređaj doda > kliknite „Završi”.
3. Možete također koristiti leću elektronske dadilje za skeniranje QR koda vaše WiFi mreže. Nakon uspješnog skeniranja, uređaj će se početi povezivati. Kada se pojavi poruka da je uspješno dodano, kliknite „Završi” — registracija uređaja je završena.

VAŽNE NAPOMENE

1. Tijekom skeniranja QR koda držite udaljenost od kamere oko 10-20 cm.
 2. Provjerite koristi li WiFi mreža frekvenciju 2,4 GHz jer kamera ne podržava 5 GHz.
 3. Ako želite povezati elektronsku dadilju s novim uređajem, morate je prvo resetirati. Pritisnite i držite gumb za resetiranje (4) dok ne čujete zvučni signal i dok crveno svjetlo ne zasvijetli stalno (trenutak resetiranja), a zatim pričekajte drugi glasovni signal — tada je uređaj uspješno resetiran. (Za povezivanje s novim uređajem ponovite prethodno opisane korake).
- Smetnje i buka:** Vaše računalo, rotirajuća elektronska dadilja i drugi elektronički uređaji mogu biti preblizu jedno drugom. Razmaknite ih i osigurajte udaljenost od najmanje 1,5 metara kako biste izbjegli smetnje u zvuku. Provjerite da se u blizini uređaja ne nalaze drugi elektronički uređaji poput televizora, računala, bežičnih ili mobilnih telefona. Korištenje drugih 2,4 GHz uređaja poput bežičnih mreža (WiFi rutera) može izazvati smetnje, stoga držite elektronsku dadilju na udaljenosti od najmanje

1,5 metara od takvih uređaja.

UPOTREBA: Postavite rotirajuću elektronsku dadilju na stabilnu i prikladnu poziciju (npr. stol ili pored dječjeg krevetića) i usmjerite kameru prema području koje želite nadzirati. Podesite kut nadzora ručnim okretanjem kamere gore, dolje, lijevo ili desno putem aplikacije.

FUNKCIJE:

Detekcija pokreta: Uređaj otkriva kretanje i šalje obavijesti na telefon.

Detekcija temperature: Uređaj otkriva temperaturu okoline i šalje upozorenje ako prijeđe zadani raspon.

Uspavanke: Mogu se uključiti/isključiti, ponavljati i mijenjati.

Podšavanje glasnoće: Pomičite klizač lijevo ili desno za podešavanje razine zvuka.

Noćni vid (IC): Može se postaviti na automatski/isključeno/uključeno — omogućuje vidljivost u potpunom mraku.

Privatni način rada: Dadilja se može staviti u stanje mirovanja i ponovo aktivirati.

Album: Prikaz fotografija i videozapisa snimljenih lokalno.

Reprodukcija: 24-satno kontinuirano snimanje, podrška za TF kartice velikog kapaciteta i pohranu u oblaku.

Poruke: Prikaz alarma i snimki pohranjenih u oblaku.

NAPAJANJE: Spojite Type-C kabel za punjenje na elektronsku dadilju (9), a drugi kraj u izvor napajanja (5V 1A). Kad je uređaj spojen na napajanje, kontrolna lampica svijetli zeleno.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA:

Naziv proizvoda: ROTIRAJUĆA ELEKTRONSKA DADILJA MEDO/ZEC

Šifra: MW61443 / MW61444

Boja: Smeđa / Roza

Rezolucija: HD

Pehrana: TF kartica, max. 128 GB

Kut gledanja: 120°

Rotacija kamere: horizontalno 355°, vertikalno 55°

Napon: DC 5V 1A

Materijal: ABS

Težina: 300 g

Dimenzije: 60x60x105 mm

UPOZORENJA!

● Ne koristiti u okruženju s visokom temperaturom ili vlagom.

● Držati podalje od vode.

● Ne rastavljati, popravljati niti modificirati uređaj samostalno.

● Nemojte čvrsto savijati kabel (opasnost od pucanja). Nemojte koristiti uređaj ako je kabel ili izolacija oštećena. Ne rezati, produžavati ni

skraćivati kabel.

● Koristite USB punjač od najmanje 1A; nemojte koristiti produžne kabele s AC adapterima, koristite samo priložene adaptere.

● Ako ne možete dodati uređaj na mrežu, provjerite koristi li mreža frekvenciju 2,4 GHz.

● Provjerite ispravnost WiFi lozinke.

● Provjerite je li Bluetooth na telefonu uključen.

[BG] ВЪРТАЩА СЕ ЕЛЕКТРОННА БЕБЕФОН КАМЕРА

① Камера: висококачествена HD камера

② Светлочувствителна лампа: разпознава осветеността на средата, контролира инфрачервената светлина

③ Микрофон: микрофон за запис на звук към видеото

④ Бутон за нулиране: нулиране на устройството

⑤ Инфрачервена светлина: осветление за нощно виждане

⑥ Слот за TF карта: поддържа TF карта за съхранение (макс. 128G)

⑦ Високоговорител: възпроизвежда звук

⑧ Температурен сензор: отчита температурата в реално време

⑨ Захранване тип C: 5V/1A

КОНФИГУРИРАНЕ НА ВЪРТАЩАТА СЕ ЕЛЕКТРОННА БЕБЕФОН КАМЕРА

Изтеглете приложението TuYa Smart (iOS и Android). Потърсете „TuYa Smart“ в App Store или Google Play или сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението. Преди да настроите въртящата се електронна бебелефон камера, регистрирайте акаунт и влезте в системата.

За да добавите устройството в приложението, следвайте следните стъпки:

1. Включете Bluetooth на телефона. Натиснете „+“ в горния десен ъгъл на приложението, за да добавите устройство (устройството трябва да бъде свързано към захранване, за да бъде открито).

2. В горния ляв ъгъл натиснете „+“ и „Добави устройство“ > изберете: Интелигентна камера/ Smart camera/ Security camera (WiFi) > Натиснете Напред > Въведете име и парола на WiFi (използвайте 2.4 GHz WiFi, устройството не поддържа 5 GHz) > изчакайте добавянето > натиснете „Готово“.

3. Можете също така да използвате камерата на бебелефона, за да сканирате QR кода на вашата WiFi мрежа. След успешно сканиране устройството ще започне да се свързва. Когато получите съобщение за успешно добавяне, натиснете „Готово“, регистрацията е завършена.

ВАЖНИ СЪВЕТИ:

1. Дръжте разстояние около 10–20 cm между камерата и QR кода при сканиране.

2. Уверете се, че WiFi мрежата е 2.4 GHz, тъй като камерата не поддържа 5 GHz.

3. Ако искате да свържете камерата с ново устройство, първо трябва да я нулирате. Натиснете и задръжте бутона за нулиране (4), докато чуете звуков сигнал и червената светлина започне да свети постоянно – това е моментът на нулиране. След втори звуков сигнал устройството ще бъде успешно нулирано. (След това следвайте описаните по-горе стъпки, за да го свържете наново).

Смущения от шум: Компютърът, електронната бебелефон камера и други електронни устройства може да са прекалено близо едно до друго – отдалечете ги и осигурете разстояние поне 1,5 метра между тях, за да избегнете смущения в звука. Уверете се, че наблизо няма други устройства като телевизори, компютри или безжични телефони. Използването на други продукти с 2.4 GHz (като Wi-Fi рутери) може да причини смущения – дръжте камерата на поне 1,5 м разстояние от тях.

НАЧИН НА УПОТРЕБА: Поставете електронната бебелефон камера на удобно и стабилно място (напр. върху маса или до детско креватче) и насочете обектива към зоната за наблюдение. Регулирайте ъгъла чрез приложението, като завъртите камерата нагоре, надолу, наляво или надясно.

ФУНКЦИИ:

Детекция на движение: засича движение и изпраща алармени известия до телефона.

Измерване на температурата: следи околната температура и при отклонение от зададените граници изпраща известие.

Люлчина песен: може да се пуска/спира, повтаря или сменя.

Регулиране на звука: използвайте плъзгача за регулиране на силата на звука.

Нощно виждане (инфрачервено): може да се настрои на автоматично/включено/изключено – работи дори при пълна тъмнина.

Режим на поверителност: може да се активира „сън“ режим, който по-късно да се изключи.

Албум със снимки: преглед на локално направени снимки и видеа. Възпроизвеждане: поддържа 24-часово непрекъснато записване, TF карта или облачно съхранение.

Съобщения: преглед на алармени съобщения и снимки, съхранени в облака.

ЗАХРАНВАНЕ: Свържете захранващия кабел тип C към камерата (9), а другия край – към захранващ адаптер (5V 1A). При свързано захранване, индикаторът свети в зелено.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Име на продукта: ВЪРТЯЩА СЕ ЕЛЕКТРОННА БЕБЕФОН КАМЕРА МЕЧЕ/ЗАЙЧЕ

Модел: MW61443 / MW61444

Цвят: Кафяв / Розов

Резолюция: HD

Памет: TF карта, макс. 128G

Ъгъл на виждане: 120°

Ъгъл на въртене: хоризонтално 355°, вертикално 55°

Напрежение: DC5V 1A

Материал: ABS

Тегло: 300 г

Размери: 60x60x105 мм

ВНИМАНИЕ!

- Не използвайте продукта в среда с висока температура или влажност.
- Дръжте продукта далеч от вода.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта самостоятелно.
- Не навивайте плътно кабела (риск от повреда). Не използвайте продукта при видими повреди по кабела или изолацията. Не режете, удължавайте или скъсявайте кабела.
- Използвайте USB зарядно с поне 1A; не използвайте разклонители с адаптери за променлив ток – използвайте само предоставените адаптери.
- Ако устройството не може да се свърже към мрежата, уверете се, че WiFi е 2.4 GHz.
- Проверете дали WiFi паролата е въведена правилно.
- Уверете се, че Bluetooth на телефона е активиран (Bluetooth мрежа).

[RU/BY] ПОВОРОТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ НЯНЯ

- ① Камера: камера с высоким разрешением
- ② Датчик освещённости: определяет яркость окружающей среды, управляет инфракрасной подсветкой
- ③ Микрофон: микрофон для записи звука на видео
- ④ Кнопка сброса: сброс устройства
- ⑤ Инфракрасная подсветка: заполняющее свет для ночного видения
- ⑥ Слот для карты TF: поддержка карт TF (макс. 128 ГБ)
- ⑦ Динамик: воспроизводит звук
- ⑧ Датчик температуры: считывает температуру в реальном времени
- ⑨ Питание Type-C: 5 В / 1 А

НАСТРОЙКА ПОВОРОТНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ НЯНИ

Скачайте приложение TuYa Smart (iOS и Android). Найдите «TuYa

Smart» в App Store или Google Play, или отсканируйте QR-код для загрузки. Перед настройкой зарегистрируйтесь и войдите в систему. Чтобы добавить устройство в приложение, выполните следующие шаги:

1. Включите Bluetooth на телефоне. Нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство (устройство должно быть подключено к питанию).
2. В левом верхнем углу нажмите «+» → «Добавить устройство» > выберите: Умная камера / Smart camera / Security camera (WiFi) > Нажмите «Далее» > Введите название и пароль WiFi (используйте сеть 2,4 ГГц, устройство не поддерживает 5 ГГц) > дождитесь завершения подключения > нажмите «Завершить».
3. Вы также можете использовать объектив камеры, чтобы отсканировать QR-код вашей WiFi-сети. После успешного сканирования устройство начнёт подключение. После сообщения об успешном добавлении нажмите «Завершить» — регистрация завершена.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Держите расстояние 10–20 см от камеры при сканировании QR-кода.
2. Убедитесь, что используется WiFi 2,4 ГГц — устройство не поддерживает 5 ГГц.
3. Если вы хотите подключить няню к новому устройству, сначала выполните сброс. Нажмите и удерживайте кнопку сброса (4), пока не услышите звуковой сигнал, а красный индикатор не загорится непрерывно (момент сброса). После второго голосового сигнала устройство будет успешно сброшено. (Чтобы привязать к новому оборудованию, выполните описанные выше шаги).

ПОМЕХИ ОТ ШУМА Компьютер, поворотная няня и другие устройства могут находиться слишком близко друг к другу. Разместите их на расстоянии не менее 1,5 метра для предотвращения звуковых помех. Убедитесь, что рядом нет других электронных устройств, таких как телевизоры, компьютеры или беспроводные телефоны. Использование других 2,4 ГГц-устройств (например, WiFi-роутеров) может вызывать помехи — держите няню на расстоянии минимум 1,5 метра от таких устройств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ Разместите поворотную няню в удобном, устойчивом месте (например, на столе или возле детской кровати) и направьте объектив на нужную зону. Отрегулируйте угол обзора, вручную или через приложение, вращая камеру вверх, вниз, влево или вправо.

отправляет уведомления.

Детекция температуры — устройство измеряет температуру и уведомляет при выходе за установленный диапазон.

Колыбельная — можно включать/выключать, повторять, переключать.

Регулировка громкости — используйте ползунок для изменения громкости.

Ночное видение (ИК) — авто / выкл / вкл, работает даже в полной темноте.

Режим конфиденциальности — можно перевести устройство в спящий режим.

Фотоальбом — просмотр сохранённых фото и видео.

Воспроизведение — поддержка 24-часовой записи, хранение на карте TF или в облаке.

Сообщения — просмотр уведомлений и фото, сохранённых в облаке.

ПИТАНИЕ Подключите кабель Type-C к порту питания няни (9), другой конец - в розетку (5 В, 1 А). При подключении питания индикатор загорается зелёным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Название: Поворотная электронная няня МЕДВЕЖОНОК / КРОЛИК

Модель: MW61443 / MW61444

Цвет: Коричневый / Розовый

Разрешение: HD

Память: TF-карта, до 128 ГБ

Угол обзора: 120°

Угол поворота камеры: по горизонтали — 355°, по вертикали — 55°

Напряжение: DC 5В / 1А

Материал: ABS

Вес: 300 г

Размеры: 60x60x105 мм

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте устройство в условиях высокой температуры или влажности.
- Держите устройство вдали от воды.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно.
- Не скручивайте плотно кабель (может привести к поломке). Не используйте, если кабель или изоляция повреждены. Не разрезайте, не удлиняйте и не укорачивайте кабель.
- Используйте зарядное устройство USB с током не менее 1А; не используйте удлинители с адаптерами переменного тока —

используйте только оригинальные адаптеры.

- Если не удастся подключить устройство к сети — убедитесь, что используется WiFi 2,4 ГГц.

- Проверьте правильность ввода пароля от сети WiFi.

- Убедитесь, что на телефоне включён Bluetooth.

[UA] ОБЕРТОВА ЕЛЕКТРОННА НЯНЯ

① Камера: камера з високою роздільною здатністю

② Світлочутлива лампа: визначає яскравість навколишнього середовища, керує інфрачервоним підсвічуванням

③ Мікрофон: мікрофон для запису звуку відео

④ Кнопка скидання: скидання налаштувань пристрою

⑤ Інфрачервоне світло: підсвічування для нічного бачення

⑥ Роз'єм для карти TF: підтримує карти пам'яті TF (макс. 128 ГБ)

⑦ Динамік: відтворює звук

⑧ Датчик температури: зчитує температуру в реальному часі

⑨ Живлення типу C: 5 В/1 А

НАЛАШТУВАННЯ ОБЕРТОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ НЯНІ

Завантажте додаток TuYa Smart (iOS та Android). Знайдіть “TuYa Smart” в App Store або Google Play, або відскануйте QR-код, щоб завантажити застосунок. Перед налаштуванням обертової електронної няні зареєструйте обліковий запис та увійдіть у систему.

Щоб додати пристрій у додатку, виконайте такі дії:

1. Увімкніть Bluetooth на телефоні. Натисніть «+» у верхньому правому куті додатку, щоб додати пристрій (пристрій має бути підключено до живлення).

2. У верхньому лівому куті натисніть «+» > «Додати пристрій» > оберіть: Розумна камера / Smart camera / Security camera (WiFi) > Натисніть «Далі» > Введіть назву та пароль WiFi (використовуйте мережу 2.4 ГГц, пристрій не підтримує 5 ГГц WiFi) > дочекайтеся додавання пристрою > натисніть «Завершити».

3. Ви також можете використати камеру няні, щоб сканувати QR-код вашої WiFi-мережі. Після успішного сканування пристрій почне з'єднання. Коли з'явиться повідомлення про успішне додавання, натисніть «Завершити» — реєстрацію пристрою буде завершено.

ВАЖЛИВІ МОМЕНТИ:

1. Тримайте відстань приблизно 10–20 см від камери під час сканування QR-коду.

2. Переконайтесь, що WiFi-мережа — це 2,4 ГГц, оскільки камера не підтримує 5 ГГц WiFi.

3. Якщо ви хочете підключити няню до нового пристрою, спочатку

потрібно зробити скидання. Натисніть і утримуйте кнопку скидання (4), доки не почуєте звуковий сигнал, а червоне світло не засвітиться постійно (момент скидання пристрою), а потім знову почуєте голосове повідомлення — пристрій успішно скинуто. (Після цього виконайте кроки, описані вище).

ПЕРЕШКОДИ ВІД ШУМУ Ваш комп'ютер, електронна няня та інші електронні пристрої можуть бути занадто близько один до одного. Розташуйте їх на відстані щонайменше 1,5 метра, щоб уникнути перешкод звуку. Переконайтесь, що поруч з пристроєм немає телевізорів, комп'ютерів або бездротових/мобільних телефонів. Інші пристрої, що працюють на частоті 2,4 ГГц (наприклад, WiFi-роутери), можуть викликати завади в роботі пристрою, тому тримайте електронну няню на відстані щонайменше 1,5 м від них.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ: Розмістіть обертову електронну няню в зручному, стаціонарному місці (наприклад, на столі або поруч з ліжечком) і направте об'єкти камери на область, яку ви хочете спостерігати. Налаштуйте кут огляду, обертаючи камеру вгору, вниз, вліво або вправо вручну або через додаток.

ФУНКЦІЇ:

Виявлення руху. Камера може виявляти рух об'єктів і надсилати сповіщення на телефон.

Виявлення температури. Виявляє температуру навколишнього середовища та надсилає попередження, якщо вона виходить за встановлений діапазон.

Колискові. Їх можна вмикати/вимикати, повторювати, перемикаати. Регулювання гучності. Перетягніть повзунок вліво або вправо для налаштування.

Нічне бачення (інфрачервоне). Може бути встановлено на авто / вимкнено / увімкнено — навіть у повній темряві камера працює.

Приватний режим. Няню можна “приспати”, а потім знову активувати. Фотоальбом. Можна переглядати зроблені фото та відео.

Відтворення. Підтримка 24-годинного безперервного запису, карти пам'яті TF великої ємності або хмарного зберігання. Перегляд записів на карті пам'яті. Повідомлення. Можна переглядати попереджувальні повідомлення та фото, збережені в хмарі.

ЖИВЛЕННЯ Підключіть зарядний кабель типу C до електронної няні (9), інший кінець — до джерела живлення (5 В 1 А). Під час зарядки індикатор світиться зеленим.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ:

Назва: ОБЕРТОВА ЕЛЕКТРОННА НЯНЯ ВЕДМЕДИК/КРОЛИК

Модель: MW61443 / MW61444

Колір: Коричневий / Рожевий
Роздільна здатність: HD
Пам'ять: TF-карта, макс. 128 GB

Кут огляду: 120°

Кут обертання камери: по горизонталі 355°, по вертикалі 55°

Напруга: DC 5B 1A

Матеріал: ABS

Вага: 300 г

Розміри: 60×60×105 мм

УВАГА!

- Не використовуйте пристрій у середовищі з високою температурою або вологістю.
- Тримайте пристрій подалі від води.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій самостійно.
- Не згортайте кабель надто туго (ризик його пошкодження). Не використовуйте кабель з видимими пошкодженнями. У такому випадку пристрій непридатний до використання. Не обрізайте, не подовжуйте та не вкорочуйте кабель.
- Для живлення використовуйте USB-зарядку з потужністю не менше 1A. Не використовуйте подовжувачі з адаптерами змінного струму - використовуйте лише комплектні адаптери.
- Якщо не вдалося додати пристрій до мережі, переконайтесь, що WiFi - 2,4 ГГц.
- Перевірте правильність введення паролю WiFi.
- Переконайтесь, що Bluetooth на телефоні ввімкнено.

[LT] PASUKAMA ELEKTRONINĖ AUKLĖ

① Kamera: aukštos raiškos kamera

② Šviesai jautri lempa: atpažįsta aplinkos apšvietimą, valdo infraraudonųjų spindulių šviesą

③ Mikrofonas: garso įrašymo mikrofonas vaizdo įrašams

④ Atstatymo mygtukas: įrenginio atstatymas

⑤ Infraraudonųjų spindulių šviesa: naktinio matymo papildomo apšvietimo šaltinis

⑥ TF kortelės lizdas: palaiko TF kortelės atmintį (maks. 128GB)

⑦ Garsiakalbis: atkartoja garsą

⑧ Temperatūros jutiklis: rodo realaus laiko temperatūrą

⑨ C tipo maitinimas: 5 V/1 A

PASUKAMOS ELEKTRONINĖS AUKLĖS KONFIGŪRAVIMAS

Atsisiųskite „Tuya Smart“ programėlę (iOS ir Android). Ieškokite „Tuya Smart“ App Store arba Google Play arba nuskenaukite QR kodą, kad

atsisiųstumėte programėlę. Prieš konfigūruodami pasukamąją elektroninę auklę, užregistruokite paskyrą ir prisijunkite.

Norėdami pridėti įrenginį, programėlėje atlikite šiuos veiksmus: Ijunkite „Bluetooth“ telefone. Spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame programėlės kampe, kad pridėtumėte įrenginį (įrenginys turi būti prijungtas prie maitinimo).

Viršuje kairėje spustelėkite „+“ ir „Pridėti įrenginį“ > pasirinkite: Išmani kamera/ Smart camera/ Security camera (WiFi) > Špauskite „Kitas“ > Įveskite WiFi pavadinimą ir slaptažodį (naudokite 2,4 GHz WiFi, įrenginys nepalaiko 5 GHz WiFi) > palaukite, kol įrenginys bus pridėtas > spustelėkite „Baigti“. Taip pat galite naudoti auklės kamerą, kad nuskaitytumėte savo WiFi tinklo QR kodą. Po sėkmingo nuskaitymo įrenginys pradės jungtis. Kai pasirodys pranešimas apie sėkmingą pridėjimą, spustelėkite „Baigti“ – registracija baigta.

SVARBŪS DALYKAI:

1. Nuskaitydami QR kodą, laikykite kamerą maždaug 10–20 cm atstumu.
2. Įsitinkinkite, kad naudojate 2,4 GHz WiFi tinklą – kamera nepalaiko 5 GHz tinklų.
3. Jei norite prijungti auklę prie kito įrenginio, pirmiausia reikia ją atstatyti. Paspauskite ir laikykite atstatymo mygtuką (4), kol išgirsite pypsėjimą, o raudona lemputė ims šviesti nepertraukiamai – tai atstatymo momentas. Kai vėl išgirsite balso pranešimą, atstatymas bus sėkmingas. (Tuomet atlikite aukščiau aprašytus veiksmus prijungimui.)

TRIKDŽIAI DĖL TRIUKŠMO:

Jūsų kompiuteris, pasukama elektroninė auklė ir kiti elektroniniai įrenginiai gali būti per arti vienas kito – atskirkite juos, kad tarp įrenginių būtų bent 1,5 metro, jog išvengtumėte garso trikdžių. Taip pat įsitinkinkite, kad aplink nėra kitų elektroninių įrenginių, pvz., televizorių, kompiuterių ar belaidžių mobiliųjų telefonų. Naudojant kitus 2,4 GHz įrenginius, pvz., „WiFi“ maršrutizatorius, gali kilti trikdžių – laikykite auklę bent 1,5 metro atstumu nuo tokių įrenginių.

NAUDOJIMO BŪDAS: Padėkite pasukamąją elektroninę auklę patogioje ir stabilioje vietoje (pvz., ant stalo ar šalia lovytės) ir nukreipkite objektyvą į stebimą vietą. Reguliokite kampą rankiniu būdu arba naudodami programėlę – pasukite kamerą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

FUNKCIJOS:

Judesių aptikimas: aptinka judančius objektus ir siunčia įspėjimus į telefoną
Temperatūros aptikimas: stebi aplinkos temperatūrą, siunčia įspėjimą, jei viršija nustatytą ribą

Lopšinės: galima įjungti/išjungti, kartoti, keisti

Garso lygio reguliavimas: reguliuokite slankikliu

Naktinis matymas (infraraudonųjų spindulių): galima nustatyti auto/

išjungta/jungta – veikia net visiškai tamsoje
Privatumo režimas: galima „užmigdyti“ ir vėl įjungti
Nuotraukų albumas: peržiūrėkite darytas nuotraukas ir vaizdus
Atkūrimas: palaikomas 24 val. įrašymas, TF kortelės ar debesų saugykla
Pranešimai: matykite įrašytus įspėjimus ir nuotraukas iš debesų saugyklos
MAITINIMAS: Prijunkite C tipo įkrovimo laidą prie auklės (9), kitą galą – į maitinimo šaltinį (5V 1A). Prijungus maitinimą, indikatorius šviečia žaliai.
GAMINIO PARAMETRAI:
Produkto pavadinimas: PASUKAMA ELEKTRONINĖ AUKLĖ MEŠKIS / TRIUŠIS
Modelis: MW61443 / MW61444
Spalva: Ruda / Rožinė
Raiška: HD
Atmintis: TF kortelė, maks. 128GB
Matymo kampas: 120°
Kameros pasukimo kampas: horizontalus 355°, vertikalus 55°
Įtampa: DC5V 1A
Medžiaga: ABS
Svoris: 300 g
Matmenys: 60 x 60 x 105 mm

DĖMESIO!

- Nenaudokite gaminio aukštos temperatūros ar drėgnoje aplinkoje
- Laikykite atokiai nuo vandens
- Neardykite, netaisykite ir nemodifikuokite gaminio patys
- Nevyniokite laido per stipriai (gali nutrūkti). Nenaudokite pažeisto laido ar izoliacijos – tokiu atveju gaminys netinkamas naudoti. Nepjaukite, netrumpinkite ir nepratęskite laido
- Naudokite bent 1A USB įkroviklį; nenaudokite prailgintuvų su AC adapteriais – naudokite tik pridėtus adapterius
- Jei įrenginio nepavyksta prijungti prie tinklo, įsitinkinkite, kad WiFi tinklas yra 2,4 GHz
- Patikrinkite, ar WiFi slaptažodis teisingas
- Įsitinkinkite, kad telefone įjungtas Bluetooth

[LV] ROTĖJOŠA ELEKTRONISKĄ BĖRNU UZRAUDZES IERĖCĖ

- 1 Kamera: augstas išskirtspėjas kamera
- 2 Gaismas sensor: nosaka apkārtējās vides spilgtumu, kontrolē infrasarkanā apgaismojumu

3 Mikrofons: mikrofons video skaņas ierakstīšanai

4 Atiestatīšanas poga: ierices atiestatīšanai

5 Infrasarkanā gaisma: nakts redzamības izgaismošanai

6 TF kartes slots: atbalsta TF kartes līdz 128 GB glabāšanai

7 Skaļrunis: skaņas atskaņošanai

8 Temperatūras sensors: reāla laikā nolasa temperatūru

9 C tipa barošanas ieeja: 5 V/1 A

ROTEJOŠAS ELEKTRONISKAS BĒRNU UZRAUDZES IERĪCES KONFIGURĒŠANA

Lejupielādējiet lietotni Tuya Smart (iOS un Android). Meklējiet “Tuya Smart” App Store vai Google Play vai noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni. Pirms uzraudzības ierīces konfigurēšanas reģistrējiet kontu un piesakieties.

Lai pievienotu ierīci lietotnē, veiciet šādas darbības:

1. Ieslēdziet Bluetooth tālruni. Noklikšķiniet uz “+” lietotnes augšējā labajā stūrī, lai pievienotu ierīci (ierīcei jābūt pievienotai barošanai).
2. Noklikšķiniet uz “+” lietotnes augšējā kreisajā stūrī un izvēlieties “Pievienot ierīci” > izvēlieties Viedā kamera / Smart camera / Security camera (WiFi) > Klikšķiniet uz “Tālāk” > ievadiet WiFi nosaukumu un paroli (izmantojiet 2,4 GHz WiFi, ierīce neatbalsta 5 GHz WiFi) > gaidiet, līdz ierīce tiek pievienota > klikšķiniet uz “Pabeigt”.

3. Jūs varat arī izmantot kameras objektīvu, lai noskenētu jūsu WiFi QR kodu. Pēc veiksmīgas skenēšanas ierīce sāks savienojumu. Kad parādās ziņojums par veiksmīgu pievienošanu, klikšķiniet uz “Pabeigt”. Ierīces reģistrācija ir pabeigta.

SVARĪGI IETEIKUMI

1. Skatoties QR kodu, turiet to 10–20 cm attālumā no kameras.
2. Pārļiecinieties, ka izmantojat 2,4 GHz WiFi, jo ierīce neatbalsta 5 GHz.
3. Ja vēlaties savienot ierīci ar jaunu iekārtu, vispirms atiestatiet to. Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu (4), līdz dzirdat skaņas signālu un sarkanā gaisma sāk nepārtraukti spīdēt (tas ir atiestatīšanas brīdis), pēc tam vēlreiz dzirdēsiet balss paziņojumu – ierīce ir veiksmīgi atiestatīta. (Pēc tam izpildiet iepriekš aprakstītās darbības.)

TROKŠNU TRAUCĒJUMI Dators, bērnu uzraudzības ierīce un citas elektroniskās ierīces var būt pārāk tuvu viena otrai – atdaliet tās un pārļiecinieties, ka starp ierīcēm ir vismaz 1,5 m, lai izvairītos no traucējumiem. Pārļiecinieties, ka ierīces tuvumā nav tādu ierīču kā televizori, datori vai mobilie / bezvadu tālruni. Citi 2,4 GHz produkti (piemēram, Wi-Fi rūteri) var izraisīt traucējumus ierīces darbībā – turiet uzraudzības ierīci vismaz 1,5 m attālumā no tiem.

LIETOŠANAS VEIDS Novietojiet ierīci stabilā, piemērotā vietā (piemēram, uz galda vai blakus bērnu gultiņai), pavērsiet kameras objektīvu uz zonu, kuru vēlaties novērot. Pielāgojiet novērošanas leņķi, manuāli grozot kameru uz augšu, leju, pa kreisi vai pa labi vai izmantojot lietotni.

FUNKCIJAS

Kustības detekcija – nosūta trauksmes paziņojumus tālrunī, ja tiek konstatēta kustība.

Temperatūras detekcija – ziņo, ja temperatūra pārsniedz iestatīto diapazonu. Šūpuldziesmas – iespējams ieslēgt/izslēgt, atskaņot atkārtojumā, pārslēgt uz priekšu un atpakaļ.

Skaluma regulēšana – velciet slīdni pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skalumu. Nakts redzamība (infrasarkanais režīms) – iespējams iestatīt uz automātisku / izslēgtu / ieslēgtu režīmu; pat pilnīgā tumsā.

Privātuma režīms – ierīci var “iemināt” un vēlāk atkal aktivizēt.

Fotoalbums – skatīt lokāli uzņemtos fotoattēlus un video kadrus.

Atskaņošana – atbalsta nepārtrauktu ierakstu 24 stundas diennaktī, izmantojot TF karti vai mākoņkrātuvi.

Ziņojumi – skatīt trauksmes ziņojumus un mākoņkrātuvē saglabātos attēlus.

BAROŠANA Pievienojiet C tipa uzlādes kabeli ierīces ieejai (9) un otru galu – barošanas avotam (5V 1A). Kad ierīce ir pieslēgta barošanai, indikatora gaismā iedegas zaļa.

PRODUKTA PARAMETRI

Produkta nosaukums: Rotējošā elektroniskā bērnu uzraudzības ierīce LĀCĪTIS / TRUSĪTIS

Modelis: MW61443 / MW61444

Krāsa: Brūna / Rozā

Izšķirtspēja: HD

Atmiņa: TF karte, maks. 128 GB

Skata leņķis: 120°

Kameras rotācijas leņķis: horizontāli 355°, vertikāli 55°

Spriegums: DC5V 1A

Materiāls: ABS

Svars: 300 g

Izmēri: 60x60x105 mm

UZMANĪBU!

● Nelietot ierīci vietās ar augstu temperatūru vai mitrumu.

● Sargāt no ūdens.

● Neatvērt, nemēģināt labot vai modificēt ierīci pats.

● Neaptīt kabeli cieši (pastāv risks to pārraut). Nelietot, ja redzami bojājumi vadā vai tā izolācijā. Ja kabelis vai izolācija ir bojāta, ierīci nedrīkst lietot.

Nedrīkst griezt, pagarināt vai saīsināt kabeli.

● Ierīces pievienošanai izmantojiet vismaz 1 A USB lādētāju; neizmantojiet pagarinātājus ar mainīrāvas adapteriem, lietojiet tikai pievienotos adapterus.

● Ja neizdodas pievienot ierīci tīklam, pārlicinieties, ka WiFi ir 2,4 GHz.

● Pārbaudiet, vai WiFi parole ir pareiza.

● Pārlicinieties, ka tālruna Bluetooth ir ieslēgts.

① Kaamera: kōrglahutusega kaamera

② Valguse andur: tuvastab ūmbritseva valguse tugevuse, juhib infrapunavālgust

③ Mikrofon: heli salvestamiseks

④ Lāhtestusnupp: seadme lāhtestamiseks

⑤ Infrapunavālgus: ōvvaatluse lisavālgus

⑥ TF-kaardi pesa: toetab TF-māluaarte (maks. 128G)

⑦ Kōlar: heli taasesituseks

⑧ Temperatuuriandur: reaalaajas temperatuuri mōōtmiseks

⑨ Tūūp C toitepesa: 5 V/1 A

PŌORLEVA ELEKTROONILISE BEEBIVALVE SEADISTAMINE

Lae alla rakendus Tuya Smart (iOS ja Android). Otsi „Tuya Smart” App Store’ist vōi Google Playst vōi skaneeri QR-kood rakenduse allalaadimiseks. Enne seadistamist registreeri konto ja logi sisse.

Seadme lisamiseks rakenduses jārgi alltoodud juhiseid:

1. Lūlita telefonis sisse Bluetooth. Vajuta rakenduses pāremas ūlanurgas „+”, et lisada seade (seade peab olema vooluvōrku ūhendatud).

2. Vasakus ūlanurgas vajuta „+” > „Lisa seade” > vali: Smart Camera / Turva-kaamera (WiFi) > vajuta „Jārgmine” > sisesta WiFi nimi ja parool (kasuta ainult 2,4 GHz WiFi vōrku – 5 GHz vōrku seade ei toeta) > oota, kuni seade on lisatud > vajuta „Lōpeta”.

3. Vōid kasutada beebivalve objektīvi, et skaneerida oma WiFi QR-koodi.

Pārst edukat skaneerimist alustab seade ūhendamist. Kui kuvatakse „lisamine ōnnestus”, vajuta „Lōpeta” – seade on registreeritud.

OLULINE TEAVE

1. Hoia kaamera ja QR-koodi vahemaa umbes 10–20 cm.

2. Veendu, et WiFi-vōrk oleks 2,4 GHz (seade ei toeta 5 GHz vōrku).

3. Kui soovid siduda beebivalve uue seadmega, pead selle esmalt lāhtestama. Vajuta ja hoia all lāhtestusnuppu (4), kuni kuuled helisignaali ja punane tuli jāāb pōlema. Kui kuuled uut helisōnumit, on seade edukalt lāhtestatud. (Uue seadmega sidumiseks korda ūlaltoodud samme.)

MŪRAHĀRED Arvuti, beebivalve ja muud elektroonikaseadmed vōivad olla ūksteisele liiga lāhedal – hoia vāhemalt 1,5 m vāhet, et vāltida hāireid. Veen-du, et lāheduses pole muid elektroonikaseadmeid nagu telerid, arvutid vōi juhtmevabad/mobiiltelefonid. Teised 2,4 GHz tooted (nt WiFi-ruuterid) vōivad hāirida seadme tōōd – hoia vāhemalt 1,5 m vāhet.

KASUTAMINE Aseta beebivalve stabiilese pinnale (nt lauale vōi voodi kōr-vale) ning suuna kaamera jālgitavale alale. Reguleeri jārelevalve nurka, pōōrates kaamerat kāsitsi vōi āpi abil ūles/alla/vasakule/pāremale.

FUNKTSIOONID

Liikumistuvastus – tuvastab liikumise ja saadab telefoni häireteateid.
 Temperatuuri jälgimine – tuvastab ruumi temperatuuri ja annab märku, kui väärtus ületab seadistatud piiri.
 Unelaulud – saab sisse/välja lülitada, korrata, edasi/tagasi liigutada.
 Helitugevuse reguleerimine – liiguta heliriba vasakule või paremale.
 Öönägemine (infrapuna) – saab määrata automaatseks/sisselülitatud/väljalülitatud; töötab ka pimedas.
 Privaatsusrežiim – saab beebivalve uinakusse panna ja hiljem taas aktiveerida.
 Fotoalbum – saab vaadata kohalikult tehtud fotosid ja salvestatud videote.
 Taasesitus – toetab 24h pidevat salvestamist, kasutab TF-kaarti või pilvemälu.
 Vaata TF-kaardile salvestatud videoid.
 Sõnumid – vaata pilve salvestatud alarmteateid ja fotosid.

TOITEÜHENDUS Ühenda C-tüüpi laadimiskaabel seadme pessa (9) ja teine ots vooluadapterisse (5 V 1 A). Toite sisselülitamisel põleb roheline märgutuli.

TOOTE ANDMED

Tootenimi: PÖÖRLEV ELEKTROONILINE BEEBIVALVE KARU / JÄNES

Mudel: MW61443 / MW61444

Värv: Pruun / Roosa

Resolutsioon: HD

Mälu: TF-kaart, max 128G

Vaatenurk: 120°

Kaamera pöördnurk: horisontaalne 355°, vertikaalne 55°

Pinge: DC5V 1A

Materjal: ABS

Kaal: 300 g

Mõõtmed: 60 × 60 × 105 mm

TÄHELEPANU!

- Ära kasuta toodet kõrge temperatuuri või niiskusega keskkonnas.
- Hoia toode eemal veest.
- Ära ava, paranda ega muuda toodet ise.
- Ära keera laadimiskaablit tihedalt – see võib kahjustuda. Ära kasuta toodet, kui kaabel või isolatsioon on nähtavalt kahjustatud. Ära lõika, pikenda ega lühenda kaablit.
- Kasuta vähemalt 1A USB-laadijat – väldi vahelduvvoolu adaptoreid ja pikendusjuhtmeid.
- Kui seadet ei õnnestu võrguga ühendada, kontrolli, kas WiFi on 2,4 GHz.
 - Kontrolli, kas WiFi parool on õige.
- Veendu, et telefonis on Bluetooth sisse lülitatud.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamlings af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt

for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtigt, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetyille sähkölaitteille ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použití elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása

különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeurile menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamentele electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjne odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskoriscenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskoriscene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno uticu na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического

и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.