

Skrócona instrukcja uruchomienia kompensatora SVG/ASVG

1. Podłączenie urządzenie

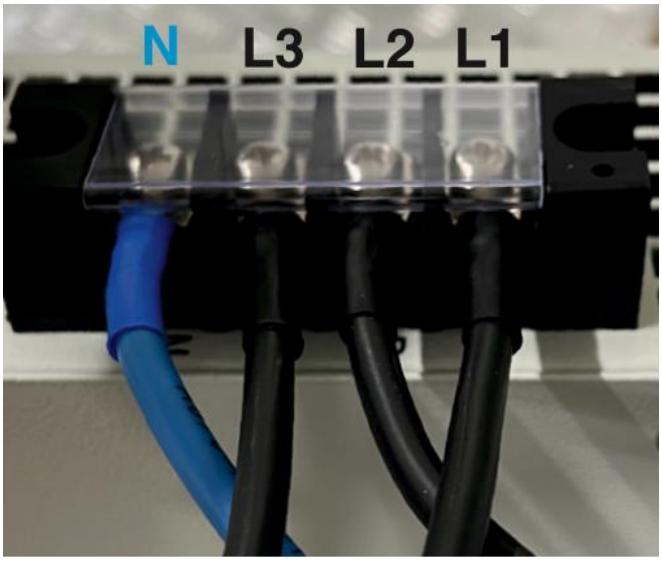


UWAGA! Kolejność faz powinna być zgodna z kierunkiem wirowania w prawą stronę. W urządzeniach z podwójnym zaciskiem neutralnym, oba zaciski muszą być podłączone

2. Podłączanie przekładników

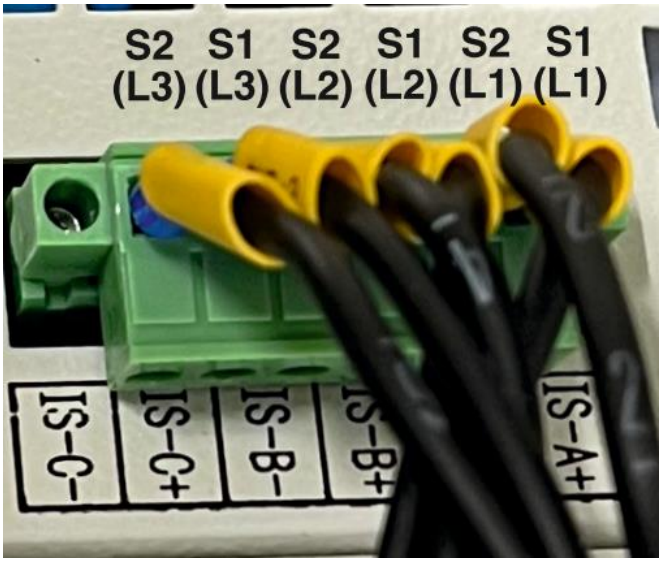

Przekładniki muszą być podłączone zgodnie z opisem

3. Zdjęcie folii ochronnej

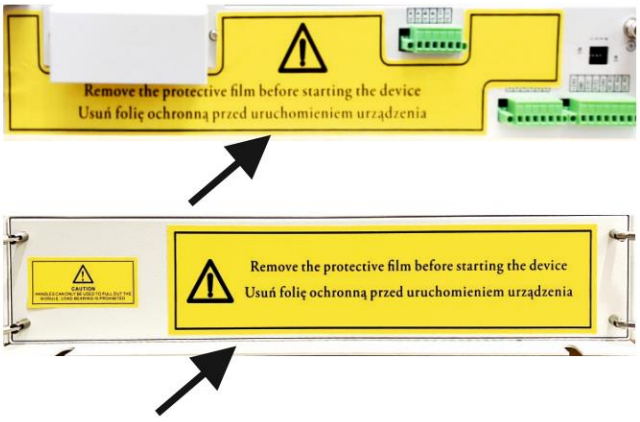

Górne i dolne wloty powietrza są fabrycznie osłonięte folią na czas montażu, należy ją usunąć **(góra/dół)** przed pierwszym uruchomieniem

4. Włączanie urządzenia




Włącz urządzenie i odczekaj około minuty aż urządzenie się uruchomi i będzie gotowe do parametryzacji

5. Logowanie do ustawień




Wybierz **„Ustawienia”** i ustaw aktualną datę w **„Data i godzina”** a następnie wpisz hasło **„123”** i kliknij **„Zaloguj”**


6. Zakładka „Pomiar”

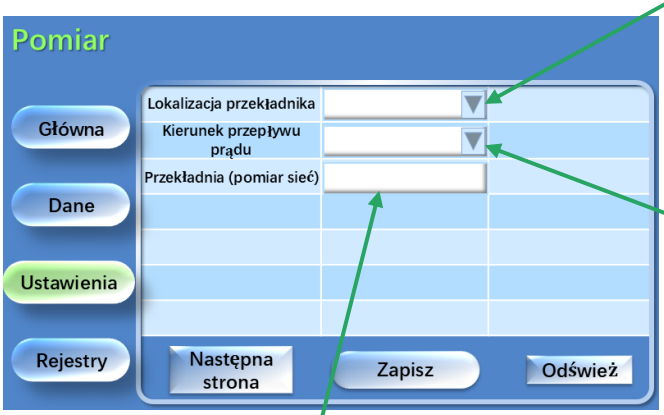

Określ lokalizację przekładników

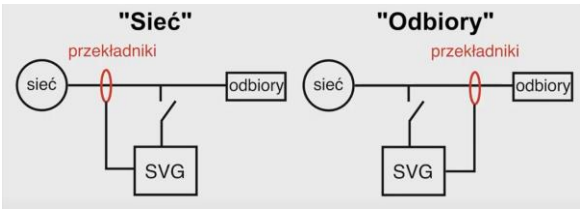


Określ kierunek przekładników

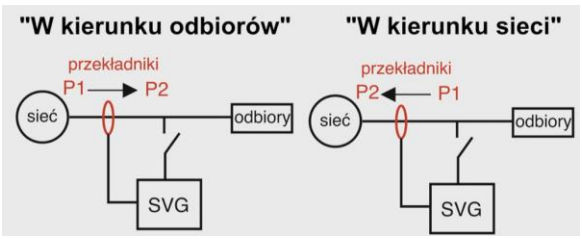

Wprowadź wartość przekładni
np. dla przekładnika **100/5 -> 20**

7. Zakładka „System”

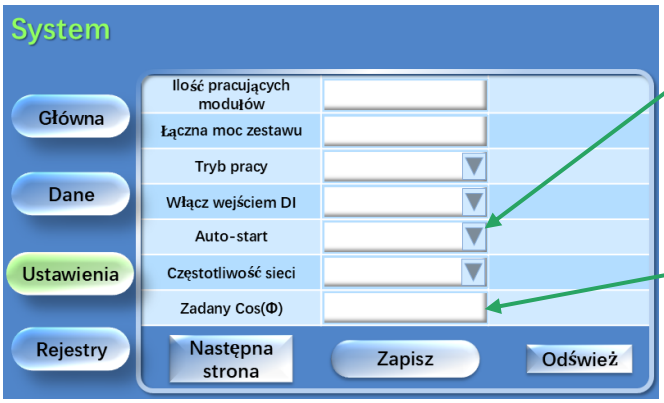

Określ czy urządzenie ma się uruchamiać samo po zaniku napięcia:
„Aktywne” – Dla Auto-Start
„Nieaktywne” – Dla uruchamiania urządzenia przyciskiem **„Uruchom”** w menu głównym.
UWAGA: W trybie Auto-Start urządzenia nie można włączać i wyłączać z menu głównego w tym celu należy wyłączyć Auto-Start
Określ żądany współczynnik mocy np. „0,98”
Kliknij „Zapisz” a następnie sprawdź wprowadzone dane klikając „Odśwież”
Urządzenie jest gotowe do pracy, przejdź do menu głównego „Główna” i włącz urządzenie klikając „Uruchom”

W przypadku problemów z montażem lub parametryzacją zapoznaj się ze szczegółową instrukcją.
Tylko osoby z odpowiednimi kwalifikacjami mogą instalować urządzenie.

Pełną instrukcję można znaleźć na stronie
www.smone.pl

SMone Energy Sp. z o.o.
NIP: 646-300-00-28; KRS: 0001000354;
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 ZŁ
office@smone.pl