ML61640

MAGIC LIGHTS

Neon LED Flex RGB

[PL] Instrukcja obsługi [EN] User Manual [DE] Bedienungsanleitung [FR] Manuel d'utilisation [ES] Manual de usuario [PT] Manual do utilizador [IT] Manuale d'uso [DK] Brugervejledning [NL] Gebruiksaanwijzing [SE] Bruksanvisning [FI] Käyttöohje [NO] Brukermanual [CZ] Návod k obsluze [SK] Návod na použitie [HU] Használati útmutató [RO/MD] Manual de utilizare [GR] Εγχειρίδιο χρήσης [MK] Упатство за употреба [SLV] Navodila za uporabo [RS/HR] Uputstvo za upotrebu [BG] Ръководство за потребителя [RU/BY] Руководство по эксплуатации [UA] Посібник користувача [LT] Naudojimo instrukcija [LV] Lietošanas instrukcija [EE] Kasutusjuhend

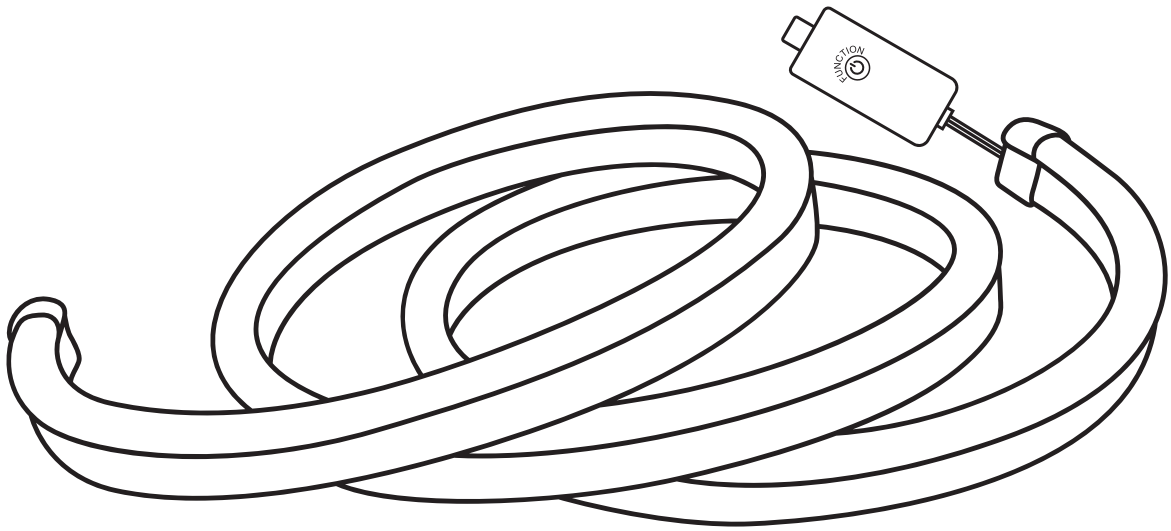

[PL] Neon LED Flex RGB
[01] PILOT DO STEROWANIA

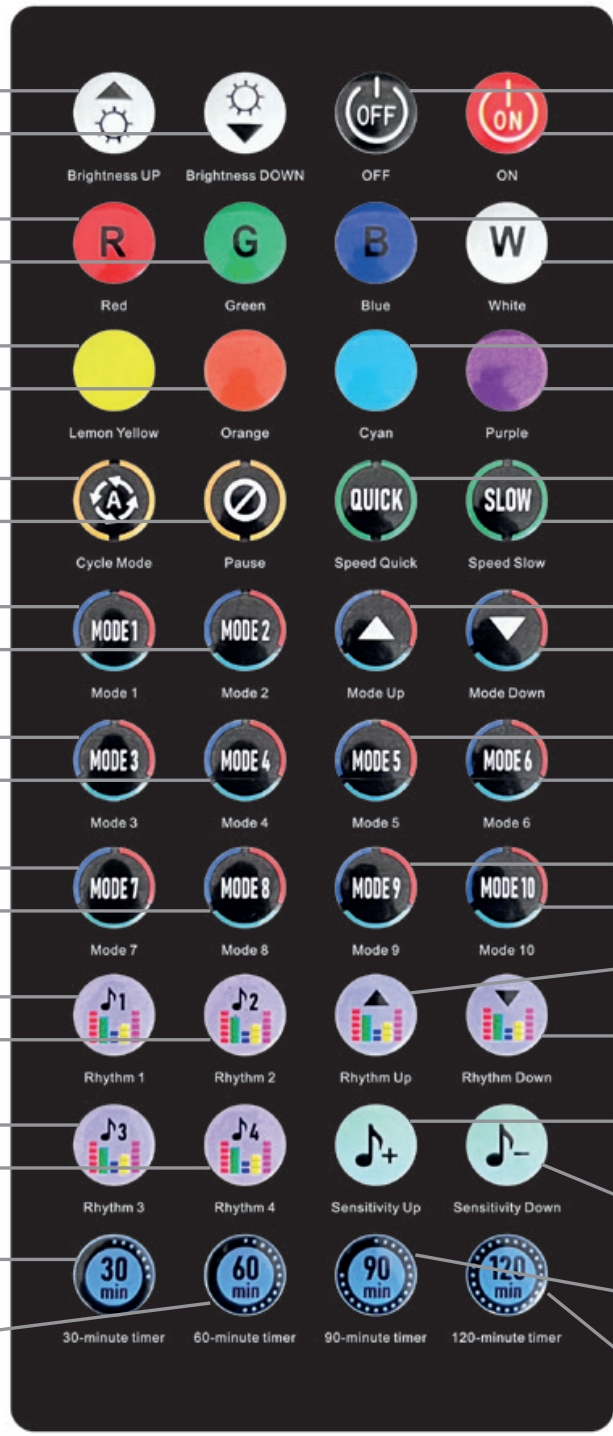

(1) REGULACJA JASNOŚCI +

(2) REGULACJA JASNOŚCI -

(3) OFF

(4) ON

(5) R - CZERWONY

(6) G - ZIELONY

(7) B - NIEBIESKI

(8) W- BIAŁY

(9) ŻÓŁTY

(10) POMARAŃCZOWY

(11) JASNY NIEBIESKI

(12) FIOLETOWY

(13) TRYB CYKLU

(14) PAUZA

(15) PRZYSPIESZENIE

(16) SPOWOLNIENIE

(17) TRYB 1

(18) TRYB 2

(19) TRYB W GÓRĘ

(20) TRYB W DÓŁ

(21) TRYB 3

(22) TRYB 4

(23) TRYB 5

(24) TRYB 6

(25) TRYB 7

(26) TRYB 8

(27) TRYB 9

(28) TRYB 10

(29) RYTM 1

(30) RYTM 2

(31) REGULACJA RYTMU +

(32) REGULACJA RYTMU -

(33) RYTM 3

(34) RYTM 4

(35) REGULACJA CZUŁOSCI +

(36) REGULACJA CZUŁOSCI -

(37) USTAWIENIE CZASU - 30 MINUT

(38) USTAWIENIE CZASU - 60 MINUT

(39) USTAWIENIE CZASU - 90 MINUT

(40) USTAWIENIE CZASU - 120 MINUT

[02] AKCESORIA

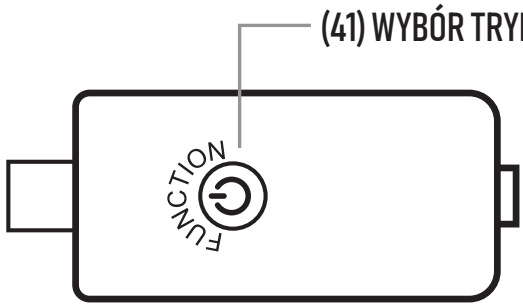

[03] APLIKACJA

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „MagicLights”.
2. Po pomyślnym pobraniu aplikacji należy uruchomić funkcję Bluetooth w telefonie, następnie podłączyć listwę świetlną i otworzyć aplikację. Aplikacja automatycznie sparuje się z listwą świetlną, a następnie można sterować światłem. W telefonach z systemem Android należy włączyć funkcję lokalizacji i zezwolić na uprawnienia.

<u>Urządzenie nie może się połączyć</u>

1. Sprawdź, czy lampa jest poprawnie zasilana.
2. Czy Bluetooth w telefonie komórkowym jest włączony.
3. Jeśli podłączono inne telefony komórkowe - rozłącz je. Bluetooth 4.0 obsługuje tylko sterowanie typu: jeden do wielu, nie obsługuje sterowania typu: wiele do wielu.
4. Jeśli urządzenie Bluetooth jest połączone w ustawieniach telefonu - jeśli jest połączone, rozłącz się, wyjdź z aplikacji w tle i otwórz ją ponownie, aplikacja automatycznie przejdzie do łączenia.
5. Normalna praca lub brak możliwości połączenia - proszę zamknąć aplikację działającą w tle i ponownie ją otworzyć.
6. Wyjście z tła aplikacji, ponowne uruchomienie telefonu, doładowanie oświetlenia - ponowne uruchomienie oprogramowania aplikacji i



nawiązanie połączenia.

[04] FUNKCJE W APLIKACJI

Na stronie głównej, pociągnij w dół, aby odświeżyć. Aplikacja automatycznie wyszuka pobliskie urządzenia. Wyszukaj urządzenia, kliknij ikonę urządzenia, aby przejść do interfejsu sterowania oświetleniem. Wybierze urządzenie i przejdź do interfejsu sterowania oświetleniem.

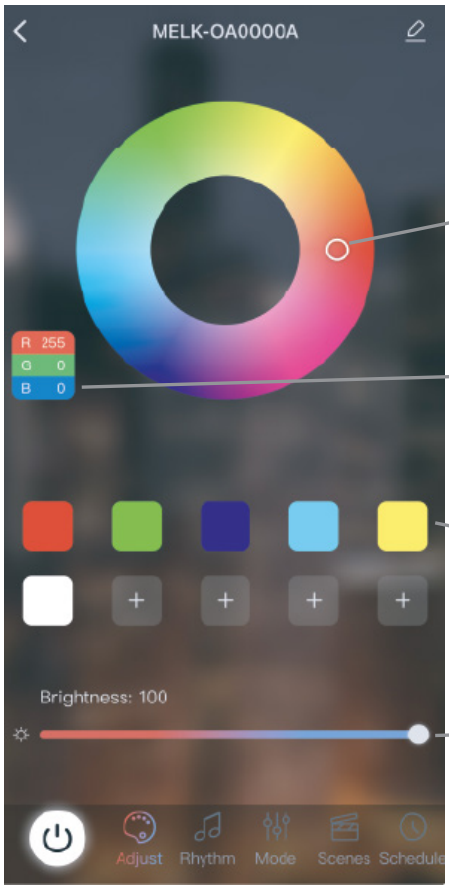

1. REGULACJA: wybierz kolor na pierścieniu kolorów i dostosuj jasność.

(1.1) WYBÓR KOLORU

(1.2) WARTOŚĆ RGB

(1.3) NIESTANDARDOWE KOLORY

(1.4) SUWAK JASNOŚCI

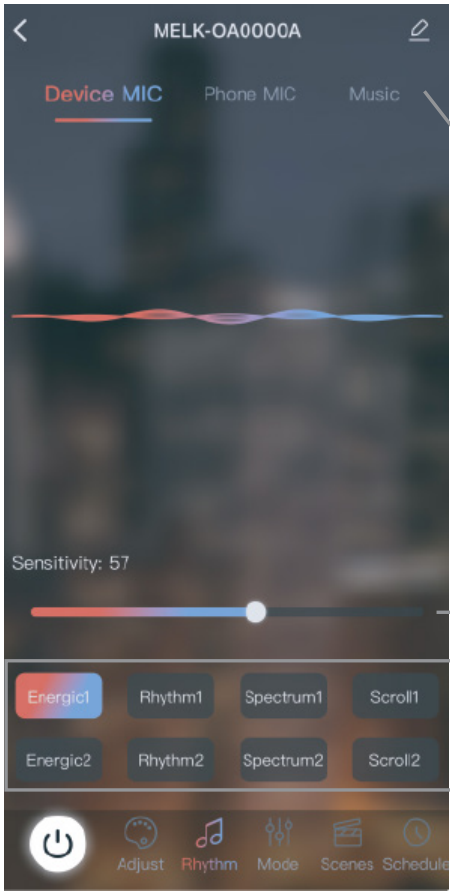

2. RYTM: Wybierz efekt odtwarzania utworu. Wybierz między mikrofonem urządzenia a mikrofonem telefonu.

(2.1) WYBIERZ:
MIKROFON I MUZYKA

(2.2.) WYBÓR CZUŁOŚCI

(2.3) WYBIERZ EFEKT

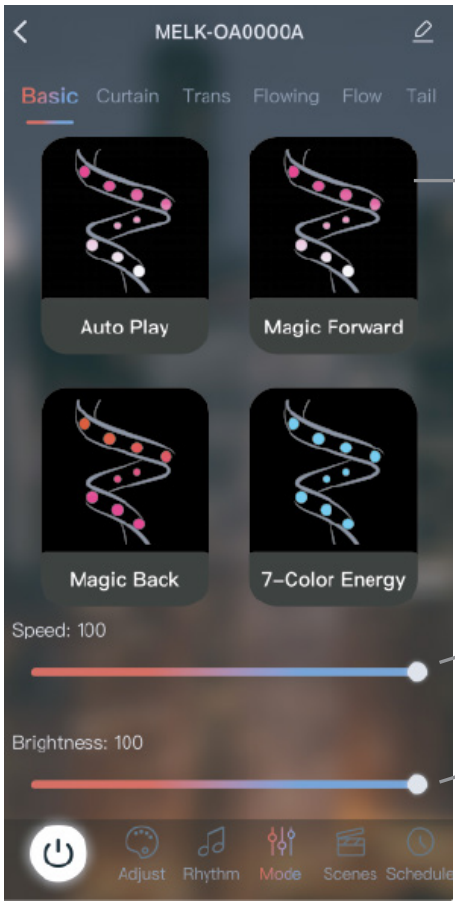

3. TRYB: Wybierz tryb i dostosuj prędkość i jasność.

(3.1) TRYB NIESTANDARDOWY

(3.2) REGULACJA PRĘDKOŚCI

(3.3) REGULACJA JASNOŚCI

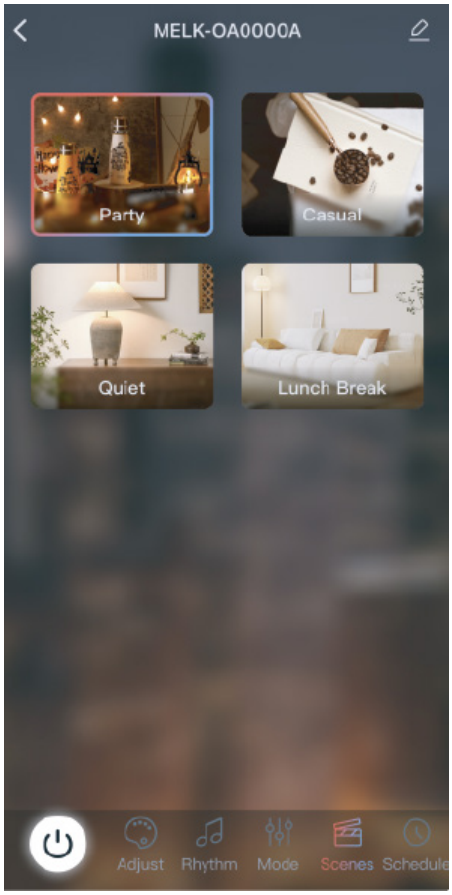

4. SCENY: wybierz sceny.

(4.1) WYBÓR SCENY

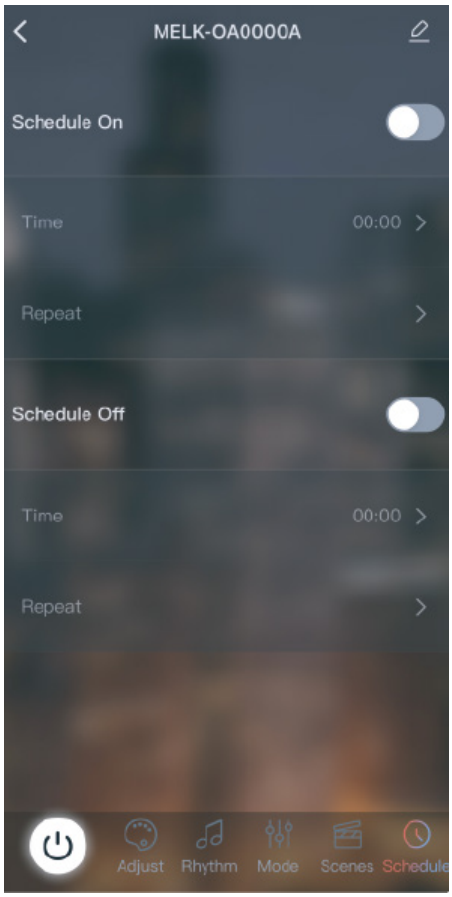

5. HARMONOGRAM: można ustawić harmonogram włączania i wyłączania na określony czas.

(5.1) HARMONOGRAM WŁĄCZONY

(5.2) HARMONOGRAM WYŁĄCZONY

[05] PARAMETRY PRODUKTU

DC5V | 7W | RGB IC | DŁUGOŚĆ: 5m | IP taśmy IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | TEMPERATURA PRACY max. 20-35°C | ON/OFF x50000 | DO UŻYTKU W DOMU I NA ZEWNĄTRZ (przy zachowaniu parametru IP). PILOT + bateria CR2025 (dołączona do zestawu).

Możliwość cięcia w dowolnym miejscu.

[EN] Neon LED Flex RGB

[01] REMOTE CONTROL

(1) BRIGHTNESS ADJUSTMENT + | (2) BRIGHTNESS ADJUSTMENT - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – RED | (6) G – GREEN | (7) B – BLUE | (8) W – WHITE | (9) YELLOW | (10) ORANGE | (11) LIGHT BLUE | (12) PURPLE | (13) CYCLE MODE | (14) PAUSE | (15) SPEED UP | (16) SLOW DOWN | (17) MODE 1 | (18) MODE 2 | (19) UP MODE | (20) DOWN MODE | (21) MODE 3 | (22) MODE 4 | (23) MODE 5 | (24) MODE 6 | (25) MODE 7 | (26) MODE 8 | (27) MODE 9 | (28) MODE 10 | (29) RHYTHM 1 | (30) RHYTHM 2 | (31) RHYTHM ADJUSTMENT + | (32) RHYTHM ADJUSTMENT - | (33) RHYTHM 3 | (34) RHYTHM 4 | (35) SENSITIVITY ADJUSTMENT + | (36) SENSITIVITY ADJUSTMENT - | (37) TIME SETTING - 30 MINUTES | (38) TIME SETTING - 60 MINUTES | (39) TIME SETTING - 90 MINUTES | (40) TIME SETTING - 120 MINUTES

[02] ACCESSORIES; (41) mode selection /ON/ OFF

[03] APPLICATION

1. Scan the QR code to download the “Magic Lights” application.
2. After successfully downloading the application, turn on the Bluetooth function on your phone, then connect the light strip and open the application. The application will automatically pair with the light strip, and then you can control the light. On Android phones, you need to enable the location function and allow permissions.

The device cannot connect:

1. Check whether the lamp is properly powered.
2. Check whether Bluetooth on the mobile phone is turned on.
3. If other mobile phones are connected - disconnect them. Bluetooth 4.0 supports only one-to-many control, it does not support many-to--many control.

4. If the Bluetooth device is connected in the phone settings - if it is connected, disconnect it, exit the application running in the background and open it again, the application will automatically proceed to connect.
5. Normal operation or inability to connect - please close the application running in the background and open it again.
6. Exit the application from the background, restart the phone, recharge the lighting - restart the application software and establish the connection.

[04] FUNCTIONS IN THE APPLICATION

On the main page, pull down to refresh. The application will automatically search for nearby devices. Search for devices, click the device icon to enter the lighting control interface. Select the device and go to the lighting control interface.
1. ADJUSTMENT: select a color on the color ring and adjust brightness. (1.1) COLOR SELECTION; (1.2) RGB VALUE; (1.3) NON-STANDARD COLORS; (1.4) BRIGHTNESS SLIDER
2. RHYTHM: Select the song playback effect. Choose between the device microphone and the phone microphone. (2.1) SELECT: MICROPHONE AND MUSIC; (2.2) SENSITIVITY SELECTION; (2.2) SENSITIVITY SELECTION; (2.3) SELECT EFFECT
3. MODE: Select a mode and adjust speed and brightness. (3.1) NON-STANDARD MODE; (3.2) SPEED ADJUSTMENT; (3.3) BRIGHTNESS ADJUSTMENT
4. SCENES: select scenes. (4.1) SCENE SELECTION
5. SCHEDULE: you can set an on and off schedule for a specific time. (5.1) SCHEDULE ON; (5.2) SCHEDULE OFF

[05] PRODUCT PARAMETERS

DC5V | 7W | LENGTH: 5m | STRIP IP: IP65 | USB IP: IP20 | PF>0.9 | OPERATING TEMPERATURE max. 20–35°C | ON/OFF x50000 | FOR INDOOR AND OUTDOOR USE (while maintaining the IP rating)
REMOTE CONTROL + CR2025 battery (included).
Can be cut at any point.

[DE] Neon LED Flex RGB

[01] FERNBEDIENUNG ZUR STEUERUNG

(1) HELLIGKEITSREGELUNG + | (2) HELLIGKEITSREGELUNG - | (3) AUS | (4)

EIN | (5) R – ROT | (6) G – GRÜN | (7) B – BLAU | (8) W – WEISS | (9) GELB | (10) ORANGE | (11) HELLBLAU | (12) VIOLETT | (13) ZYKLUSMODUS | (14) PAUSE | (15) BESCHLEUNIGEN | (16) VERLANGSAMEN | (17) MODUS 1 | (18) MODUS 2 | (19) MODUS NACH OBEN | (20) MODUS NACH UNTEN | (21) MODUS 3 | (22) MODUS 4 | (23) MODUS 5 | (24) MODUS 6 | (25) MODUS 7 | (26) MODUS 8 | (27) MODUS 9 | (28) MODUS 10 | (29) RHYTHMUS 1 | (30) RHYTHMUS 2 | (31) RHYTHMUSREGELUNG + | (32) RHYTHMUSREGELUNG - | (33) RHYTHMUS 3 | (34) RHYTHMUS 4 | (35) EMPFINDLICHKEITSREGELUNG + | (36) EMPFINDLICHKEITSREGELUNG - | (37) ZEITEINSTELLUNG - 30 MINUTEN | (38) ZEITEINSTELLUNG - 60 MINUTEN | (39) ZEITEINSTELLUNG - 90 MINUTEN | (40) ZEITEINSTELLUNG - 120 MINUTEN

[02] ZUBEHÖR; (41) Modusauswahl /EIN/ AUS

[03] APP

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App „Magic Lights“ herunterzuladen.
2. Nach erfolgreichem Download der App aktivieren Sie die Bluetooth--Funktion auf Ihrem Telefon, schließen Sie anschließend den Lichtstreifen an und öffnen Sie die App. Die App verbindet sich automatisch mit dem Lichtstreifen, danach kann das Licht gesteuert werden. Bei Telefonen mit Android-System muss die Standortfunktion aktiviert und die Berechtigungen erteilt werden. Das Gerät kann sich nicht verbinden
3. Überprüfen Sie, ob die Lampe korrekt mit Strom versorgt wird.
4. Ob Bluetooth im Mobiltelefon eingeschaltet ist.
5. Wenn andere Mobiltelefone verbunden sind – trennen Sie diese. Bluetooth 4.0 unterstützt nur die Steuerung vom Typ: eins zu viele, unterstützt nicht die Steuerung vom Typ: viele zu viele.
6. Wenn das Bluetooth-Gerät in den Telefoneinstellungen verbunden ist – falls verbunden, trennen Sie die Verbindung, schließen Sie die App im Hintergrund und öffnen Sie sie erneut, die App stellt automatisch eine Verbindung her.
7. Normale Funktion oder keine Verbindung möglich – bitte schließen Sie die im Hintergrund laufende App und öffnen Sie sie erneut.
8. App im Hintergrund beenden, Telefon neu starten, Beleuchtung aufladen – App-Software neu starten und Verbindung herstellen.

[04] FUNKTIONEN IN DER APP

Auf der Hauptseite nach unten ziehen, um zu aktualisieren. Die App sucht automatisch nach Geräten in der Nähe. Suchen Sie Geräte, klicken Sie

auf das Gerätesymbol, um zur Lichtsteuerungsoberfläche zu gelangen. Wählen Sie das Gerät und gehen Sie zur Lichtsteuerungsoberfläche.
1. REGELUNG: Wählen Sie eine Farbe auf dem Farbring und passen Sie die Helligkeit an. (1.1) FARBAUSWAHL; (1.2) RGB-WERT; (1.3) NICHTSTANDARD-FARBEN; (1.4) HELLIGKEITSREGLER
2. RHYTHMUS: Wählen Sie den Wiedergabeeffekt des Songs. Wählen Sie zwischen dem Mikrofon des Geräts und dem Mikrofon des Telefons. (2.1) AUSWAHL: MIKROFON UND MUSIK; (2.2) AUSWAHL DER EMPFINDLICHKEIT; (2.2) AUSWAHL DER EMPFINDLICHKEIT; (2.3) EFFEKT AUSWÄHLEN
3. MODUS: Wählen Sie den Modus und passen Sie Geschwindigkeit und Helligkeit an. (3.1) NICHTSTANDARD-MODUS; (3.2) GESCHWINDIGKEITSREGELUNG; (3.3) HELLIGKEITSREGELUNG
4. SZENEN: Wählen Sie Szenen. (4.1) SZENENAUSWAHL
5. ZEITPLAN: Es kann ein Zeitplan für das Ein- und Ausschalten zu einer bestimmten Zeit eingestellt werden. (5.1) ZEITPLAN EIN; (5.2) ZEITPLAN AUS

[05] PRODUKTPARAMETER

DC5V | 7W | LÄNGE: 5 m | IP des Streifens: IP65 | IP USB: IP20 | PF>0,9 | BETRIEBSTEMPERATUR max. 20–35°C | EIN/AUS x50000 | FÜR DEN GEBRAUCH IM INNEN- UND AUSSENBEREICH (unter Einhaltung der IP-Parameter)
FERNBEDIENUNG + Batterie CR2025 (im Lieferumfang enthalten).
Schneiden an jeder Stelle möglich.

[FR] Néon LED Flex RGB

[01] TÉLÉCOMMANDE

(1) RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ + | (2) RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ROUGE | (6) G – VERT | (7) B – BLEU | (8) W – BLANC | (9) JAUNE | (10) ORANGE | (11) BLEU CLAIR | (12) VIOLET | (13) MODE CYCLE | (14) PAUSE | (15) ACCÉLÉRATION | (16) RALENTISSEMENT | (17) MODE 1 | (18) MODE 2 | (19) MODE HAUT | (20) MODE BAS | (21) MODE 3 | (22) MODE 4 | (23) MODE 5 | (24) MODE 6 | (25) MODE 7 | (26) MODE 8 | (27) MODE 9 | (28) MODE 10 | (29) RYTHME 1 | (30) RYTHME 2 | (31) RÉGLAGE DU RYTHME + | (32) RÉGLAGE DU RYTHME - | (33) RYTHME 3 | (34) RYTHME 4 | (35) RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ + | (36) RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ - | (37) RÉGLAGE DU TEMPS - 30 MINUTES | (38) RÉGLAGE DU TEMPS - 60 MINUTES | (39) RÉGLAGE DU TEMPS - 90 MINUTES | (40) RÉGLAGE DU TEMPS - 120 MINUTES

[02] ACCESSOIRES ; (41) sélection du mode /ON/ OFF
[03] APPLICATION
1. Scannez le code QR pour télécharger l'application « Magic Lights ».
2. Après le téléchargement réussi de l'application, activez la fonction Bluetooth sur le téléphone, puis branchez la bande lumineuse et ouvrez l'application. L'application se couplera automatiquement avec la bande lumineuse, puis vous pourrez contrôler l'éclairage. Sur les téléphones Android, il faut activer la fonction de localisation et autoriser les permissions.
L'appareil ne peut pas se connecter
3. Vérifiez si la lampe est correctement alimentée.
4. Vérifiez si le Bluetooth du téléphone mobile est activé.
5. Si d'autres téléphones mobiles sont connectés – déconnectez-les. Le Bluetooth 4.0 prend en charge uniquement le contrôle de type : un vers plusieurs, il ne prend pas en charge le contrôle de type : plusieurs vers plusieurs.
6. Si l'appareil Bluetooth est connecté dans les paramètres du téléphone – s'il est connecté, déconnectez-le, quittez l'application en arrière-plan et ouvrez-la à nouveau, l'application passera automatiquement à la connexion.
7. Fonctionnement normal ou impossibilité de connexion – veuillez fermer l'application en arrière-plan et la rouvrir.
8. Quitter l'arrière-plan de l'application, redémarrer le téléphone, recharger l'éclairage – redémarrer le logiciel de l'application et établir la connexion.
[04] FONCTIONS DANS L'APPLICATION
Sur la page principale, tirez vers le bas pour actualiser. L'application recherchera automatiquement les appareils à proximité. Recherchez les appareils, cliquez sur l'icône de l'appareil pour accéder à l'interface de contrôle de l'éclairage. Sélectionnez l'appareil et accédez à l'interface de contrôle de l'éclairage.
1. RÉGLAGE : choisissez une couleur sur l'anneau de couleurs et ajustez la luminosité. (1.1) SÉLECTION DE COULEUR ; (1.2) VALEUR RGB ; (1.3) COULEURS NON STANDARD ; (1.4) CURSEUR DE LUMINOSITÉ
2. RYTHME : choisissez l'effet de lecture du morceau. Choisissez entre le microphone de l'appareil et celui du téléphone. (2.1) SÉLECTION : MICROPHONE ET MUSIQUE ; (2.2.) SÉLECTION DE LA SENSIBILITÉ ; (2.2.)

SÉLECTION DE LA SENSIBILITÉ ; (2.3) SÉLECTION DE L'EFFET
3. MODE : choisissez le mode et ajustez la vitesse et la luminosité. (3.1) MODE NON STANDARD ; (3.2) RÉGLAGE DE LA VITESSE ; (3.3) RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ
4. SCÈNES : choisissez les scènes. (4.1) SÉLECTION DE LA SCÈNE
5. PROGRAMMATION : il est possible de définir un programme d'allumage et d'extinction à une heure donnée. (5.1) PROGRAMME ACTIVÉ ; (5.2) PROGRAMME DÉSACTIVÉ

[05] PARAMÈTRES DU PRODUIT

DC5V | 7W | LONGUEUR : 5 m | IP bande IP65 | IP USB : IP20 | PF>0.9 | TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT max. 20-35°C | ON/OFF x50000 | POUR USAGE DOMESTIQUE ET EXTÉRIEUR (en respectant le paramètre IP)
TÉLÉCOMMANDE + pile CR2025 (incluse).
Possibilité de couper à n'importe quel endroit.

[ES] Neón LED Flex RGB

[01] CONTROL REMOTO

(1) AJUSTE DE BRILLO + | (2) AJUSTE DE BRILLO - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ROJO | (6) G – VERDE | (7) B – AZUL | (8) W – BLANCO | (9) AMARILLO | (10) NARANJA | (11) AZUL CLARO | (12) VIOLETA | (13) MODO CICLO | (14) PAUSA | (15) ACELERACIÓN | (16) DESACELERACIÓN | (17) MODO 1 | (18) MODO 2 | (19) MODO HACIA ARRIBA | (20) MODO HACIA ABAJO | (21) MODO 3 | (22) MODO 4 | (23) MODO 5 | (24) MODO 6 | (25) MODO 7 | (26) MODO 8 | (27) MODO 9 | (28) MODO 10 | (29) RITMO 1 | (30) RITMO 2 | (31) AJUSTE DE RITMO + | (32) AJUSTE DE RITMO - | (33) RITMO 3 | (34) RITMO 4 | (35) AJUSTE DE SENSIBILIDAD + | (36) AJUSTE DE SENSIBILIDAD - | (37) AJUSTE DE TIEMPO - 30 MINUTOS | (38) AJUSTE DE TIEMPO - 60 MINUTOS | (39) AJUSTE DE TIEMPO - 90 MINUTOS | (40) AJUSTE DE TIEMPO - 120 MINUTOS

[02] ACCESORIOS; (41) selección de modo /ON/ OFF

[03] APLICACIÓN

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación "Magic Lights".
2. Después de descargar correctamente la aplicación, active la función Bluetooth en el teléfono, luego conecte la tira de luz y abra la aplicación. La aplicación se emparejará automáticamente con la tira de luz y luego se podrá controlar la iluminación. En teléfonos con sistema Android se debe activar la función de ubicación y permitir los permisos.

El dispositivo no puede conectarse
1. Compruebe si la lámpara está correctamente alimentada.
2. Compruebe si el Bluetooth del teléfono móvil está activado.
3. Si hay otros teléfonos móviles conectados - desconéctelos. Bluetooth 4.0 solo admite control tipo: uno a muchos, no admite control tipo: muchos a muchos.
4. Si el dispositivo Bluetooth está conectado en la configuración del teléfono - si está conectado, desconéctelo, cierre la aplicación en segundo plano y ábrala de nuevo, la aplicación iniciará la conexión automáticamente.
5. Funcionamiento normal o imposibilidad de conexión - cierre la aplicación en segundo plano y ábrala nuevamente.
6. Salga de la aplicación en segundo plano, reinicie el teléfono, vuelva a alimentar la iluminación - reinicie el software de la aplicación y establezca la conexión.

[04] FUNCIONES EN LA APLICACIÓN

En la página principal, deslice hacia abajo para actualizar. La aplicación buscará automáticamente dispositivos cercanos. Busque dispositivos, haga clic en el icono del dispositivo para acceder a la interfaz de control de iluminación. Seleccione el dispositivo y acceda a la interfaz de control de iluminación.
1. AJUSTE: seleccione el color en el anillo de colores y ajuste el brillo. (1.1) SELECCIÓN DE COLOR; (1.2) VALOR RGB; (1.3) COLORES PERSONALIZADOS; (1.4) CONTROL DESLIZANTE DE BRILLO
2. RITMO: seleccione el efecto de reproducción de la música. Elija entre el micrófono del dispositivo y el micrófono del teléfono. (2.1) SELECCIONAR: MICRÓFONO Y MÚSICA; (2.2) SELECCIÓN DE SENSIBILIDAD; (2.2) SELECCIÓN DE SENSIBILIDAD; (2.3) SELECCIONAR EFECTO
3. MODO: seleccione el modo y ajuste la velocidad y el brillo. (3.1) MODO PERSONALIZADO; (3.2) AJUSTE DE VELOCIDAD; (3.3) AJUSTE DE BRILLO
4. ESCENAS: seleccione escenas. (4.1) SELECCIÓN DE ESCENA
5. PROGRAMACIÓN: se puede configurar el encendido y apagado en un horario determinado. (5.1) PROGRAMACIÓN ACTIVADA; (5.2) PROGRAMACIÓN DESACTIVADA

[05] PARÁMETROS DEL PRODUCTO

DC5V | 7W | LONGITUD: 5m | IP de la tira IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 |

TEMPERATURA DE TRABAJO máx. 20-35oC | ON/OFF x50000 | PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES (manteniendo el parámetro IP)
CONTROL REMOTO + batería CR2025 (incluida).
Posibilidad de corte en cualquier lugar.

[PT] Neon LED Flex RGB

[01] CONTROLO REMOTO

(1) AJUSTE DE BRILHO + | (2) AJUSTE DE BRILHO - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – VERMELHO | (6) G – VERDE | (7) B – AZUL | (8) W – BRANCO | (9) AMARELO | (10) LARANJA | (11) AZUL CLARO | (12) ROXO | (13) MODO CICLO | (14) PAUSA | (15) ACELERAR | (16) DESACELERAR | (17) MODO 1 | (18) MODO 2 | (19) MODO PARA CIMA | (20) MODO PARA BAIXO | (21) MODO 3 | (22) MODO 4 | (23) MODO 5 | (24) MODO 6 | (25) MODO 7 | (26) MODO 8 | (27) MODO 9 | (28) MODO 10 | (29) RITMO 1 | (30) RITMO 2 | (31) AJUSTE DE RITMO + | (32) AJUSTE DE RITMO - | (33) RITMO 3 | (34) RITMO 4 | (35) AJUSTE DE SENSIBILIDADE + | (36) AJUSTE DE SENSIBILIDADE - | (37) DEFINIÇÃO DE TEMPO - 30 MINUTOS | (38) DEFINIÇÃO DE TEMPO - 60 MINUTOS | (39) DEFINIÇÃO DE TEMPO - 90 MINUTOS | (40) DEFINIÇÃO DE TEMPO - 120 MINUTOS

[02] ACESSÓRIOS; (41) seleção de modo /ON/ OFF

[03] APLICAÇÃO

1. Digitalize o código QR para descarregar a aplicação “Magic Lights”.
2. Após descarregar com sucesso a aplicação, ative a função Bluetooth no telemóvel, ligue a fita de luz e abra a aplicação. A aplicação irá emparelhar automaticamente com a fita de luz e depois será possível controlar a iluminação. Em telemóveis com sistema Android, é necessário ativar a função de localização e permitir as permissões.

O dispositivo não consegue ligar-se

1. Verifique se a lâmpada está corretamente alimentada.
2. Verifique se o Bluetooth do telemóvel está ligado.
3. Se outros telemóveis estiverem ligados - desligue-os. O Bluetooth 4.0 suporta apenas controlo do tipo: um para muitos, não suporta controlo do tipo: muitos para muitos.
4. Se o dispositivo Bluetooth estiver ligado nas definições do telemóvel - se estiver ligado, desligue-o, feche a aplicação em segundo plano e abra-a novamente, a aplicação iniciará automaticamente a ligação.
5. Funcionamento normal ou impossibilidade de ligação - feche a

aplicação em segundo plano e volte a abri-la.
6. Sair da aplicação em segundo plano, reiniciar o telemóvel, recarregar a iluminação - reiniciar o software da aplicação e estabelecer a ligação.

[04] FUNÇÕES NA APLICAÇÃO

Na página principal, deslize para baixo para atualizar. A aplicação irá procurar automaticamente dispositivos próximos. Procure dispositivos, clique no ícone do dispositivo para aceder à interface de controlo da iluminação. Selecione o dispositivo e aceda à interface de controlo da iluminação.
1. AJUSTE: selecione a cor no anel de cores e ajuste o brilho. (1.1) SELEÇÃO DE COR; (1.2) VALOR RGB; (1.3) CORES NÃO PADRÃO; (1.4) DESLIZADOR DE BRILHO
2. RITMO: selecione o efeito de reprodução da música. Escolha entre o microfone do dispositivo e o microfone do telemóvel. (2.1) SELECIONAR: MICROFONE E MÚSICA; (2.2) SELEÇÃO DE SENSIBILIDADE; (2.2) SELEÇÃO DE SENSIBILIDADE; (2.3) SELECIONAR EFEITO
3. MODO: selecione o modo e ajuste a velocidade e o brilho. (3.1) MODO NÃO PADRÃO; (3.2) AJUSTE DE VELOCIDADE; (3.3) AJUSTE DE BRILHO
4. CENAS: selecione as cenas. (4.1) SELEÇÃO DE CENA
5. HORÁRIO: é possível definir um horário para ligar e desligar num determinado tempo. (5.1) HORÁRIO LIGADO; (5.2) HORÁRIO DESLIGADO

[05] PARÂMETROS DO PRODUTO

DC5V | 7W | COMPRIMENTO: 5m | IP da fita IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO máx. 20-35°C | ON/OFF x50000 | PARA USO INTERNO E EXTERNO (mantendo o parâmetro IP)
CONTROLO REMOTO + bateria CR2025 (incluída no conjunto).
Possibilidade de corte em qualquer ponto.

[IT] Neon LED Flex RGB

[01] TELECOMANDO PER IL CONTROLLO

(1) REGOLAZIONE LUMINOSITÀ + | (2) REGOLAZIONE LUMINOSITÀ - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ROSSO | (6) G – VERDE | (7) B – BLU | (8) W – BIANCO | (9) GIALLO | (10) ARANCIONE | (11) AZZURRO CHIARO | (12) VIOLA | (13) MODALITÀ CICLO | (14) PAUSA | (15) ACCELERAZIONE | (16) RALLENTAMENTO | (17) MODALITÀ 1 | (18) MODALITÀ 2 | (19) MODALITÀ SU | (20) MODALITÀ GIÙ | (21) MODALITÀ 3 | (22) MODALITÀ 4 | (23) MODALITÀ 5 | (24) MODALITÀ 6 | (25)

MODALITÀ 7 | (26) MODALITÀ 8 | (27) MODALITÀ 9 | (28) MODALITÀ 10 | (29) RITMO 1 | (30) RITMO 2 | (31) REGOLAZIONE RITMO + | (32) REGOLAZIONE RITMO - | (33) RITMO 3 | (34) RITMO 4 | (35) REGOLAZIONE SENSIBILITÀ + | (36) REGOLAZIONE SENSIBILITÀ - | (37) IMPOSTAZIONE TEMPO - 30 MINUTI | (38) IMPOSTAZIONE TEMPO - 60 MINUTI | (39) IMPOSTAZIONE TEMPO - 90 MINUTI | (40) IMPOSTAZIONE TEMPO - 120 MINUTI

[02] ACCESSORI; (41) selezione modalità /ON/ OFF

[03] APPLICAZIONE

1. Scansiona il codice QR per scaricare l'app "Magic Lights".
2. Dopo aver scaricato correttamente l'app, attiva la funzione Bluetooth sul telefono, quindi collega la striscia luminosa e apri l'app. L'app si abbinerà automaticamente alla striscia luminosa e sarà possibile controllare la luce. Nei telefoni con sistema Android è necessario attivare la funzione di localizzazione e consentire le autorizzazioni.

Il dispositivo non può connettersi

1. Verifica che la lampada sia alimentata correttamente.
2. Verifica che il Bluetooth del telefono sia attivo.
3. Se sono stati collegati altri telefoni - disconnettili. Bluetooth 4.0 supporta solo il controllo di tipo: uno a molti, non supporta il controllo di tipo: molti a molti.
4. Se il dispositivo Bluetooth è connesso nelle impostazioni del telefono - se è connesso, disconnettilo, chiudi l'app in background e riaprila, l'app passerà automaticamente alla connessione.
5. Funzionamento normale o impossibilità di connessione - chiudere l'app in background e riaprirla.
6. Uscire dall'app in background, riavviare il telefono, ricaricare l'illuminazione - riavviare il software dell'app e stabilire la connessione.

[04] FUNZIONI NELL'APPLICAZIONE

Nella pagina principale, trascina verso il basso per aggiornare. L'app cercherà automaticamente i dispositivi nelle vicinanze. Cerca i dispositivi, clicca sull'icona del dispositivo per accedere all'interfaccia di controllo dell'illuminazione. Seleziona il dispositivo e accedi all'interfaccia di controllo dell'illuminazione.

1. REGOLAZIONE: scegli il colore sull'anello dei colori e regola la luminosità. (1.1) SCELTA COLORE; (1.2) VALORE RGB; (1.3) COLORI NON STANDARD; (1.4) CURSORE LUMINOSITÀ

2. RITMO: scegli l'effetto di riproduzione del brano. Scegli tra il microfono del dispositivo e il microfono del telefono. (2.1) SCEGLI: MICROFONO E MUSICA; (2.2.) SCELTA SENSIBILITÀ; (2.2.) SCELTA SENSIBILITÀ; (2.3) SCEGLI EFFETTO
3. MODALITÀ: scegli la modalità e regola la velocità e la luminosità. (3.1) MODALITÀ NON STANDARD; (3.2) REGOLAZIONE VELOCITÀ; (3.3) REGOLAZIONE LUMINOSITÀ
4. SCENE: scegli le scene. (4.1) SCELTA SCENA
5. PROGRAMMA: è possibile impostare l'accensione e lo spegnimento a un orario definito. (5.1) PROGRAMMA ATTIVO; (5.2) PROGRAMMA DISATTIVO

[05] PARAMETRI DEL PRODOTTO

DC5V | 7W | LUNGHEZZA: 5m | IP nastro IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | TEMPERATURA DI LAVORO max. 20-35°C | ON/OFF x50000 | PER USO DOMESTICO E ESTERNO (nel rispetto del parametro IP)
TELECOMANDO + batteria CR2025 (inclusa nel set).
Possibilità di taglio in qualsiasi punto.

[DK] Neon LED Flex RGB

[01] FJERNBETJENING TIL STYRING

(1) JUSTERING AF LYSSTYRKE + | (2) JUSTERING AF LYSSTYRKE - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – RØD | (6) G – GRØN | (7) B – BLÅ | (8) W- HVID | (9) GUL | (10) ORANGE | (11) LYSEBLÅ | (12) LILLA | (13) CYKLUSTILSTAND | (14) PAUSE | (15) HASTIGHEDSFORØGELSE | (16) NEDSÆTTELSE AF HASTIGHED | (17) TILSTAND 1 | (18) TILSTAND 2 | (19) TILSTAND OP | (20) TILSTAND NED | (21) TILSTAND 3 | (22) TILSTAND 4 | (23) TILSTAND 5 | (24) TILSTAND 6 | (25) TILSTAND 7 | (26) TILSTAND 8 | (27) TILSTAND 9 | (28) TILSTAND 10 | (29) RYTME 1 | (30) RYTME 2 | (31) JUSTERING AF RYTME + | (32) JUSTERING AF RYTME - | (33) RYTME 3 | (34) RYTME 4 | (35) JUSTERING AF FØLSOMHED + | (36) JUSTERING AF FØLSOMHED - | (37) INDSTILLING AF TID - 30 MINUTTER | (38) INDSTILLING AF TID - 60 MINUTTER | (39) INDSTILLING AF TID - 90 MINUTTER | (40) INDSTILLING AF TID - 120 MINUTTER

[02] TILBEHØR; (41) valg af tilstand /ON/ OFF

[03] APP

1. Scan QR-koden for at downloade applikationen „Magic Lights".
2. Efter vellykket download af applikationen skal du aktivere Blueto-

oth-funktionen på telefonen, derefter tilslutte lysstrimlen og åbne applikationen. Applikationen vil automatisk parre med lysstrimlen, hvorefter lyset kan styres. På telefoner med Android-system skal lokaliseringsfunktionen aktiveres, og tilladelser gives.

Enheden kan ikke oprette forbindelse

3. Kontroller, om lampen er korrekt tilsluttet strøm.
4. Kontroller, om Bluetooth på mobiltelefonen er aktiveret.
5. Hvis andre mobiltelefoner er tilsluttet - afbryd dem. Bluetooth 4.0 understøtter kun styringstype: én til mange, understøtter ikke styringstype: mange til mange.
6. Hvis Bluetooth-enheden er forbundet i telefonens indstillinger - hvis den er forbundet, afbryd forbindelsen, luk applikationen i baggrunden og åbn den igen, applikationen vil automatisk forsøge at oprette forbindelse.
7. Normal drift eller manglende mulighed for at oprette forbindelse - luk venligst applikationen, der kører i baggrunden, og åbn den igen.
8. Luk applikationen i baggrunden, genstart telefonen, oplad belysningen - genstart applikationens software og opret forbindelse igen.

[04] FUNKTIONER I APPEN

På hovedsiden skal du trække ned for at opdatere. Applikationen vil automatisk søge efter enheder i nærheden. Søg efter enheder, klik på enhedsikonet for at gå til styringsgrænsefladen for belysning. Vælg enheden og gå til styringsgrænsefladen for belysning.

1. JUSTERING: vælg farve på farveringen og juster lysstyrken. (1.1) VALG AF FARVE; (1.2) RGB-VÆRDI; (1.3) IKKE-STANDARD FARVER; (1.4) SKYDER FOR LYSSTYRKE
2. RYTME: vælg afspilningseffekt for sang. Vælg mellem enhedens mikrofon og telefonens mikrofon. (2.1) VÆLG: MIKROFON OG MUSIK; (2.2.) VALG AF FØLSOMHED; (2.2.) VALG AF FØLSOMHED; (2.3) VÆLG EFFEKT
3. TILSTAND: vælg tilstand og juster hastighed og lysstyrke. (3.1) TILSTAND IKKE-STANDARD; (3.2) JUSTERING AF HASTIGHED; (3.3) JUSTERING AF LYSSTYRKE
4. SCENER: vælg scener. (4.1) VALG AF SCENE
5. TIDSPLAN: det er muligt at indstille tidsplan for tænding og slukning på et bestemt tidspunkt. (5.1) TIDSPLAN TÆNDT; (5.2) TIDSPLAN SLUKKET

[05] PRODUKTPARAMETRE

DC5V | 7W | LÆNGDE: 5m | IP for bånd IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | ARBEJDSTEMPERATUR maks. 20-35oC | ON/OFF x50000 | TIL BRUG I HJEMMET OG UDENDØRS (under overholdelse af IP-parameter)
FJERNBETJENING + batteri CR2025 (inkluderet i sættet).
Mulighed for at skære på ethvert sted.

[NL] Neon LED Flex RGB

[01] AFSTANDSBEDIENING

(1) HELDERHEIDSREGELING + | (2) HELDERHEIDSREGELING - | (3) UIT | (4) AAN | (5) R – ROOD | (6) G – GROEN | (7) B – BLAUW | (8) W – WIT | (9) GEEL | (10) ORANJE | (11) LICHTBLAUW | (12) PAARS | (13) CYCLUSMODUS | (14) PAUZE | (15) VERSNELLEN | (16) VERTRAGEN | (17) MODUS 1 | (18) MODUS 2 | (19) OMHOOG MODUS | (20) OMLAAG MODUS | (21) MODUS 3 | (22) MODUS 4 | (23) MODUS 5 | (24) MODUS 6 | (25) MODUS 7 | (26) MODUS 8 | (27) MODUS 9 | (28) MODUS 10 | (29) RITME 1 | (30) RITME 2 | (31) RITMEREGELING + | (32) RITMEREGELING - | (33) RITME 3 | (34) RITME 4 | (35) GEVOELIGHEIDSREGELING + | (36) GEVOELIGHEIDSREGELING - | (37) TIJDINSTELLING - 30 MINUTEN | (38) TIJDINSTELLING - 60 MINUTEN | (39) TIJDINSTELLING - 90 MINUTEN | (40) TIJDINSTELLING - 120 MINUTEN

[02] ACCESSOIRES; (41) modusselectie /AAN/ UIT

[03] APPLICATIE

1. Scan de QR-code om de applicatie “Magic Lights” te downloaden.
2. Na het succesvol downloaden van de applicatie moet de Bluetooth--functie op de telefoon worden ingeschakeld, vervolgens de lichtstrip aansluiten en de applicatie openen. De applicatie koppelt automatisch met de lichtstrip en daarna kan het licht worden bediend. Op telefoons met Android moet de locatiefunctie worden ingeschakeld en moeten machtigingen worden toegestaan.

Apparaat kan geen verbinding maken

1. Controleer of de lamp correct wordt gevoed.
2. Of Bluetooth op de mobiele telefoon is ingeschakeld.
3. Als er andere mobiele telefoons zijn verbonden - verbreek deze. Bluetooth 4.0 ondersteunt alleen besturing van het type: één naar veel, ondersteunt geen besturing van het type: veel naar veel.
4. Als het Bluetooth-apparaat is verbonden in de instellingen van de telefoon - als het verbonden is, verbreek de verbinding, sluit de

applicatie op de achtergrond en open deze opnieuw, de applicatie zal automatisch opnieuw verbinding maken.
5. Normale werking of geen verbindingsmogelijkheid - sluit de applicatie die op de achtergrond draait en open deze opnieuw.
6. Sluit de applicatie op de achtergrond, herstart de telefoon, laad de verlichting op - start de applicatiesoftware opnieuw en maak opnieuw verbinding.

[04] FUNCTIES IN DE APPLICATIE

Op de hoofdpagina, trek naar beneden om te vernieuwen. De applicatie zoekt automatisch naar apparaten in de buurt. Zoek apparaten, klik op het apparaatpictogram om naar de interface voor lichtbediening te gaan. Selecteer het apparaat en ga naar de interface voor lichtbediening.
1. REGELING: kies een kleur op de kleurenring en pas de helderheid aan. (1.1) KLEURKEUZE; (1.2) RGB-WAARDE; (1.3) NIET-STANDAARD KLEUREN; (1.4) HELDERHEIDSSCHUIF
2. RITME: kies het afspeeleffect van het nummer. Kies tussen de microfoon van het apparaat en de microfoon van de telefoon. (2.1) KIES: MICROFOON EN MUZIEK; (2.2.) GEVOELIGHEIDSKEUZE; (2.2.) GEVOELIGHEIDSKEUZE; (2.3) KIES EFFECT
3. MODUS: kies de modus en pas de snelheid en helderheid aan. (3.1) NIET-STANDAARD MODUS; (3.2) SNELHEIDSREGELING; (3.3) HELDERHEIDSREGELING
4. SCÈNES: kies scènes. (4.1) SCÈNEKEUZE
5. SCHEMA: het is mogelijk om een schema voor in- en uitschakelen op een bepaalde tijd in te stellen. (5.1) SCHEMA AAN; (5.2) SCHEMA UIT

[05] PRODUCTPARAMETERS

DC5V | 7W | LENGTE: 5m | IP van strip IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | WERKTEMPERATUUR max. 20-35oC | AAN/UIT x50000 | VOOR GEBRUIK BINNEN EN BUITEN (met inachtneming van de IP-waarde)
AFSTANDSBEDIENING + batterij CR2025 (inbegrepen in de set).
Mogelijkheid om op elke plaats te knippen.

[SE] Neon LED Flex RGB

[01] FJÄRRKONTROLL

(1) LJUSSTYRKA + | (2) LJUSSTYRKA - | (3) AV | (4) PÅ | (5) R – RÖD | (6) G –

GRÖN | (7) B – BLÅ | (8) W – VIT | (9) GUL | (10) ORANGE | (11) LJUSBLÅ | (12) LILA | (13) CYKELLÄGE | (14) PAUS | (15) SNABBARE | (16) LÅNGSAMMARE | (17) LÄGE 1 | (18) LÄGE 2 | (19) UPPÅTLÄGE | (20) NEDÅTLÄGE | (21) LÄGE 3 | (22) LÄGE 4 | (23) LÄGE 5 | (24) LÄGE 6 | (25) LÄGE 7 | (26) LÄGE 8 | (27) LÄGE 9 | (28) LÄGE 10 | (29) RYTM 1 | (30) RYTM 2 | (31) JUSTERING AV RYTM + | (32) JUSTERING AV RYTM - | (33) RYTM 3 | (34) RYTM 4 | (35) JUSTERING AV KÄNSLIGHET + | (36) JUSTERING AV KÄNSLIGHET - | (37) TIDSINSTÄLLNING - 30 MINUTER | (38) TIDSINSTÄLLNING - 60 MINUTER | (39) TIDSINSTÄLLNING - 90 MINUTER | (40) TIDSINSTÄLLNING - 120 MINUTER

[02] TILLBEHÖR; (41) val av läge /PÅ/ AV

[03] APP

1. Skanna QR-koden för att ladda ner appen ”Magic Lights”.
2. Efter att appen har laddats ner framgångsrikt, aktivera Bluetooth i telefonen, anslut sedan ljuslisten och öppna appen. Appen kommer automatiskt att para ihop sig med ljuslisten, och därefter kan du styra ljuset. På Android-telefoner måste platsfunktionen aktiveras och behörigheter tillåtas.

Enheten kan inte ansluta

1. Kontrollera om lampan är korrekt strömförsörjd.
2. Kontrollera om Bluetooth på mobiltelefonen är aktiverad.
3. Om andra mobiltelefoner är anslutna – koppla bort dem. Bluetooth 4.0 stöder endast styrning av typen: en till många, stöder inte styrning av typen: många till många.
4. Om Bluetooth-enheten är ansluten i telefonens inställningar – om den är ansluten, koppla bort den, stäng appen i bakgrunden och öppna den igen, appen kommer automatiskt att försöka ansluta.
5. Vid normal drift eller om anslutning inte är möjlig – stäng appen i bakgrunden och öppna den igen.
6. Stäng appen i bakgrunden, starta om telefonen, ladda belysningen – starta om appens programvara och upprätta anslutningen igen.

[04] FUNKTIONER I APPEN

På startsidan, dra nedåt för att uppdatera. Appen söker automatiskt efter närliggande enheter. Sök efter enheter, klicka på enhetsikonen för att gå till gränssnittet för ljusstyrning. Välj enheten och gå till gränssnittet för ljusstyrning.

1. JUSTERING: välj färg på färgringen och justera ljusstyrkan. (1.1)

FÄRGVAL; (1.2) RGB-VÄRDE; (1.3) ICKE-STANDARD FÄRGER; (1.4) LJUSSTYRKEGLIDARE
2. RYTM: välj uppspelningsläge för musik. Välj mellan enhetens mikrofon och telefonens mikrofon. (2.1) VÄLJ: MIKROFON OCH MUSIK; (2.2) VAL AV KÄNSLIGHET; (2.2) VAL AV KÄNSLIGHET; (2.3) VÄLJ EFFEKT
3. LÄGE: välj läge och justera hastighet och ljusstyrka. (3.1) ICKE-STANDARD LÄGE; (3.2) HASTIGHETSJUSTERING; (3.3) LJUSSTYRKEJUSTERING
4. SCENER: välj scener. (4.1) VAL AV SCEN
5. SCHEMA: du kan ställa in ett schema för på- och avstängning vid en viss tid. (5.1) SCHEMA PÅ; (5.2) SCHEMA AV

[05] PRODUKTPARAMETRAR
DC5V | 7W | LÄNGD: 5 m | IP för remsa IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | ARBETSTEMPERATUR max. 20–35°C | PÅ/AV x50000 | FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSBRUK (med beaktande av IP-klass)
FJÄRRKONTROLL + batteri CR2025 (ingår i setet).
Kan kapas på valfri plats.

[FI] Neon LED Flex RGB

[01] KAUKOSÄÄDIN
(1) KIRKKAUDEN SÄÄTÖ + | (2) KIRKKAUDEN SÄÄTÖ - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – PUNAINEN | (6) G – VIHREÄ | (7) B – SININEN | (8) W – VALKOINEN | (9) KELTAINEN | (10) ORANSSI | (11) VAALEAN SININEN | (12) VIOLETTI | (13) KIERTOTILA | (14) TAUKO | (15) NOPEUTUS | (16) HIDASTUS | (17) TILA 1 | (18) TILA 2 | (19) YLÖSPÄIN TILA | (20) ALASPÄIN TILA | (21) TILA 3 | (22) TILA 4 | (23) TILA 5 | (24) TILA 6 | (25) TILA 7 | (26) TILA 8 | (27) TILA 9 | (28) TILA 10 | (29) RYTMI 1 | (30) RYTMI 2 | (31) RYTMIN SÄÄTÖ + | (32) RYTMIN SÄÄTÖ - | (33) RYTMI 3 | (34) RYTMI 4 | (35) HERKKYYDEN SÄÄTÖ + | (36) HERKKYYDEN SÄÄTÖ - | (37) AJASTIN - 30 MINUUTTIA | (38) AJASTIN - 60 MINUUTTIA | (39) AJASTIN - 90 MINUUTTIA | (40) AJASTIN - 120 MINUUTTIA
[02] LISÄVARUSTEET; (41) tilan valinta /ON/ OFF
[03] SOVELLUS
1. Skannaa QR-koodi ladataksesi sovelluksen “Magic Lights”.
2. Kun sovellus on ladattu onnistuneesti, käynnistä puhelimen Bluetooth-toiminto, kytke valonauha ja avaa sovellus. Sovellus muodostaa automaattisesti yhteyden valonauhaan, jonka jälkeen voit ohjata

valoa. Android-puhelimissa tulee ottaa sijaintitoiminto käyttöön ja sallia tarvittavat käyttöoikeudet.
Laitetta ei voi yhdistää
1. Tarkista, että lamppu saa virtaa oikein.
2. Tarkista, että puhelimen Bluetooth on päällä.
3. Jos muita puhelimia on yhdistetty – katkaise niiden yhteys. Bluetooth 4.0 tukee vain ohjausta tyyppiä: yksi monelle, ei tue tyyppiä: monta monelle.
4. Jos Bluetooth-laite on yhdistetty puhelimen asetuksissa – jos se on yhdistetty, katkaise yhteys, sulje sovellus taustalta ja avaa se uudelleen, sovellus aloittaa automaattisesti yhdistämisen.
5. Normaali toiminta tai ei voi yhdistää – sulje taustalla toimiva sovellus ja avaa se uudelleen.
6. Sulje sovellus taustalta, käynnistä puhelin uudelleen, lataa valaistus – käynnistä sovellus uudelleen ja muodosta yhteys.

[04] SOVELLUKSEN TOIMINNOT

Pääsivulla vedä alas päivittääksesi. Sovellus etsii automaattisesti lähellä olevat laitteet. Etsi laitteet, napsauta laitteen kuvaketta siirtyäksesi valaistuksen ohjausnäkymään. Valitse laite ja siirry valaistuksen ohjausnäkymään.
1. SÄÄTÖ: valitse väri värirenkaasta ja säädä kirkkautta. (1.1) VÄRIN VALINTA; (1.2) RGB-ARVO; (1.3) EPÄSTANDARDIT VÄRIT; (1.4) KIRKKAUSLIUKUSÄÄDIN
2. RYTMI: valitse kappaleen toistotehoste. Valitse laitteen mikrofonin ja puhelimen mikrofonin välillä. (2.1) VALITSE: MIKROFONI JA MUSIIKKI; (2.2) HERKKYYDEN VALINTA; (2.2) HERKKYYDEN VALINTA; (2.3) VALITSE TEHOSTE
3. TILA: valitse tila ja säädä nopeutta ja kirkkautta. (3.1) EPÄSTANDARDI TILA; (3.2) NOPEUDEN SÄÄTÖ; (3.3) KIRKKAUDEN SÄÄTÖ
4. KOHTAUKSET: valitse kohtaukset. (4.1) KOHTAUKSEN VALINTA
5. AIKATAULU: voidaan asettaa päälle- ja poiskytkentä tiettyyn aikaan. (5.1) AIKATAULU PÄÄLLÄ; (5.2) AIKATAULU POIS PÄÄLTÄ

[05] TUOTTEEN PARAMETRIT

DC5V | 7W | PITUUS: 5m | NAUHAN IP: IP65 | USB IP: IP20 | PF>0.9 | KÄYTTÖLÄMPÖTILA max. 20–35°C | ON/OFF x50000 | SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN (IP-arvon mukaisesti)

KAUKOSÄÄDIN + CR2025-paristo (sisältyy pakkaukseen).
Voidaan katkaista missä tahansa kohdassa.

[NO] Neon LED Flex RGB

[01] FJERNKONTROLL

(1) JUSTERING AV LYSSTYRKE + | (2) JUSTERING AV LYSSTYRKE - | (3) AV | (4) PÅ | (5) R – RØD | (6) G – GRØNN | (7) B – BLÅ | (8) W – HVIT | (9) GUL | (10) ORANSJE | (11) LYS BLÅ | (12) FIOLETT | (13) SYKLUSMODUS | (14) PAUSE | (15) HURTIGERE | (16) SAKTERE | (17) MODUS 1 | (18) MODUS 2 | (19) MODUS OPP | (20) MODUS NED | (21) MODUS 3 | (22) MODUS 4 | (23) MODUS 5 | (24) MODUS 6 | (25) MODUS 7 | (26) MODUS 8 | (27) MODUS 9 | (28) MODUS 10 | (29) RYTME 1 | (30) RYTME 2 | (31) JUSTERING AV RYTME + | (32) JUSTERING AV RYTME - | (33) RYTME 3 | (34) RYTME 4 | (35) JUSTERING AV FØLSOMHET + | (36) JUSTERING AV FØLSOMHET - | (37) TIDSINNSTILLING - 30 MINUTTER | (38) TIDSINNSTILLING - 60 MINUTTER | (39) TIDSINNSTILLING - 90 MINUTTER | (40) TIDSINNSTILLING - 120 MINUTTER

[02] TILBEHØR; (41) valg av modus /PÅ/ AV

[03] APP

1. Skann QR-koden for å laste ned appen «Magic Lights».
2. Etter vellykket nedlasting av appen må du aktivere Bluetooth-funksjonen på telefonen, deretter koble til lysstripen og åpne appen. Appen vil automatisk pare seg med lysstripen, og deretter kan du styre lyset. På Android-telefoner må du aktivere posisjonsfunksjonen og tillate nødvendige tillatelser.

Enheten kan ikke kobles til

1. Sjekk om lampen er riktig tilkoblet strøm.
2. Sjekk om Bluetooth på mobiltelefonen er slått på.
3. Hvis andre mobiltelefoner er tilkoblet – koble dem fra. Bluetooth 4.0 støtter kun styringstype: én til mange, støtter ikke styringstype: mange til mange.
4. Hvis Bluetooth-enheten er koblet til i telefonens innstillinger – hvis den er tilkoblet, koble fra, lukk appen i bakgrunnen og åpne den på nytt, appen vil automatisk starte tilkoblingen.
5. Normal drift eller manglende tilkobling – vennligst lukk appen som kjører i bakgrunnen og åpne den på nytt.

6. Avslutt appen i bakgrunnen, start telefonen på nytt, lad opp belysningen – start appens programvare på nytt og opprett tilkoblingen.

[04] FUNKSJONER I APPEN

På hovedsiden, dra ned for å oppdatere. Appen vil automatisk søke etter enheter i nærheten. Søk etter enheter, klikk på enhetsikonet for å gå til grensesnittet for lysstyring. Velg enheten og gå til grensesnittet for lysstyring.

1. JUSTERING: velg farge på fargehjulet og juster lysstyrken. (1.1) FARGEVALG; (1.2) RGB-VERDI; (1.3) IKKE-STANDARD FARGER; (1.4) LYSSTYRKEGLIDER
2. RYTME: Velg avspillingseffekt for sang. Velg mellom enhetens mikrofon og telefonens mikrofon. (2.1) VELG: MIKROFON OG MUSIKK; (2.2) VALG AV FØLSOMHET; (2.2) VALG AV FØLSOMHET; (2.3) VELG EFFEKT
3. MODUS: Velg modus og juster hastighet og lysstyrke. (3.1) IKKE-STANDARD MODUS; (3.2) HASTIGHETSJUSTERING; (3.3) LYSSTYRKEJUSTERING
4. SCENER: velg scener. (4.1) VALG AV SCENE
5. TIDSPLAN: du kan sette en tidsplan for å slå på og av til et bestemt tidspunkt. (5.1) TIDSPLAN PÅ; (5.2) TIDSPLAN AV

[05] PRODUKTPARAMETRE

DC5V | 7W | LENGDE: 5m | IP tape IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | ARBEIDSTEMPERATUR maks. 20–35oC | PÅ/AV x50000 | TIL INNENDØRS OG UTENDØRS BRUK (med hensyn til IP-parameter)
FJERNKONTROLL + batteri CR2025 (inkludert i settet).
Kan kuttes hvor som helst.

[CZ] Neon LED Flex RGB

[01] DÁLKOVÝ OVLADAČ

(1) NASTAVENÍ JASU + | (2) NASTAVENÍ JASU - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ČERVENÁ | (6) G – ZELENÁ | (7) B – MODRÁ | (8) W – BÍLÁ | (9) ŽLUTÁ | (10) ORANŽOVÁ | (11) SVĚTLE MODRÁ | (12) FIALOVÁ | (13) REŽIM CYKLU | (14) PAUZA | (15) ZRYCHLENÍ | (16) ZPOMALENÍ | (17) REŽIM 1 | (18) REŽIM 2 | (19) REŽIM NAHORU | (20) REŽIM DOLŮ | (21) REŽIM 3 | (22) REŽIM 4 | (23) REŽIM 5 | (24) REŽIM 6 | (25) REŽIM 7 | (26) REŽIM 8 | (27) REŽIM 9 | (28) REŽIM 10 | (29) RYTMUS 1 | (30) RYTMUS 2 | (31) NASTAVENÍ RYTMU + | (32) NASTAVENÍ RYTMU - | (33) RYTMUS 3 | (34) RYTMUS 4 | (35) NASTAVENÍ CITLIVOSTI +

| (36) NASTAVENÍ CITLIVOSTI - | (37) NASTAVENÍ ČASU - 30 MINUT | (38) NASTAVENÍ ČASU - 60 MINUT | (39) NASTAVENÍ ČASU - 90 MINUT | (40) NASTAVENÍ ČASU - 120 MINUT

[02] PŘÍSLUŠENSTVÍ; (41) výběr režimu /ON/ OFF

[03] APLIKACE

1. Naskenujte QR kód pro stažení aplikace „Magic Lights“.
2. Po úspěšném stažení aplikace zapněte funkci Bluetooth v telefonu, poté připojte světelný pás a otevřete aplikaci. Aplikace se automaticky spáruje se světelným pásem a poté lze ovládat světlo. V telefonech se systémem Android je nutné zapnout funkci polohy a povolit oprávnění.

Zařízení se nemůže připojit

1. Zkontrolujte, zda je lampa správně napájena.
2. Zda je v mobilním telefonu zapnutý Bluetooth.
3. Pokud jsou připojeny jiné mobilní telefony – odpojte je. Bluetooth 4.0 podporuje pouze ovládání typu: jeden k mnoha, nepodporuje ovládání typu: mnoho k mnoha.
4. Pokud je zařízení Bluetooth připojeno v nastavení telefonu – pokud je připojeno, odpojte jej, ukončete aplikaci na pozadí a znovu ji otevřete, aplikace se automaticky pokusí o připojení.
5. Normální provoz nebo nemožnost připojení – zavřete aplikaci běžící na pozadí a znovu ji otevřete.
6. Ukončete aplikaci na pozadí, restartujte telefon, dobijte osvětlení – znovu spusťte aplikaci a navázejte připojení.

[04] FUNKCE V APLIKACI

Na hlavní stránce potáhněte dolů pro obnovení. Aplikace automaticky vyhledá blízká zařízení. Vyhledejte zařízení, klikněte na ikonu zařízení pro přechod do rozhraní ovládání osvětlení. Vyberte zařízení a přejděte do rozhraní ovládání osvětlení.

1. NASTAVENÍ: vyberte barvu na barevném kruhu a upravte jas. (1.1) VÝBĚR BARVY; (1.2) HODNOTA RGB; (1.3) NESTANDARDNÍ BARVY; (1.4) POSUVNÍK JASU
2. RYTMUS: vyberte efekt přehrávání hudby. Vyberte mezi mikrofonem zařízení a mikrofonem telefonu. (2.1) VÝBĚR: MIKROFON A HUDBA; (2.2) VÝBĚR CITLIVOSTI; (2.2) VÝBĚR CITLIVOSTI; (2.3) VÝBĚR EFEKTU
3. REŽIM: vyberte režim a upravte rychlost a jas. (3.1) NESTANDARDNÍ REŽIM; (3.2) NASTAVENÍ RYCHLOSTI; (3.3) NASTAVENÍ JASU

4. SCÉNY: vyberte scény. (4.1) VÝBĚR SCÉNY
5. HARMONOGRAM: lze nastavit plán zapnutí a vypnutí na konkrétní čas. (5.1) HARMONOGRAM ZAPNUTÝ; (5.2) HARMONOGRAM VYPNUTÝ

[05] PARAMETRY PRODUKTU

DC5V | 7W | DÉLKA: 5 m | IP pásku IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | PROVOZNÍ TEPLOTA max. 20–35 °C | ON/OFF x50000 | PRO POUŽITÍ DOMA I VENKU (při dodržení parametru IP)
DÁLKOVÝ OVLADAČ + baterie CR2025 (součástí balení).
Možnost stříhání na libovolném místě.

[SK] Neon LED Flex RGB

[01] DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

(1) NASTAVENIE JASU + | (2) NASTAVENIE JASU - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ČERVENÁ | (6) G – ZELENÁ | (7) B – MODRÁ | (8) W – BIELA | (9) ŽLTÁ | (10) ORANŽOVÁ | (11) SVETLOMODRÁ | (12) FIALOVÁ | (13) REŽIM CYKLU | (14) PAUZA | (15) ZRÝCHLENIE | (16) SPOMALENIE | (17) REŽIM 1 | (18) REŽIM 2 | (19) REŽIM HORE | (20) REŽIM DOLE | (21) REŽIM 3 | (22) REŽIM 4 | (23) REŽIM 5 | (24) REŽIM 6 | (25) REŽIM 7 | (26) REŽIM 8 | (27) REŽIM 9 | (28) REŽIM 10 | (29) RYTMUS 1 | (30) RYTMUS 2 | (31) NASTAVENIE RYTMU + | (32) NASTAVENIE RYTMU - | (33) RYTMUS 3 | (34) RYTMUS 4 | (35) NASTAVENIE CITLIVOSTI + | (36) NASTAVENIE CITLIVOSTI - | (37) NASTAVENIE ČASU - 30 MINÚT | (38) NASTAVENIE ČASU - 60 MINÚT | (39) NASTAVENIE ČASU - 90 MINÚT | (40) NASTAVENIE ČASU - 120 MINÚT

[02] PRÍSLUŠENSTVO; (41) výber režimu /ON/ OFF

[03] APLIKÁCIA

1. Naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie „Magic Lights“.
2. Po úspešnom stiahnutí aplikácie je potrebné zapnúť funkciu Bluetooth v telefóne, následne pripojiť svetelný pás a otvoriť aplikáciu. Aplikácia sa automaticky spáruje so svetelným pásom a následne je možné ovládať svetlo. V telefónoch so systémom Android je potrebné zapnúť funkciu lokalizácie a povoliť oprávnenia.

Zariadenie sa nedá pripojiť

1. Skontrolujte, či je lampa správne napájaná.
2. Či je Bluetooth v mobilnom telefóne zapnutý.
3. Ak sú pripojené iné mobilné telefóny – odpojte ich. Bluetooth 4.0

podporuje iba ovládanie typu: jeden k viacerým, nepodporuje ovládanie typu: viacerí k viacerým.
4. Ak je zariadenie Bluetooth pripojené v nastaveniach telefónu – ak je pripojené, odpojte ho, ukončite aplikáciu na pozadí a znovu ju otvorte, aplikácia automaticky prejde k pripojeniu.
5. Normálna prevádzka alebo nemožnosť pripojenia – zatvorte aplikáciu bežiacu na pozadí a znovu ju otvorte.
6. Ukončenie aplikácie na pozadí, reštartovanie telefónu, dobitie osvetlenia – opätovné spustenie softvéru aplikácie a nadviazanie spojenia.

[04] FUNKCIE V APLIKÁCII

Na hlavnej stránke potiahnite nadol pre obnovenie. Aplikácia automaticky vyhľadá blízke zariadenia. Vyhľadajte zariadenia, kliknite na ikonu zariadenia, aby ste prešli do rozhrania ovládania osvetlenia. Vyberte zariadenie a prejdite do rozhrania ovládania osvetlenia.
1. NASTAVENIE: vyberte farbu na farebnom kruhu a upravte jas. (1.1) VÝBER FARBY; (1.2) HODNOTA RGB; (1.3) NEŠTANDARDNÉ FARBY; (1.4) POSUVNÍK JASU
2. RYTMUS: Vyberte efekt prehrávania skladby. Vyberte medzi mikrofónom zariadenia a mikrofónom telefónu. (2.1) VYBERTE: MIKROFÓN A HUDBA; (2.2) VÝBER CITLIVOSTI; (2.2) VÝBER CITLIVOSTI; (2.3) VYBERTE EFEKT
3. REŽIM: Vyberte režim a upravte rýchlosť a jas. (3.1) NEŠTANDARDNÝ REŽIM; (3.2) NASTAVENIE RÝCHLOSTI; (3.3) NASTAVENIE JASU
4. SCÉNY: vyberte scény. (4.1) VÝBER SCÉNY
5. HARMONOGRAM: je možné nastaviť harmonogram zapnutia a vypnutia na určitý čas. (5.1) HARMONOGRAM ZAPNUTÝ; (5.2) HARMONOGRAM VYPNUTÝ

[05] PARAMETRE PRODUKTU

DC5V | 7W | DĹŽKA: 5 m | IP pásu IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | PRACOVNÁ TEPLOTA max. 20–35 °C | ON/OFF x50000 | NA POUŽITIE V INTERIÉRI A EXTERIÉRI (pri dodržaní parametra IP)
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE + batéria CR2025 (súčasť balenia).
Možnosť strihania na ľubovoľnom mieste.

[HU] Neon LED Flex RGB

[01] TÁVIRÁNYÍTÓ

(1) FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS + | (2) FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁS - | (3) KI | (4) BE | (5) R – PIROS | (6) G – ZÖLD | (7) B – KÉK | (8) W – FEHÉR | (9) SÁRGA | (10) NARANCS | (11) VILÁGOSKÉK | (12) LILA | (13) CIKLUS MÓD | (14) SZÜNET | (15) GYORSÍTÁS | (16) LASSÍTÁS | (17) 1. MÓD | (18) 2. MÓD | (19) FELFELÉ MÓD | (20) LEFELÉ MÓD | (21) 3. MÓD | (22) 4. MÓD | (23) 5. MÓD | (24) 6. MÓD | (25) 7. MÓD | (26) 8. MÓD | (27) 9. MÓD | (28) 10. MÓD | (29) RITMUS 1 | (30) RITMUS 2 | (31) RITMUS SZABÁLYOZÁS + | (32) RITMUS SZABÁLYOZÁS - | (33) RITMUS 3 | (34) RITMUS 4 | (35) ÉRZÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁS + | (36) ÉRZÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁS - | (37) IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA - 30 PERC | (38) IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA - 60 PERC | (39) IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA - 90 PERC | (40) IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁSA - 120 PERC

[02] TARTOZÉKOK; (41) módválasztás /BE/ KI

[03] ALKALMAZÁS

1. Szkennelje be a QR-kódot a „Magic Lights” alkalmazás letöltéséhez.
2. Az alkalmazás sikeres letöltése után kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon, majd csatlakoztassa a fénycsíkot és nyissa meg az alkalmazást. Az alkalmazás automatikusan párosodik a fénycsíkkal, majd vezérelhető a világítás. Android rendszerű telefonok esetén engedélyezni kell a helymeghatározási funkciót és a jogosultságokat.

Az eszköz nem tud csatlakozni

1. Ellenőrizze, hogy a lámpa megfelelően kap-e áramot.
2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva a mobiltelefonon.
3. Ha más mobiltelefonok is csatlakoztatva vannak – bontsa a kapcsolatot. A Bluetooth 4.0 csak egy-a-többhöz vezérlést támogat, a több-a-többhöz vezérlést nem támogatja.
4. Ha a Bluetooth eszköz csatlakoztatva van a telefon beállításaiban – ha csatlakoztatva van, válassza le, zárja be az alkalmazást a háttérben és nyissa meg újra, az alkalmazás automatikusan újracsatlakozik.
5. Normál működés vagy csatlakozási hiba esetén – zárja be a háttérben futó alkalmazást és nyissa meg újra.
6. Kilépés az alkalmazásból a háttérben, a telefon újraindítása, a világítás újratöltése – az alkalmazás újraindítása és a kapcsolat újbóli létrehozása.

[04] FUNKCIÓK AZ ALKALMAZÁSBAN

A főoldalon húzza lefelé a frissítéshez. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a közeli eszközöket. Keresse meg az eszközöket, kattintson

az eszköz ikonjára a világításvezérlő felület megnyitásához. Válassza ki az eszközt és lépjen be a világításvezérlő felületre.
1. SZABÁLYOZÁS: válassza ki a színt a színkörön és állítsa be a fényerőt. (1.1) SZÍNVÁLASZTÁS; (1.2) RGB ÉRTÉK; (1.3) NEM SZABVÁNYOS SZÍNEK; (1.4) FÉNYERŐ CSÚSZKA
2. RITMUS: válassza ki a zenelejátszási effektet. Választhat az eszköz mikrofonja és a telefon mikrofonja között. (2.1) VÁLASZTÁS: MIKROFON ÉS ZENE; (2.2) ÉRZÉKENYSÉG VÁLASZTÁSA; (2.2) ÉRZÉKENYSÉG VÁLASZTÁSA; (2.3) EFFEKT VÁLASZTÁSA
3. MÓD: válassza ki a módot és állítsa be a sebességet és a fényerőt. (3.1) EGYEDI MÓD; (3.2) SEBESSÉG SZABÁLYOZÁSA; (3.3) FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁSA
4. JELENETEK: jelenetek kiválasztása. (4.1) JELENET VÁLASZTÁSA
5. IDŐZÍTÉS: beállítható a be- és kikapcsolás időzítése adott időpontra. (5.1) IDŐZÍTÉS BE; (5.2) IDŐZÍTÉS KI

[05] TERMÉK PARAMÉTEREI

DC5V | 7W | HOSSZ: 5 m | szalag IP: IP65 | USB IP: IP20 | PF>0.9 | MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET max. 20-35oC | BE/KI x50000 | BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA (az IP paraméter betartásával)
TÁVIRÁNYÍTÓ + CR2025 elem (a készlet tartalmazza).
Tetszőleges helyen vágható.

[RO/MD] Neon LED Flex RGB

[01] TELECOMANDĂ

(1) REGLARE LUMINOZITATE + | (2) REGLARE LUMINOZITATE - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ROȘU | (6) G – VERDE | (7) B – ALBASTRU | (8) W – ALB | (9) GALBEN | (10) PORTOCALIU | (11) ALBASTRU DESCHIS | (12) VIOLET | (13) MOD CICLU | (14) PAUZĂ | (15) ACCELERARE | (16) ÎNCETINIRE | (17) MOD 1 | (18) MOD 2 | (19) MOD ÎN SUS | (20) MOD ÎN JOS | (21) MOD 3 | (22) MOD 4 | (23) MOD 5 | (24) MOD 6 | (25) MOD 7 | (26) MOD 8 | (27) MOD 9 | (28) MOD 10 | (29) RITM 1 | (30) RITM 2 | (31) REGLARE RITM + | (32) REGLARE RITM - | (33) RITM 3 | (34) RITM 4 | (35) REGLARE SENSIBILITATE + | (36) REGLARE SENSIBILITATE - | (37) SETARE TIMP - 30 MINUTE | (38) SETARE TIMP - 60 MINUTE | (39) SETARE TIMP - 90 MINUTE | (40) SETARE TIMP - 120 MINUTE

[02] ACCESORII; (41) selectare mod /ON/ OFF

[03] APLICAȚIE

1. Scanează codul QR pentru a descărca aplicația „Magic Lights”.
2. După descărcarea cu succes a aplicației, porniți funcția Bluetooth pe telefon, apoi conectați banda LED și deschideți aplicația. Aplicația se va împerechea automat cu banda LED, iar apoi puteți controla lumina. Pe telefoanele Android trebuie să activați funcția de localizare și să acordați permisiunile.
Dispozitivul nu se poate conecta
1. Verificați dacă lampa este alimentată corect.
2. Dacă Bluetooth-ul telefonului mobil este pornit.
3. Dacă au fost conectate alte telefoane mobile - deconectați-le. Bluetooth 4.0 acceptă doar control de tip: unul la mai multe, nu acceptă control de tip: mai multe la mai multe.
4. Dacă dispozitivul Bluetooth este conectat în setările telefonului - dacă este conectat, deconectați-l, ieșiți din aplicația din fundal și deschideți-o din nou, aplicația va trece automat la conectare.
5. Funcționare normală sau imposibilitate de conectare - vă rugăm să închideți aplicația care rulează în fundal și să o redeschideți.
6. Ieșiți din aplicația din fundal, reporniți telefonul, reîncărcați iluminarea - reporniți aplicația și realizați din nou conexiunea.

[04] FUNCȚII ÎN APLICAȚIE

Pe pagina principală, trageți în jos pentru a reîmprospăta. Aplicația va căuta automat dispozitivele din apropiere. Căutați dispozitivele, faceți clic pe pictograma dispozitivului pentru a accesa interfața de control al iluminării. Selectați dispozitivul și accesați interfața de control al iluminării.
1. REGLARE: selectați culoarea pe inelul de culori și ajustați luminozitatea. (1.1) SELECTARE CULOARE; (1.2) VALOARE RGB; (1.3) CULORI NESTANDARD; (1.4) GLISOR LUMINOZITATE
2. RITM: selectați efectul de redare al melodiei. Alegeți între microfonul dispozitivului și microfonul telefonului. (2.1) ALEGE: MICROFON ȘI MUZICĂ; (2.2) SELECTARE SENSIBILITATE; (2.2) SELECTARE SENSIBILITATE; (2.3) ALEGE EFECT
3. MOD: selectați modul și ajustați viteza și luminozitatea. (3.1) MOD NESTANDARD; (3.2) REGLARE VITEZĂ; (3.3) REGLARE LUMINOZITATE
4. SCENE: selectați scenele. (4.1) SELECTARE SCENĂ
5. PROGRAM: se poate seta programul de pornire și oprire la un anumit timp. (5.1) PROGRAM PORNIT; (5.2) PROGRAM OPRIT

[05] PARAMETRII PRODUSULUI
DC5V | 7W | LUNGIME: 5m | IP bandă: IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | TEMPERATURĂ DE FUNCȚIONARE max. 20-35oC | ON/OFF x50000 | PENTRU UTILIZARE ÎN INTERIOR ȘI EXTERIOR (cu respectarea parametrului IP) TELECOMANDĂ + baterie CR2025 (inclusă în set).
Posibilitate de tăiere în orice loc.

[GR] Νέον LED Flex RGB
[01] ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
(1) ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ + | (2) ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ΚΟΚΚΙΝΟ | (6) G – ΠΡΑΣΙΝΟ | (7) B – ΜΠΛΕ | (8) W – ΛΕΥΚΟ | (9) ΚΙΤΡΙΝΟ | (10) ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | (11) ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ | (12) ΜΩΒ | (13) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥ | (14) ΠΑΥΣΗ | (15) ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ | (16) ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ | (17) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 | (18) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 | (19) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΩ | (20) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ | (21) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3 | (22) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 | (23) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 | (24) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 | (25) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7 | (26) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8 | (27) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9 | (28) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 10 | (29) ΡΥΘΜΟΣ 1 | (30) ΡΥΘΜΟΣ 2 | (31) ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΥΘΜΟΥ + | (32) ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΥΘΜΟΥ - | (33) ΡΥΘΜΟΣ 3 | (34) ΡΥΘΜΟΣ 4 | (35) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ + | (36) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ - | (37) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ - 30 ΛΕΠΤΑ | (38) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ - 60 ΛΕΠΤΑ | (39) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ - 90 ΛΕΠΤΑ | (40) ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ - 120 ΛΕΠΤΑ
[02] ΑΞΕΣΟΥΑΡ; (41) επιλογή λειτουργίας /ON/ OFF
[03] ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή «Magic Lights».
2. Μετά την επιτυχή λήψη της εφαρμογής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο, στη συνέχεια συνδέστε την ταινία φωτισμού και ανοίξτε την εφαρμογή. Η εφαρμογή θα συνδεθεί αυτόματα με την ταινία φωτισμού και στη συνέχεια μπορείτε να ελέγχετε το φως. Σε τηλέφωνα Android πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τοποθεσίας και να επιτρέψετε τα δικαιώματα.
Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί
1. Ελέγξτε αν η λάμπα τροφοδοτείται σωστά.
2. Ελέγξτε αν το Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
3. Αν έχουν συνδεθεί άλλα κινητά τηλέφωνα - αποσυνδέστε τα. Το Bluetooth 4.0 υποστηρίζει μόνο έλεγχο τύπου: ένα προς πολλά, δεν

υποστηρίζει έλεγχο τύπου: πολλά προς πολλά.
4. Αν η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου - αν είναι συνδεδεμένη, αποσυνδεθείτε, κλείστε την εφαρμογή στο παρασκήνιο και ανοίξτε την ξανά, η εφαρμογή θα ξεκινήσει αυτόματα τη σύνδεση.
5. Κανονική λειτουργία ή αδυναμία σύνδεσης - παρακαλώ κλείστε την εφαρμογή που εκτελείται στο παρασκήνιο και ανοίξτε την ξανά.
6. Έξοδος από το παρασκήνιο της εφαρμογής, επανεκκίνηση του τηλεφώνου, επαναφόρτιση του φωτισμού - επανεκκίνηση του λογισμικού της εφαρμογής και επανασύνδεση.

[04] ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην αρχική σελίδα, σύρετε προς τα κάτω για ανανέωση. Η εφαρμογή θα αναζητήσει αυτόματα κοντινές συσκευές. Βρείτε τις συσκευές, πατήστε το εικονίδιο της συσκευής για να μεταβείτε στη διεπαφή ελέγχου φωτισμού. Επιλέξτε τη συσκευή και μεταβείτε στη διεπαφή ελέγχου φωτισμού.
1. ΡΥΘΜΙΣΗ: επιλέξτε χρώμα στον δακτύλιο χρωμάτων και ρυθμίστε τη φωτεινότητα. (1.1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ; (1.2) ΤΙΜΗ RGB; (1.3) ΜΗ ΤΥΠΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ; (1.4) ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
2. ΡΥΘΜΟΣ: Επιλέξτε εφέ αναπαραγωγής μουσικής. Επιλέξτε μεταξύ μικροφώνου συσκευής και μικροφώνου τηλεφώνου. (2.1) ΕΠΙΛΟΓΗ: ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ; (2.2) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ; (2.2) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ; (2.3) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΕ
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Επιλέξτε λειτουργία και ρυθμίστε ταχύτητα και φωτεινότητα. (3.1) ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ; (3.2) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ; (3.3) ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ
4. ΣΚΗΝΕΣ: επιλέξτε σκηνές. (4.1) ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: μπορείτε να ορίσετε πρόγραμμα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης για συγκεκριμένη ώρα. (5.1) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟ; (5.2) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΝΕΡΓΟ

[05] ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

DC5V | 7W | ΜΗΚΟΣ: 5m | IP ταινίας IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. 20-35oC | ON/OFF x50000 | ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ (με τήρηση της παραμέτρου IP) ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ + μπαταρία CR2025 (περιλαμβάνεται στο σετ). Δυνατότητα κοπής σε οποιοδήποτε σημείο.

[MK] Неон LED Flex RGB

[01] ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

(1) РЕГУЛАЦИЈА НА ЈАЧИНА + | (2) РЕГУЛАЦИЈА НА ЈАЧИНА - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ЦРВЕНА | (6) G – ЗЕЛЕНА | (7) B – СИНА | (8) W – БЕЛА | (9) ЖОЛТА | (10) ПОРТОКАЛОВА | (11) СВЕТЛО СИНА | (12) ВИОЛЕТОВА | (13) РЕЖИМ НА ЦИКЛУС | (14) ПАУЗА | (15) ЗАБРЗУВАЊЕ | (16) УСПОРУВАЊЕ | (17) РЕЖИМ 1 | (18) РЕЖИМ 2 | (19) РЕЖИМ НАГОРЕ | (20) РЕЖИМ НАДОЛУ | (21) РЕЖИМ 3 | (22) РЕЖИМ 4 | (23) РЕЖИМ 5 | (24) РЕЖИМ 6 | (25) РЕЖИМ 7 | (26) РЕЖИМ 8 | (27) РЕЖИМ 9 | (28) РЕЖИМ 10 | (29) РИТАМ 1 | (30) РИТАМ 2 | (31) РЕГУЛАЦИЈА НА РИТАМ + | (32) РЕГУЛАЦИЈА НА РИТАМ - | (33) РИТАМ 3 | (34) РИТАМ 4 | (35) РЕГУЛАЦИЈА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ + | (36) РЕГУЛАЦИЈА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ - | (37) ПОСТАВУВАЊЕ ВРЕМЕ - 30 МИНУТИ | (38) ПОСТАВУВАЊЕ ВРЕМЕ - 60 МИНУТИ | (39) ПОСТАВУВАЊЕ ВРЕМЕ - 90 МИНУТИ | (40) ПОСТАВУВАЊЕ ВРЕМЕ - 120 МИНУТИ

[02] АКСЕСОАРИ; (41) избор на режим /ON/ OFF

[03] АПЛИКАЦИЈА

1. Скенирајте го QR кодот за да ја преземете апликацијата „Magic Lights“.

2. По успешно преземање на апликацијата, вклучете ја Bluetooth функцијата на телефонот, потоа поврзете ја светлосната лента и отворете ја апликацијата. Апликацијата автоматски ќе се спари со светлосната лента, по што може да се управува со светлината. На телефони со Android систем треба да се вклучи функцијата за локација и да се дозволат дозволи.

Уредот не може да се поврзе

1. Проверете дали лампата е правилно напојувана.
2. Дали Bluetooth на мобилниот телефон е вклучен.
3. Ако се поврзани други мобилни телефони - исклучете ги. Bluetooth 4.0 поддржува само управување тип: еден кон повеќе, не поддржува управување тип: повеќе кон повеќе.
4. Ако Bluetooth уредот е поврзан во поставките на телефонот - ако е поврзан, исклучете се, излезете од апликацијата во позадина и повторно отворете ја, апликацијата автоматски ќе започне поврзување.
5. Нормална работа или неможност за поврзување - затворете ја

апликацијата што работи во позадина и повторно отворете ја.
6. Излез од позадина на апликацијата, рестартирање на телефонот, повторно напојување на осветлувањето - повторно стартување на софтверот на апликацијата и воспоставување врска.

[04] ФУНКЦИИ ВО АПЛИКАЦИЈАТА

На почетната страница, повлечете надолу за освежување. Апликацијата автоматски ќе пребара блиски уреди. Пронајдете уреди, кликнете на иконата на уредот за да влезете во интерфејсот за управување со осветлувањето. Изберете уред и преминете во интерфејсот за управување со осветлувањето.
1. РЕГУЛАЦИЈА: изберете боја на кругот со бои и прилагодете ја јачината. (1.1) ИЗБОР НА БОЈА; (1.2) RGB ВРЕДНОСТ; (1.3) НЕСТАНДАРДНИ БОИ; (1.4) ЛИЗГАЧ ЗА ЈАЧИНА
2. РИТАМ: Изберете ефект на репродукција на песна. Изберете помеѓу микрофон на уредот и микрофон на телефонот. (2.1) ИЗБЕРИ: МИКРОФОН И МУЗИКА; (2.2) ИЗБОР НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ; (2.2) ИЗБОР НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ; (2.3) ИЗБЕРИ ЕФЕКТ
3. РЕЖИМ: Изберете режим и прилагодете брзина и јачина. (3.1) НЕСТАНДАРДЕН РЕЖИМ; (3.2) РЕГУЛАЦИЈА НА БРЗИНА; (3.3) РЕГУЛАЦИЈА НА ЈАЧИНА
4. СЦЕНИ: изберете сцени. (4.1) ИЗБОР НА СЦЕНА
5. РАСПОРЕД: може да се постави распоред за вклучување и исклучување во одредено време. (5.1) РАСПОРЕД ВКЛУЧЕН; (5.2) РАСПОРЕД ИСКЛУЧЕН

[05] ПАРАМЕТРИ НА ПРОИЗВОДОТ

DC5V | 7W | ДОЛЖИНА: 5m | IP на лента IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА макс. 20-35oC | ON/OFF x50000 | ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМА И НАДВОР (со почитување на IP параметарот) ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ + батерија CR2025 (вклучена во сетот). Можност за сечење на било кое место.

[SLV] Neon LED Flex RGB

[01] DALJINSKI UPRAVLJALNIK

(1) NASTAVITEV SVETLOSTI + | (2) NASTAVITEV SVETLOSTI - | (3) IZKLOP | (4) VKLOP | (5) R – RDEČA | (6) G – ZELENA | (7) B – MODRA | (8) W – BELA

| (9) RUMENA | (10) ORANŽNA | (11) SVETLO MODRA | (12) VIJOLIČNA | (13) NAČIN CIKLA | (14) PAVZA | (15) POSPEŠITEV | (16) UPOČASNITEV | (17) NAČIN 1 | (18) NAČIN 2 | (19) NAČIN GOR | (20) NAČIN DOL | (21) NAČIN 3 | (22) NAČIN 4 | (23) NAČIN 5 | (24) NAČIN 6 | (25) NAČIN 7 | (26) NAČIN 8 | (27) NAČIN 9 | (28) NAČIN 10 | (29) RITEM 1 | (30) RITEM 2 | (31) NASTAVITEV RITMA + | (32) NASTAVITEV RITMA - | (33) RITEM 3 | (34) RITEM 4 | (35) NASTAVITEV OBČUTLJIVOSTI + | (36) NASTAVITEV OBČUTLJIVOSTI - | (37) NASTAVITEV ČASA - 30 MINUT | (38) NASTAVITEV ČASA - 60 MINUT | (39) NASTAVITEV ČASA - 90 MINUT | (40) NASTAVITEV ČASA - 120 MINUT

[02] DODATKI; (41) izbira načina /ON/ OFF

[03] APLIKACIJA

1. Skenirajte QR kodo za prenos aplikacije »Magic Lights«.
2. Po uspešnem prenosu aplikacije vklopite funkcijo Bluetooth na telefonu, nato priključite svetlobni trak in odprite aplikacijo. Aplikacija se bo samodejno povezala s svetlobnim trakom, nato lahko upravljate osvetlitev. Na telefonih z operacijskim sistemom Android je treba vklopiti funkcijo lokacije in dovoliti potrebna dovoljenja.

Naprave ni mogoče povezati

1. Preverite, ali je svetilka pravilno napajana.
2. Preverite, ali je Bluetooth na mobilnem telefonu vklopljen.
3. Če so povezani drugi mobilni telefoni – jih odklopite. Bluetooth 4.0 podpira samo upravljanje tipa: en na več, ne podpira upravljanja tipa: več na več.
4. Če je naprava Bluetooth povezana v nastavitvah telefona – če je povezana, jo odklopite, zaprite aplikacijo v ozadju in jo ponovno odprite, aplikacija se bo samodejno začela povezovati.
5. Ob normalnem delovanju ali nezmožnosti povezave – zaprite aplikacijo, ki deluje v ozadju, in jo ponovno odprite.
6. Zaprite aplikacijo v ozadju, ponovno zaženite telefon, ponovno napolnite osvetlitev – ponovno zaženite aplikacijo in vzpostavite povezavo.

[04] FUNKCIJE V APLIKACIJI

Na glavni strani povlecite navzdol za osvežitev. Aplikacija bo samodejno poiskala bližnje naprave. Poiščite naprave, kliknite ikono naprave, da preidete v vmesnik za upravljanje osvetlitve. Izberite napravo in preidite v vmesnik za upravljanje osvetlitve.

1. NASTAVITEV: izberite barvo na barvnem krogu in prilagodite svetlost.

(1.1) IZBIRA BARVE; (1.2) RGB VREDNOST; (1.3) NESTANDARDNE BARVE; (1.4) DRSNIK SVETLOSTI
2. RITEM: izberite učinek predvajanja glasbe. Izbirajte med mikrofonom naprave in mikrofonom telefona. (2.1) IZBERI: MIKROFON IN GLASBA; (2.2) IZBIRA OBČUTLJIVOSTI; (2.2) IZBIRA OBČUTLJIVOSTI; (2.3) IZBERI UČINEK
3. NAČIN: izberite način in prilagodite hitrost ter svetlost. (3.1) NESTANDARDNI NAČIN; (3.2) NASTAVITEV HITROSTI; (3.3) NASTAVITEV SVETLOSTI
4. SCENE: izberite scene. (4.1) IZBIRA SCENE
5. RAZPORED: možno je nastaviti čas vklopa in izklopa ob določenem času. (5.1) VKLOPLJEN RAZPORED; (5.2) IZKLOPLJEN RAZPORED
[05] PARAMETRI IZDELKA
DC5V | 7W | DOLŽINA: 5 m | IP traku: IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | DELOVNA TEMPERATURA max. 20–35 °C | VKLOP/IZKLOP x50000 | ZA UPORABO V ZAPRTIH PROSTORIH IN NA PROSTEM (ob upoštevanju IP parametra)
DALJINSKI UPRAVLJALNIK + baterija CR2025 (priložena).
Možnost rezanja na poljubnem mestu.

[RS/HR] Neon LED Flex RGB
[01] DALJINSKI UPRAVLJAČ
(1) PODEŠAVANJE SVJETLINE + | (2) PODEŠAVANJE SVJETLINE - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – CRVENA | (6) G – ZELENA | (7) B – PLAVA | (8) W – BIJELA | (9) ŽUTA | (10) NARANČASTA | (11) SVJETLO PLAVA | (12) LJUBIČASTA | (13) NAČIN CIKLUSA | (14) PAUZA | (15) UBRZANJE | (16) USPORAVANJE | (17) NAČIN 1 | (18) NAČIN 2 | (19) NAČIN GORE | (20) NAČIN DOLJE | (21) NAČIN 3 | (22) NAČIN 4 | (23) NAČIN 5 | (24) NAČIN 6 | (25) NAČIN 7 | (26) NAČIN 8 | (27) NAČIN 9 | (28) NAČIN 10 | (29) RITAM 1 | (30) RITAM 2 | (31) PODEŠAVANJE RITMA + | (32) PODEŠAVANJE RITMA - | (33) RITAM 3 | (34) RITAM 4 | (35) PODEŠAVANJE OSJETLJIVOSTI + | (36) PODEŠAVANJE OSJETLJIVOSTI - | (37) POSTAVLJANJE VREMENA - 30 MINUTA | (38) POSTAVLJANJE VREMENA - 60 MINUTA | (39) POSTAVLJANJE VREMENA - 90 MINUTA | (40) POSTAVLJANJE VREMENA - 120 MINUTA
[02] DODATNA OPREMA; (41) odabir načina /ON/ OFF
[03] APLIKACIJA
1. Skenirajte QR kod kako biste preuzeli aplikaciju „Magic Lights”.
2. Nakon uspješnog preuzimanja aplikacije potrebno je uključiti Bluetooth funkciju na telefonu, zatim spojiti svjetlosnu traku i otvoriti

aplikaciju. Aplikacija će se automatski upariti sa svjetlosnom trakom, nakon čega je moguće upravljati svjetlom. Na telefonima s Android sustavom potrebno je uključiti funkciju lokacije i dopustiti dozvole.
Uređaj se ne može povezati
1. Provjerite je li lampa pravilno napajana.
2. Je li Bluetooth na mobilnom telefonu uključen.
3. Ako su povezani drugi mobilni telefoni - odspojite ih. Bluetooth 4.0 podržava samo upravljanje tipa: jedan prema više, ne podržava upravljanje tipa: više prema više.
4. Ako je Bluetooth uređaj povezan u postavkama telefona - ako je povezan, odspojite se, zatvorite aplikaciju u pozadini i ponovno je otvorite, aplikacija će automatski započeti povezivanje.
5. Normalan rad ili nemogućnost povezivanja - molimo zatvorite aplikaciju koja radi u pozadini i ponovno je otvorite.
6. Izlazak iz pozadine aplikacije, ponovno pokretanje telefona, ponovno punjenje osvjetljenja - ponovno pokretanje softvera aplikacije i uspostavljanje veze.

[04] FUNKCIJE U APLIKACIJI

Na početnoj stranici povucite prema dolje za osvježavanje. Aplikacija će automatski potražiti obližnje uređaje. Pronađite uređaje, kliknite na ikonu uređaja za ulazak u sučelje upravljanja osvjetljenjem. Odaberite uređaj i prijeđite na sučelje upravljanja osvjetljenjem.
1. PODEŠAVANJE: odaberite boju na kolornom prstenu i prilagodite svjetlinu. (1.1) ODABIR BOJE; (1.2) RGB VRIJEDNOST; (1.3) NESTANDARDNE BOJE; (1.4) KLIZAČ SVJETLINE
2. RITAM: Odaberite efekt reprodukcije pjesme. Odaberite između mikrofona uređaja i mikrofona telefona. (2.1) ODABERITE: MIKROFON I GLAZBA; (2.2) ODABIR OSJETLJIVOSTI; (2.2) ODABIR OSJETLJIVOSTI; (2.3) ODABERITE EFEKT
3. NAČIN: Odaberite način i prilagodite brzinu i svjetlinu. (3.1) NESTANDARDNI NAČIN; (3.2) PODEŠAVANJE BRZINE; (3.3) PODEŠAVANJE SVJETLINE
4. SCENE: odaberite scene. (4.1) ODABIR SCENE
5. RASPORED: moguće je postaviti raspored uključivanja i isključivanja u određeno vrijeme. (5.1) RASPORED UKLJUČEN; (5.2) RASPORED ISKLJUČEN

[05] PARAMETRI PROIZVODA
DC5V | 7W | DUŽINA: 5m | IP trake IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | RADNA TEMPERATURA max. 20-35oC | ON/OFF x50000 | ZA KORIŠTENJE U KUĆI I NA OTVORENOM (uz poštivanje IP parametra)
DALJINSKI UPRAVLJAČ + baterija CR2025 (uključena u set).
Mogućnost rezanja na bilo kojem mjestu.

[BG] Неон LED Flex RGB

[01] ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
(1) РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА + | (2) РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ЧЕРВЕН | (6) G – ЗЕЛЕН | (7) B – СИН | (8) W – БЯЛ | (9) ЖЪЛТ | (10) ОРАНЖЕВ | (11) СВЕТЛО СИН | (12) ЛИЛАВ | (13) РЕЖИМ ЦИКЪЛ | (14) ПАУЗА | (15) УСКОРЯВАНЕ | (16) ЗАБАВЯНЕ | (17) РЕЖИМ 1 | (18) РЕЖИМ 2 | (19) РЕЖИМ НАГОРЕ | (20) РЕЖИМ НАДОЛУ | (21) РЕЖИМ 3 | (22) РЕЖИМ 4 | (23) РЕЖИМ 5 | (24) РЕЖИМ 6 | (25) РЕЖИМ 7 | (26) РЕЖИМ 8 | (27) РЕЖИМ 9 | (28) РЕЖИМ 10 | (29) РИТЪМ 1 | (30) РИТЪМ 2 | (31) РЕГУЛИРАНЕ НА РИТЪМА + | (32) РЕГУЛИРАНЕ НА РИТЪМА - | (33) РИТЪМ 3 | (34) РИТЪМ 4 | (35) РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА + | (36) РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА - | (37) НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО - 30 МИНУТИ | (38) НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО - 60 МИНУТИ | (39) НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО - 90 МИНУТИ | (40) НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО - 120 МИНУТИ
[02] АКСЕСОАРИ; (41) избор на режим /ON/ OFF
[03] ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението „Magic Lights“.
2. След успешно изтегляне на приложението трябва да включите функцията Bluetooth на телефона, след това да свържете светлинната лента и да отворите приложението. Приложението автоматично ще се сдвои със светлинната лента, след което може да управлявате светлината. При телефони с Android трябва да включите функцията за местоположение и да разрешите необходимите права.
Устройството не може да се свърже
1. Проверете дали лампата е правилно захранена.
2. Дали Bluetooth на мобилния телефон е включен.
3. Ако са свързани други мобилни телефони – разкачете ги. Bluetooth

4.0 поддържа само управление тип: един към много, не поддържа управление тип: много към много.
4. Ако Bluetooth устройството е свързано в настройките на телефона – ако е свързано, разкачете се, затворете приложението във фонов режим и го отворете отново, приложението автоматично ще започне свързване.
5. Нормална работа или липса на възможност за свързване – моля, затворете приложението, работещо във фонов режим, и го отворете отново.
6. Изход от фонов режим на приложението, рестартиране на телефона, зареждане на осветлението – повторно стартиране на софтуера на приложението и установяване на връзка.

[04] ФУНКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

На началната страница плъзнете надолу, за да обновите.
Приложението автоматично ще търси близки устройства. Потърсете устройства, натиснете иконата на устройството, за да преминете към интерфейса за управление на осветлението. Изберете устройство и преминете към интерфейса за управление на осветлението.
1. РЕГУЛИРАНЕ: изберете цвят от цветния пръстен и регулирайте яркостта. (1.1) ИЗБОР НА ЦВЯТ; (1.2) RGB СТОЙНОСТ; (1.3) НЕСТАНДАРТНИ ЦВЕТОВЕ; (1.4) ПЛЪЗГАЧ ЗА ЯРКОСТ
2. РИТЪМ: изберете ефект на възпроизвеждане на музика. Изберете между микрофона на устройството и микрофона на телефона. (2.1) ИЗБЕРЕТЕ: МИКРОФОН И МУЗИКА; (2.2) ИЗБОР НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ; (2.2) ИЗБОР НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ; (2.3) ИЗБЕРЕТЕ ЕФЕКТ
3. РЕЖИМ: изберете режим и регулирайте скоростта и яркостта. (3.1) НЕСТАНДАРТЕН РЕЖИМ; (3.2) РЕГУЛИРАНЕ НА СКОРОСТТА; (3.3) РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТТА
4. СЦЕНИ: изберете сцени. (4.1) ИЗБОР НА СЦЕНА
5. ГРАФИК: може да се зададе график за включване и изключване в определено време. (5.1) ГРАФИК ВКЛЮЧЕН; (5.2) ГРАФИК ИЗКЛЮЧЕН

[05] ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

DC5V | 7W | ДЪЛЖИНА: 5m | IP на лентата IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА макс. 20-35°C | ON/OFF x50000 | ЗА УПОТРЕБА В ДОМА И НА ОТКРИТО (при спазване на параметъра IP) ДИСТАНЦИОННО + батерия CR2025 (включена в комплекта).
Възможност за рязане на всяко място.

[RU/BY] Неон LED Flex RGB

[01] ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

(1) РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ + | (2) РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – КРАСНЫЙ | (6) G – ЗЕЛЁНЫЙ | (7) B – СИНИЙ | (8) W – БЕЛЫЙ | (9) ЖЁЛТЫЙ | (10) ОРАНЖЕВЫЙ | (11) СВЕТЛО-СИНИЙ | (12) ФИОЛЕТОВЫЙ | (13) РЕЖИМ ЦИКЛА | (14) ПАУЗА | (15) УСКОРЕНИЕ | (16) ЗАМЕДЛЕНИЕ | (17) РЕЖИМ 1 | (18) РЕЖИМ 2 | (19) РЕЖИМ ВВЕРХ | (20) РЕЖИМ ВНИЗ | (21) РЕЖИМ 3 | (22) РЕЖИМ 4 | (23) РЕЖИМ 5 | (24) РЕЖИМ 6 | (25) РЕЖИМ 7 | (26) РЕЖИМ 8 | (27) РЕЖИМ 9 | (28) РЕЖИМ 10 | (29) РИТМ 1 | (30) РИТМ 2 | (31) РЕГУЛИРОВКА РИТМА + | (32) РЕГУЛИРОВКА РИТМА - | (33) РИТМ 3 | (34) РИТМ 4 | (35) РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ + | (36) РЕГУЛИРОВКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ - | (37) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ - 30 МИНУТ | (38) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ - 60 МИНУТ | (39) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ - 90 МИНУТ | (40) УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ - 120 МИНУТ

[02] АКСЕССУАРЫ; (41) выбор режима /ON/ OFF

[03] ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Magic Lights».
2. После успешной загрузки приложения необходимо включить функцию Bluetooth на телефоне, затем подключить светодиодную ленту и открыть приложение. Приложение автоматически соединится со светодиодной лентой, после чего можно управлять освещением. На телефонах с системой Android необходимо включить функцию геолокации и предоставить разрешения.

Устройство не может подключиться

1. Проверьте, правильно ли подаётся питание на лампу.
2. Включён ли Bluetooth на мобильном телефоне.
3. Если подключены другие мобильные телефоны — отключите их. Bluetooth 4.0 поддерживает только управление типа: один ко многим, не поддерживает управление типа: многие ко многим.
4. Если устройство Bluetooth подключено в настройках телефона — если подключено, отключитесь, закройте приложение в фоне и откройте его снова, приложение автоматически перейдёт к подключению.
5. Нормальная работа или невозможность подключения — пожалуйста, закройте приложение, работающее в фоне, и откройте его снова.

6. Выход из фонового режима приложения, перезапуск телефона, подзарядка освещения — перезапуск программного обеспечения приложения и установление соединения.

[04] ФУНКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИИ

На главной странице потяните вниз, чтобы обновить. Приложение автоматически найдёт ближайшие устройства. Найдите устройства, нажмите на значок устройства, чтобы перейти к интерфейсу управления освещением. Выберите устройство и перейдите к интерфейсу управления освещением.

1. РЕГУЛИРОВКА: выберите цвет на цветовом круге и настройте яркость. (1.1) ВЫБОР ЦВЕТА; (1.2) ЗНАЧЕНИЕ RGB; (1.3) НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА; (1.4) ПОЛЗУНОК ЯРКОСТИ
2. РИТМ: выберите эффект воспроизведения композиции. Выберите между микрофоном устройства и микрофоном телефона. (2.1) ВЫБЕРИТЕ: МИКРОФОН И МУЗЫКА; (2.2.) ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ; (2.2.) ВЫБОР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ; (2.3) ВЫБЕРИТЕ ЭФФЕКТ
3. РЕЖИМ: выберите режим и настройте скорость и яркость. (3.1) НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ; (3.2) РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ; (3.3) РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
4. СЦЕНЫ: выберите сцены. (4.1) ВЫБОР СЦЕНЫ
5. РАСПИСАНИЕ: можно установить расписание включения и выключения на определённое время. (5.1) РАСПИСАНИЕ ВКЛЮЧЕНО; (5.2) РАСПИСАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО

[05] ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

DC5V | 7W | ДЛИНА: 5 м | IP ленты IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | ТЕМПЕРАТУРА РАБОТЫ макс. 20–35°C | ON/OFF x50000 | ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ И НА УЛИЦЕ (при соблюдении параметра IP)
ПУЛЬТ + батарея CR2025 (в комплекте).
Возможность резки в любом месте.

[UA] Неон LED Flex RGB

[01] ПУЛЬТ ДЛЯ КЕРУВАННЯ

(1) РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ + | (2) РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – ЧЕРВОНИЙ | (6) G – ЗЕЛЕНИЙ | (7) B – СИНІЙ | (8) W – БІЛИЙ | (9) ЖОВТИЙ | (10) ПОМАРАНЧЕВИЙ | (11) СВІТЛО-СИНІЙ | (12)

ФІОЛЕТОВИЙ | (13) РЕЖИМ ЦИКЛУ | (14) ПАУЗА | (15) ПРИСКОРЕННЯ | (16) УПОВІЛЬНЕННЯ | (17) РЕЖИМ 1 | (18) РЕЖИМ 2 | (19) РЕЖИМ ВГОРУ | (20) РЕЖИМ ВНИЗ | (21) РЕЖИМ 3 | (22) РЕЖИМ 4 | (23) РЕЖИМ 5 | (24) РЕЖИМ 6 | (25) РЕЖИМ 7 | (26) РЕЖИМ 8 | (27) РЕЖИМ 9 | (28) РЕЖИМ 10 | (29) РИТМ 1 | (30) РИТМ 2 | (31) РЕГУЛЮВАННЯ РИТМУ + | (32) РЕГУЛЮВАННЯ РИТМУ - | (33) РИТМ 3 | (34) РИТМ 4 | (35) РЕГУЛЮВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ + | (36) РЕГУЛЮВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ - | (37) ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ - 30 ХВИЛИН | (38) ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ - 60 ХВИЛИН | (39) ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ - 90 ХВИЛИН | (40) ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ - 120 ХВИЛИН

[02] АКСЕСУАРИ; (41) вибір режиму /ON/ OFF

[03] ДОДАТОК

1. Відскануйте QR-код, щоб завантажити додаток «Magic Lights».
2. Після успішного завантаження додатка необхідно увімкнути функцію Bluetooth у телефоні, потім підключити світлову стрічку та відкрити додаток. Додаток автоматично спарюється зі світловою стрічкою, після чого можна керувати освітленням. У телефонах з системою Android необхідно увімкнути функцію геолокації та надати дозволи.

Пристрій не може підключитися

1. Перевірте, чи лампа правильно живиться.
2. Чи увімкнений Bluetooth у мобільному телефоні.
3. Якщо підключено інші мобільні телефони — від'єднайте їх. Bluetooth 4.0 підтримує лише керування типу: один до багатьох, не підтримує керування типу: багато до багатьох.
4. Якщо пристрій Bluetooth підключений у налаштуваннях телефону — якщо підключений, від'єднайтеся, закрийте додаток у фоновому режимі та відкрийте його знову, додаток автоматично перейде до підключення.
5. Нормальна робота або відсутність можливості підключення — закрийте додаток, що працює у фоновому режимі, і відкрийте його знову.
6. Вийти з фону додатка, перезапустити телефон, підзарядити освітлення — перезапустити програмне забезпечення додатка та встановити з'єднання.

[04] ФУНКЦІЇ В ДОДАТКУ

На головній сторінці потягніть вниз, щоб оновити. Додаток автоматично шукає найближчі пристрої. Знайдіть пристрій,

натисніть на іконку пристрою, щоб перейти до інтерфейсу керування освітленням. Виберіть пристрій і перейдіть до інтерфейсу керування освітленням.
1. РЕГУЛЮВАННЯ: виберіть колір на колірному кільці та налаштуйте яскравість. (1.1) ВИБІР КОЛЬОРУ; (1.2) ЗНАЧЕННЯ RGB; (1.3) НЕСТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ; (1.4) ПОВЗУНОК ЯСКРАВОСТІ
2. РИТМ: Виберіть ефект відтворення музики. Оберіть між мікрофоном пристрою та мікрофоном телефону. (2.1) ВИБЕРІТЬ: МІКРОФОН І МУЗИКА; (2.2.) ВИБІР ЧУТЛИВОСТІ; (2.2.) ВИБІР ЧУТЛИВОСТІ; (2.3) ВИБЕРІТЬ ЕФЕКТ
3. РЕЖИМ: Виберіть режим і налаштуйте швидкість та яскравість. (3.1) НЕСТАНДАРТНИЙ РЕЖИМ; (3.2) РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ; (3.3) РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ
4. СЦЕНИ: виберіть сцени. (4.1) ВИБІР СЦЕНИ
5. РОЗКЛАД: можна встановити розклад увімкнення та вимкнення на визначений час. (5.1) РОЗКЛАД УВІМКНЕНО; (5.2) РОЗКЛАД ВИМКНЕНО
[05] ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ
DC5V | 7W | ДОВЖИНА: 5m | IP стрічки IP65 | IP USB: IP20 | PF>0.9 | РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА max. 20–35°C | ON/OFF x50000 | ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПРИМІЩЕННІ ТА НА ВУЛИЦІ (за умови дотримання параметра IP)
ПУЛЬТ + батарея CR2025 (входить до комплекту).
Можливість різання у будь-якому місці.

[LT] Neon LED Flex RGB

[01] NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS
(1) RYŠKUMO REGULIAVIMAS + | (2) RYŠKUMO REGULIAVIMAS - | (3) IŠJUNGTA | (4) ĮJUNGTA | (5) R – RAUDONA | (6) G – ŽALIA | (7) B – MĖLYNA | (8) W – BALTA | (9) GELTONA | (10) ORANŽINĖ | (11) ŠVIESIAI MĖLYNA | (12) VIOLETINĖ | (13) CIKLO REŽIMAS | (14) PAUZĖ | (15) PAGREITINIMAS | (16) SULĖTINIMAS | (17) REŽIMAS 1 | (18) REŽIMAS 2 | (19) REŽIMAS AUKŠTYN | (20) REŽIMAS ŽEMYN | (21) REŽIMAS 3 | (22) REŽIMAS 4 | (23) REŽIMAS 5 | (24) REŽIMAS 6 | (25) REŽIMAS 7 | (26) REŽIMAS 8 | (27) REŽIMAS 9 | (28) REŽIMAS 10 | (29) RITMAS 1 | (30) RITMAS 2 | (31) RITMO REGULIAVIMAS + | (32) RITMO REGULIAVIMAS - | (33) RITMAS 3 | (34) RITMAS 4 | (35) JAUTRUMO REGULIAVIMAS + | (36) JAUTRUMO REGULIAVIMAS - | (37) LAIKO NUSTATYMAS – 30 MINUČIŲ | (38) LAIKO NUSTATYMAS – 60 MINUČIŲ

| (39) LAIKO NUSTATYMAS – 90 MINUČIŲ | (40) LAIKO NUSTATYMAS – 120 MINUČIŲ

[02] PRIEDAI; (41) režimo pasirinkimas /ON/ OFF

[03] PROGRAMĖLĖ

1. Nuskenuokite QR kodą, kad atsisiųstumėte programėlę „Magic Lights“.
2. Sėkmingai atsisiuntę programėlę, įjunkite Bluetooth funkciją telefone, tada prijunkite šviesos juostą ir atidarykite programėlę. Programėlė automatiškai susies su šviesos juosta, tada galėsite valdyti apšvietimą. Telefonuose su Android sistema reikia įjungti vietos nustatymo funkciją ir suteikti leidimus.

Įrenginys negali prisijungti

1. Patikrinkite, ar lempa tinkamai maitinama.
2. Ar telefone įjungtas Bluetooth.
3. Jei prijungti kiti telefonai – atjunkite juos. Bluetooth 4.0 palaiko tik valdymo tipą: vienas su daugeliu, nepalaiko valdymo tipo: daugelis su daugeliu.
4. Jei Bluetooth įrenginys prijungtas telefono nustatymuose – jei prijungtas, atsijunkite, uždarykite programėlę fone ir atidarykite ją iš naujo, programėlė automatiškai pradės jungimąsi.
5. Įprastas veikimas arba nepavyksta prisijungti – uždarykite fone veikiančią programėlę ir atidarykite ją iš naujo.
6. Išeikite iš programėlės fono, iš naujo paleiskite telefoną, įkraukite apšvietimą – iš naujo paleiskite programėlės programinę įrangą ir užmegzkite ryšį.

[04] FUNKCIJOS PROGRAMĖLĖJE

Pagrindiniame puslapyje patraukite žemyn, kad atnaujintumėte. Programėlė automatiškai ieškos netoliese esančių įrenginių. Raskite įrenginį, spustelėkite jo piktogramą, kad pereitumėte į apšvietimo valdymo sąsają. Pasirinkite įrenginį ir pereikite į apšvietimo valdymo sąsają.

1. REGULIAVIMAS: pasirinkite spalvą spalvų žiede ir sureguliuokite ryškumą. (1.1) SPALVOS PASIRINKIMAS; (1.2) RGB REIKŠMĖ; (1.3) NESTANDARTINĖS SPALVOS; (1.4) RYŠKUMO SLANKIKLIS
2. RITMAS: pasirinkite dainos atkūrimo efektą. Pasirinkite tarp įrenginio mikrofono ir telefono mikrofono. (2.1) PASIRINKITE: MIKROFONAS IR MUZIKA; (2.2) JAUTRUMO PASIRINKIMAS; (2.2) JAUTRUMO PASIRINKIMAS; (2.3) PASIRINKITE EFEKTĄ

3. REŽIMAS: pasirinkite režimą ir sureguliuokite greitį bei ryškumą. (3.1) NESTANDARTINIS REŽIMAS; (3.2) GREIČIO REGULIAVIMAS; (3.3) RYŠKUMO REGULIAVIMAS
4. SCENOS: pasirinkite scenas. (4.1) SCENOS PASIRINKIMAS
5. TVARKARAŠTIS: galima nustatyti įjungimo ir išjungimo tvarkaraštį konkrečiam laikui. (5.1) TVARKARAŠTIS ĮJUNGTAS; (5.2) TVARKARAŠTIS IŠJUNGTAS

[05] PRODUKTO PARAMETRAI

DC5V | 7W | ILGIS: 5 m | Juostos IP: IP65 | USB IP: IP20 | PF>0.9 | DARBO TEMPERATŪRA maks. 20–35°C | ON/OFF x50000 | NAUDOJIMUI NAMUOSE IR LAUKE (laikantis IP parametro) PULTAS + baterija CR2025 (įtraukta į komplektą). Galimybė kirpti bet kurioje vietoje.

[LV] Neons LED Flex RGB

[01] TĀLVADĪBAS PULTS VADĪBAI

(1) SPILGTUMA REGULĒŠANA + | (2) SPILGTUMA REGULĒŠANA - | (3) IZSLĒGT | (4) IESLĒGT | (5) R – SARKANS | (6) G – ZAĻŠ | (7) B – ZILS | (8) W – BALTS | (9) DZELTENS | (10) ORANŽS | (11) GAISŠ ZILS | (12) VIOLETS | (13) CIKLA REŽĪMS | (14) PAUZE | (15) PAĀTRINĀT | (16) PALĒNINĀT | (17) REŽĪMS 1 | (18) REŽĪMS 2 | (19) REŽĪMS AUGŠUP | (20) REŽĪMS LEJUP | (21) REŽĪMS 3 | (22) REŽĪMS 4 | (23) REŽĪMS 5 | (24) REŽĪMS 6 | (25) REŽĪMS 7 | (26) REŽĪMS 8 | (27) REŽĪMS 9 | (28) REŽĪMS 10 | (29) RITMS 1 | (30) RITMS 2 | (31) RITMA REGULĒŠANA + | (32) RITMA REGULĒŠANA - | (33) RITMS 3 | (34) RITMS 4 | (35) JUTĪBAS REGULĒŠANA + | (36) JUTĪBAS REGULĒŠANA - | (37) LAIKA IESTATĪJUMS - 30 MINŪTES | (38) LAIKA IESTATĪJUMS - 60 MINŪTES | (39) LAIKA IESTATĪJUMS - 90 MINŪTES | (40) LAIKA IESTATĪJUMS - 120 MINŪTES

[02] AKSESUĀRI; (41) režīma izvēle /ON/ OFF

[03] LIETOTNE

1. Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni „Magic Lights”.
2. Pēc veiksmīgas lietotnes lejupielādes ieslēdziet Bluetooth funkciju tālrunī, pēc tam pievienojiet gaismas joslu un atveriet lietotni. Lietotne automātiski sapārosies ar gaismas joslu, un pēc tam varēsiet vadīt apgaismojumu. Android tālruņos jāieslēdz atrašanās vietas funkcija un jāpiešķir atļaujas.

Ierīce nevar izveidot savienojumu

1. Pārbaudiet, vai lampa ir pareizi pieslēgta barošanai.

2. Vai Bluetooth mobilajā tālrunī ir ieslēgts.
3. Ja ir pievienoti citi mobilie tālruņi – atvienojiet tos. Bluetooth 4.0 atbalsta tikai vadību: viens pret daudziem, neatbalsta vadību: daudzi pret daudziem.
4. Ja Bluetooth ierīce ir savienota tālruņa iestatījumos – ja ir savienota, atvienojieties, aizveriet lietotni fonā un atveriet to no jauna, lietotne automātiski sāks savienošanos.
5. Normāla darbība vai savienojuma neiespējamība – lūdzu, aizveriet lietotni fonā un atveriet to vēlreiz.
6. Iziet no lietotnes fonā, restartēt tālruni, uzlādēt apgaismojumu – atkārtoti palaist lietotnes programmatūru un izveidot savienojumu.

[04] FUNKCIJAS LIETOTNĒ

Sākumlapā velciet uz leju, lai atsvaidzinātu. Lietotne automātiski meklēs tuvumā esošās ierīces. Atrodiet ierīci, noklikšķiniet uz tās ikonas, lai pārietu uz apgaismojuma vadības saskarni. Izvēlieties ierīci un pārejiet uz apgaismojuma vadības saskarni.
1. REGULĒŠANA: izvēlieties krāsu krāsu aplī un pielāgojiet spilgtumu. (1.1) KRĀSAS IZVĒLE; (1.2) RGB VĒRTĪBA; (1.3) NESTANDARTA KRĀSAS; (1.4) SPILGTUMA SLĪDNIS
2. RITMS: izvēlieties dziesmas atskaņošanas efektu. Izvēlieties starp ierīces mikrofonu un tālruņa mikrofonu. (2.1) IZVĒLE: MIKROFONS UN MŪZIKA; (2.2) JUTĪBAS IZVĒLE; (2.2) JUTĪBAS IZVĒLE; (2.3) EFEKTA IZVĒLE
3. REŽĪMS: izvēlieties režīmu un pielāgojiet ātrumu un spilgtumu. (3.1) NESTANDARTA REŽĪMS; (3.2) ĀTRUMA REGULĒŠANA; (3.3) SPILGTUMA REGULĒŠANA
4. SCENAS: izvēlieties scenas. (4.1) SCENAS IZVĒLE
5. GRAFIKS: var iestatīt ieslēgšanas un izslēgšanas grafiku noteiktam laikam. (5.1) GRAFIKS IESLĒGTS; (5.2) GRAFIKS IZSLĒGTS

[05] PRODUKTA PARAMETRI

DC5V | 7W | GARUMS: 5m | LENTES IP: IP65 | USB IP: IP20 | PF>0.9 | DARBA TEMPERATŪRA max. 20–35°C | ON/OFF x50000 | LIETOŠANAI TELPĀS UN ĀRĀ (ievērojot IP parametru)
TĀLVADĪBAS PULTS + CR2025 baterija (iekļauta komplektā).
Iespējams griezt jebkurā vietā.

[EE] Neon LED Flex RGB

[01] KAUGJUHTIMISPULT

(1) HELEDUSE REGULEERIMINE + | (2) HELEDUSE REGULEERIMINE - | (3) OFF | (4) ON | (5) R – PUNANE | (6) G – ROHELINE | (7) B – SININE | (8) W – VALGE | (9) KOLLANE | (10) ORANŽ | (11) HELESININE | (12) LILLA | (13) TSÜKLI REŽIIM | (14) PAUS | (15) KIIRENDAMINE | (16) AEGLUSTAMINE | (17) REŽIIM 1 | (18) REŽIIM 2 | (19) ÜLES REŽIIM | (20) ALLA REŽIIM | (21) REŽIIM 3 | (22) REŽIIM 4 | (23) REŽIIM 5 | (24) REŽIIM 6 | (25) REŽIIM 7 | (26) REŽIIM 8 | (27) REŽIIM 9 | (28) REŽIIM 10 | (29) RÜTM 1 | (30) RÜTM 2 | (31) RÜTMI REGULEERIMINE + | (32) RÜTMI REGULEERIMINE - | (33) RÜTM 3 | (34) RÜTM 4 | (35) TUNDLIKKUSE REGULEERIMINE + | (36) TUNDLIKKUSE REGULEERIMINE - | (37) AJASTUSE SEADISTUS - 30 MINUTIT | (38) AJASTUSE SEADISTUS - 60 MINUTIT | (39) AJASTUSE SEADISTUS - 90 MINUTIT | (40) AJASTUSE SEADISTUS - 120 MINUTIT

[02] TARVIKUD; (41) režiimi valik /ON/ OFF

[03] RAKENDUS

1. Skaneeri QR-kood, et alla laadida rakendus „Magic Lights”.
2. Pärast rakenduse edukat allalaadimist tuleb telefonis sisse lülitada Bluetooth-funktsioon, seejärel ühendada valgusriba ja avada rakendus. Rakendus paaritub automaatselt valgusribaga ning seejärel saab valgust juhtida. Android-seadmetes tuleb sisse lülitada asukohafunktsioon ja anda vajalikud õigused.

Seade ei saa ühendust

1. Kontrolli, kas lamp on õigesti toitega ühendatud.
2. Kas telefoni Bluetooth on sisse lülitatud.
3. Kui on ühendatud teised telefonid – katkesta ühendus. Bluetooth 4.0 toetab ainult juhtimist tüübiga: üks paljudele, ei toeta juhtimist tüübiga: paljud paljudele.
4. Kui Bluetooth-seade on ühendatud telefoni seadetes – kui on ühendatud, katkesta ühendus, sulge rakendus taustal ja ava see uuesti, rakendus alustab automaatselt ühendamist.
5. Normaalne töö või ühenduse puudumine – sulge taustal töötav rakendus ja ava see uuesti.
6. Välju rakenduse taustast, taaskäivita telefon, lae valgusti – käivita rakenduse tarkvara uuesti ja loo ühendus.

[04] FUNKTSIOONID RAKENDUSES

Avalehel tõmba alla, et värskendada. Rakendus otsib automaatselt lähedalolevaid seadmeid. Otsi seadmeid, klõpsa seadme ikoonil, et minna valgustuse juhtimise liidesesse. Vali seade ja mine valgustuse juhtimise liidesesse.

1. REGULEERIMINE: vali värv värviringilt ja reguleeri heledust. (1.1) VÄRVI VALIK; (1.2) RGB VÄÄRTUS; (1.3) MITTESTANDARDSed VÄRVID; (1.4) HELEDUSE LIUGUR
2. RÜTM: vali loo esitamise efekt. Vali seadme mikrofoni ja telefoni mikrofoni vahel. (2.1) VALI: MIKROFON JA MUUSIKA; (2.2) TUNDLIKKUSE VALIK; (2.2) TUNDLIKKUSE VALIK; (2.3) VALI EFEKT
3. REŽIIM: vali režiim ja reguleeri kiirust ja heledust. (3.1) MITTE-STANDARDNE REŽIIM; (3.2) KIIRUSE REGULEERIMINE; (3.3) HELEDUSE REGULEERIMINE
4. STSEENID: vali stseenid. (4.1) STSEENI VALIK
5. AJAKAVA: saab seadistada sisse- ja väljalülitamise ajakava kindlaks ajaks. (5.1) AJAKAVA SISSE LÜLITATUD; (5.2) AJAKAVA VÄLJA LÜLITATUD

[05] TOOTE PARAMEETRID

DC5V | 7W | PIKKUS: 5m | RIBA IP: IP65 | USB IP: IP20 | PF>0.9 | TÖÖTEM-PERATUUR max. 20–35oC | ON/OFF x50000 | KASUTAMISEKS SISE- JA VÄLISTINGIMUSTES (IP parameetri järgimisel)
KAUGJUHTIMISPULT + patarei CR2025 (komplektis).
Võimalik lõigata suvalises kohas.



[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. **[EN]** The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health. **[DE]** Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. **[FR]** Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine. **[ES]** El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana. **[PT]** Este símbolo indica a recolha seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, o que significa que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Deve ser descartado num ponto de recolha apropriado para equipamentos elétricos e eletrónicos usados. A recolha adequada de equipamentos elétricos e eletrónicos usados é particularmente importante quando o equipamento contém componentes perigosos que têm um impacto especialmente negativo no ambiente e na saúde humana. **[IT]** Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana. **[DK]** Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. **[NL]** Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. **[SE]** Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt

negativ påverkan på miljön och människors hälsa. **[FI]** Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetylle sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen. **[NO]** Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse. **[CZ]** Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí. **[SK]** Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. **[HU]** A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre. **[RO/MD]** Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane. **[GR]** Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. **[MK]** Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. **[SI]** Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi. **[RS/HR]** Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi. **[BG]** Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано

електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората. **[RU/BY]** Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека. **[UA]** Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини. **[LT]** Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą. **[LV]** Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību. **[EE]** Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

ECO LIGHT Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. | ECO LIGHT Sp. z o.o. hereby declares that the radio equipment comply with Directive 2014/53/EU.

ML61640

Pasmo częstotliwości Bluetooth
Bluetooth frequency band: **2,4GHz (2402–2480 MHz)**

Maksymalna moc częstotliwości radiowej
Maximum radio frequency power (RF): **1dBm**

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod adresem: | The full text of the EU Declaration of Conformity is available at:

ML61640 - https://cenniki.ecolight.pl/deklaracje-new/ML61640%20Deklaracja.pdf

---

RoHS

UK CA CE

22 PAP

ECOLIGHT.PL

ECO LIGHT Sp. z o.o. ul. Działkowa 2a,
62-872 Borek, Poland | Made in P.R.C.